

KGA 770.0

STIHL



KVVI6
SYSTEM S.R.O.

Návod k použití



- STIHL-produkter, inkludert emballasje, tilføres en egnet gjenvinningsstasjon i samsvar med lokale forskrifter.
- Må ikke kasseres med husholdningsavfallet.

23 EU-samsvarserklæring

23.1 Feieapparat KGA 770.0

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstraße 115

D-71336 Waiblingen

Tyskland

påtar seg alene ansvaret for at

- Modell: Batteridrevet feieapparat
- Varemerke: STIHL
- Type: KGA 770.0
- Serieidentifikasjon: 4860

oppfyller de gjeldende bestemmelsene til direktivene 2011/65/EU, 2006/42/EF 2014/30/EF og 2000/14/EU og er utviklet og produsert i henhold til følgende standarder, som gjaldt ved produksjonsdato: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1 og EN 60335-2-72.

Det målte og garanterte lydeffektnivået ble beregnet i henhold til direktivet 2000/14/EF, vedlegg V.

- Målt lydeffektnivå: 80 dB(A)
- Garantert lydeffektnivå: 82 dB(A)

De tekniske dokumentene oppbevares ved produktgodkjenningen til
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Byggeår, produksjonsland og maskinnummer står på feieapparatet.

Waiblingen, 01.05.2023

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

med fullmakt fra

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs & Global Governmental Relations

24 Produsentens samsvarserklæring for UKCA

24.1 Feieapparat STIHL KGA 770.0

**UK
CA**

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstraße 115

D-71336 Waiblingen

Tyskland

påtar seg alene ansvaret for at

- Modell: Batteridrevet feieapparat
- Varemerke: STIHL
- Type: KGA 770.0
- Serieidentifikasjon: 4860

oppfyller de gjeldende bestemmelsene til de britiske direktivene The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 og Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 og er utviklet og produsert i henhold til følgende standarder, som gjaldt ved produksjonsdato: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1, EN 60635-2-72.

Det målte og garanterte lydeffektnivået ble beregnet i henhold til det britiske direktivet Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 8.

- Målt lydeffektnivå: 80 dB(A)
- Garantert lydeffektnivå: 82 dB(A)

De tekniske dokumentene oppbevares hos
ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Byggeår, produksjonsland og maskinnummer står på feieapparatet.

Waiblingen, 01.05.2023

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

med fullmakt fra

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs & Global Governmental Relations

25 Adresser

www.stihl.com

Obsah

1	Úvod.....	120
2	Informace k tomuto návodu k použití.....	121
3	Přehled.....	121
4	Bezpečnostní pokyny.....	122
5	Příprava zametacího stroje k použití.....	126
6	Nabíjení akumulátoru a světla LED.....	127

7	Aktivace a deaktivace rádiového rozhraní Bluetooth®.....	127
8	Smontování zametacího stroje.....	127
9	Vsazení a vyjmutí akumulátoru.....	128
10	Zapnutí a vypnutí zametacího stroje.....	128
11	Kontrola zametacího stroje a akumulátoru.....	128
12	Práce se zametacím strojem.....	129
13	Po skončení práce.....	130
14	Přeprava.....	130
15	Skladování.....	131
16	Čištění.....	132
17	Údržba.....	132
18	Oprava.....	132
19	Odstranění poruch.....	133
20	Technická data.....	134
21	Náhradní díly a příslušenství.....	135
22	Likvidace.....	135
23	Prohlášení o konformitě EU.....	135
24	UKCA-Prohlášení o konformitě.....	136
25	Adresy.....	136

1 Úvod

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

těší nás, že jste se rozhodl pro firmu STIHL. Vyvíjíme a vyrábíme naše výrobky ve špičkové kvalitě podle potřeb našich zákazníků. Tím vznikají výrobky s vysokým stupněm spolehlivosti i při extrémním namáhání.

STIHL je zárukou špičkové kvality také v servisních službách. Náš odborný prodej zajišťuje kompetentní poradenství a instruktáž, jakož i obsáhlou technickou podporu.

STIHL se výslovně zasazuje za trvale udržitelné a zodpovědné zacházení s přírodou. Tento návod k použití Vám má být oporou při bezpečném a ekologickém používání Vašeho výrobku STIHL po dlouhý čas.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a přejeme mnoho spokojenosti s Vaším výrobkem STIHL.



Dr. Nikolas Stihl

DŮLEŽITÉ! PŘED POUŽITÍM SI NÁVOD PŘEČTĚTE A ULOŽTE JEJ PRO DALŠÍ POTŘEBU.

2 Informace k tomuto návodu k použití

2.1 Platné dokumenty

Platí lokální bezpečnostní předpisy.

► Kromě tohoto návodu k použití je třeba si přečíst níže uvedené dokumenty, porozumět jim a uložit je pro pozdější použití:

- Bezpečnostní pokyny pro akumulátor STIHL AP
- Návod k použití pro nabíječky STIHL AL 101, 301, 301-4, 500
- Bezpečnostní informace pro akumulátory STIHL a výrobky s integrovaným akumulátorem: www.stihl.com/safety-data-sheets

Další informace ke STIHL connected, kompatibilním výrobkům a FAQ jsou uvedeny pod www.connect.stihl.com nebo jsou k dispozici u odborného prodejce výrobků STIHL.

Slovní ochranná známka Bluetooth® a piktogramy (loga) jsou registrované ochranné známky a vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. Jakékoli použití této slovní ochranné známky / piktogramů firmou STIHL se uskutečňuje prostřednictvím licence.

Akumulátory  jsou vybaveny rádiovým rozhraním Bluetooth®. Je třeba respektovat lokální provozní omezení (například v letadlech nebo nemocnicích).

2.2 Označení varovných odkazů v textu



VAROVÁNÍ

- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která mohou vést k těžkým úrazům či usmrcení.
- Uvedená opatření mohou zabránit těžkým úrazům či usmrcení.

UPOZORNĚNÍ

- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která mohou vést k věcným škodám.
- Uvedená opatření mohou zabránit věcným škodám.


2.3 Symboly v textu



Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto návodu k použití.

3 Přehled

3.1 Zametací stroj a akumulátor

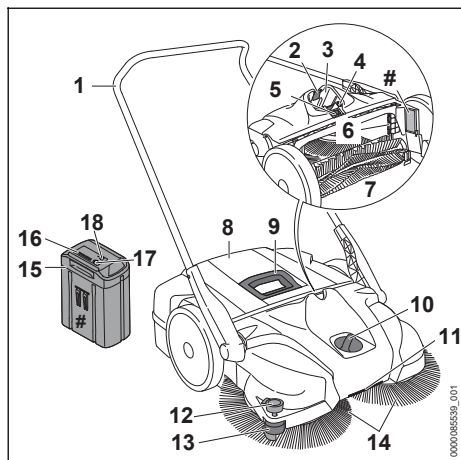

- 1 Posuvací třmen**
Posuvací třmen slouží k držení a vedení zametacího stroje.
- 2 Aretační páčka**
Aretační páčka drží akumulátor v akumulátorové šachtě.
- 3 Akumulátorová šachta**
Do akumulátorové šachty se vsunuje akumulátor.
- 4 Nulovací tlačítko**
Nulovací tlačítko vrací spuštěný ochranný spínač proti přetížení zpět.
- 5 Kolébkový spínač**
Kolébkový spínač slouží k zapínání a vypínání zametacího stroje.
- 6 Vzduchový filtr**
Vzduchový filtr filtruje nasávaný vzduch.
- 7 Čisticí válec**
Čisticí válec odvádí nečistoty do nádoby.
- 8 Nádoba**
V nádobě se shromažďují nečistoty.
- 9 Rukojeť**
Rukojeť slouží k vyjmutí a nošení nádoby.
- 10 Otočný spínač**
Otočný spínač slouží k nastavení výšky taliřových kartáčů.
- 11 Převodní držadlo**
Převodní držadlo slouží k přenášení zametacího stroje.

12 Přidržovač

Přidržovač přitlačuje štětiny taliřového kartáče na podlahu.

13 Vodící kladka

Vodící kladka vede zametací stroj na zdích nebo obrušnicích.

14 Taliřový kartáč

Taliřové kartáče zametají nečistoty.

15 Akumulátor

Akumulátor napájí zametací stroj energií.

16 Světla LED

Světla LED signalizují stav nabití akumulátoru a poruchy.

17 Tlačítko

Tlačítko aktivuje světla LED na akumulátoru. Aktivuje a deaktivuje rádiové rozhraní Bluetooth® (pokud toto existuje).

18 Světla LED „BLUETOOTH®“ (pouze pro akumulátory)

Světla LED zobrazí aktivaci a deaktivaci rádiového rozhraní Bluetooth®.

Výkonový štítek s výrobním číslem

3.2 Symboly

Tyto symboly mohou být uvedeny na zametacím stroji a na akumulátoru a mají následující význam:



Přítlačný tlak je vysoký.



Přítlačný tlak je nízký.



Pro zvýšení přítlačného tlaku otáčejte tímto směrem.



Dbejte na maximální stoupání.



Tento výrobek se používá s akumulátorem STIHL. Přípustné akumulátory jsou uvedeny v tomto návodu k použití.



Návod k použití je třeba si přečíst, porozumět mu a uložit ho pro další potřebu.



Zaručená hladina akustického výkonu podle směrnice 2000/14/ES v dB(A) za účelem porovnatelnosti akustických emisí výrobků.



4 LED blikají červeně. V akumulátoru došlo k poruše.



1 LED svítí červeně. Akumulátor je příliš teplý nebo příliš studený.



Akumulátor má rádiové rozhraní Bluetooth® a může být spojen s aplikací STIHL connected.



Údaj vedle symbolu odkazuje na obsah energie akumulátoru podle specifikace výrobce článků. Obsah energie, který je k dispozici při použití, je menší.



Nelikvidujte výrobek s domácím odpadem.

4 Bezpečnostní pokyny

4.1 Varovné symboly

Varovné symboly na zametacím stroji a na akumulátoru mají níže uvedený význam:



Dodržujte bezpečnostní pokyny a jejich opatření.



Návod k použití je třeba si přečíst, porozumět mu a uložit ho pro další potřebu.



Dlouhé vlasy zajistěte tak, aby nemohly být vtaženy do zametacího stroje.



Akumulátor během přerušení práce, přepravy, skladování, údržby nebo opravy vždy vyjměte.



Akumulátor chraňte před horkem a ohněm.



Akumulátor neponořujte do kapalin.

4.2 Řádné používání

Zametací stroj STIHL KGA 770.0 slouží k odstranění pouličních nečistot, spadaneho listí, trávy, papíru a podobných materiálů na rovných a tvrdých plochách.

Zametací stroj STIHL KGA 770.0 neslouží k zametání:

- kapalin, kyselin nebo rozpouštědel
- výbušného prachu nebo prachu, který je zatížen bacími a původci nemocí a plísněmi
- žhavých částec, horkého popelu, doutnající cigaret a podobných materiálů

Zametací stroj nepoužívejte při pracích v dešti nebo v mokřem nebo vlhkém prostředí. Zametací stroj nikdy nenechávejte venku na dešti.

Zametací stroj je možné používat i bez podpory motoru.

Zametací stroj je vhodný ke komerčnímu použití.

Zametací stroj je napájen energií akumulátorem STIHL AP a smí se používat pouze s akumulátorem STIHL AP přímo vsazeným do zametacího stroje.

Akumulátor s **C**umožňuje ve spojení s aplikací STIHL connected personalizaci a přenos informací k akumulátoru na základě technologie Bluetooth®.

▲ VAROVÁNÍ

- Akumulátory, které nejsou firmou STIHL pro zametací stroj povoleny, mohou způsobit požáry a exploze. Může tak dojít k těžkým úrazům či úmrtí osob a ke vzniku věcných škod.
 - Používejte zametací stroj s akumulátorem STIHL AP.
- Pokud zametací stroj nebo akumulátor nebudou používány podle stanoveného účelu, může dojít k těžkým úrazům či úmrtí osob a mohou vzniknout věcné škody.
 - Používejte zametací stroj tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.
 - Akumulátor používejte tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití, v aplikaci STIHL connected a na adrese www.connect.stihl.com.

4.3 Požadavky na uživatele

▲ VAROVÁNÍ

- Uživatelé bez instruktaže nemohou rozpoznat nebo dobře odhadnout nebezpečí hrozící zametacím strojem a akumulátorem. Uživatel nebo jiné osoby mohou utrpět těžká nebo smrtelná zranění.



- Návod k použití je třeba si přečíst, porozumět mu a uložit ho pro další potřebu.
- Pokud je zametací stroj nebo akumulátor předáván další osobě: zároveň předejte i návod k použití.
- Zajistěte, aby uživatel splňoval níže uvedené požadavky:
 - Uživatel je odpočatý.

– Tento stroj a akumulátor nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými psychickými, senzorickými nebo mentálními schop-

nostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí.

- Uživatel může rozpoznat a dobře odhadnout nebezpečí hrozící zametacím strojem a akumulátorem.
- Uživatel je plnoletý nebo bude podle národních předpisů pod dohledem zaškolený pro výkon povolání.
- Před prvním použitím vysokotlakého čističe obdržel uživatel instruktáž od specializovaného prodejce STIHL nebo jiného specialisty.

– Uživatel není pod vlivem alkoholu, léků nebo drog.

- V případě nejasností: vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

4.4 Oblečení a vybavení

▲ VAROVÁNÍ

- Při práci může dojít ke vtažení dlouhých vlasů do zametacího stroje. Uživatel se může vážně zranit.



- Dlouhé vlasy svažte a zajistěte tak, aby se nacházely nad rameny.

- Během práce může dojít k rozvíření prachu. Vdechovaný prach může poškodit zdraví a vyvolat alergické reakce.
 - Noste protiprachovou masku.
- V zametacím stroji se může zachytit nevhodný oděv. Uživatelé bez vhodného oděvu mohou utrpět těžká zranění.
 - Noste těsně přiléhající oděv.
 - Odložte šály a ozdoby.
- Během čištění nebo údržby se uživatel může dostat do kontaktu s talířovými kartáči nebo čistícím válcem. Uživatel se může zranit.
 - Noste pracovní rukavice z odolného materiálu.
- Pokud nosí uživatel nevhodnou obuv, může uklouznout. Uživatel se může zranit.

- Noste pevnou uzavřenou obuv s hrubou podrážkou.

4.5 Pracovní pásma a okolí

4.5.1 Pracovní pásma a okolí

▲ VAROVÁNÍ

- Nezúčastněné osoby, děti a zvířata nemohou rozpoznat ani odhadnout nebezpečí zametacího stroje. Nezúčastněné osoby, děti a zvířata mohou být těžce zraněny.
 - Nepouštějte nezúčastněné osoby, děti a zvířata do pracovního pásma.
 - Zametací stroj nenechávejte bez dozoru.
 - Zajistěte, aby si děti nemohly se zametacím strojem hrát.
- Elektrické součástky zametacího stroje mohou vytvářet jiskry. Jiskry mohou ve snadno hořlavém nebo explozivním okolí vyvolat požáry nebo exploze. Může tak dojít k těžkým úrazům či úmrtí osob a ke vzniku věcných škod.
 - Nikdy nepracujte ve snadno hořlavém nebo explozivním okolí.

4.5.2 Akumulátor

▲ VAROVÁNÍ

- Nezúčastněné osoby, děti a zvířata nemohou rozpoznat ani odhadnout nebezpečí akumulátoru. Nezúčastněné osoby, děti a zvířata mohou být těžce zraněny.
 - Nezúčastněné osoby, děti a zvířata nepouštějte do blízkosti stroje.
 - Akumulátor nenechávejte bez dozoru.
 - Zajistěte, aby si děti nemohly s akumulátorem hrát.
- Akumulátor není chráněn proti všem okolním vlivům. Pokud je akumulátor vystaven určitým okolním vlivům, může začít hořet nebo explodovat, nebo může dojít k jeho neopravitelnému poškození. Může dojít k těžkým úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
 - Akumulátor chraňte před horkem a ohněm.
 - Akumulátor neházejte do ohně.
- Akumulátor nenabíjejte, nepoužívejte a neskladujte mimo uvedené teplotní rozsahy, 20.3.





► Akumulátor neponořujte do kapalin.

- Akumulátor nepřibližujte ke kovovým malým předmětům.
- Akumulátor nevystavujte vysokému tlaku.
- Akumulátor nevystavujte mikrovlnám.
- Akumulátor chraňte před chemikáliemi a solemi.

4.6 Bezpečnosti odpovídající stav

4.6.1 Zametací stroj

Zametací stroj je ve stavu odpovídající bezpečnosti, když jsou splněny níže uvedené podmínky:

- Zametací stroj není poškozen.
- Zametací stroj je čistý a suchý.
- Ovládací prvky fungují a nejsou změněny.
- Nádobu je namontována správně.
- Je namontováno originální příslušenství STIHL určené pro tento zmetací stroj.
- Příslušenství je namontováno správně.

▲ VAROVÁNÍ

- Ve stavu neodpovídající bezpečnosti nemohou konstrukční díly již bezpečně fungovat a bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z provozu. Může dojít k těžkým úrazům nebo usmrcení osob.
 - Pracujte s nepoškozeným zmetacím strojem.
 - Pokud je zmetací stroj znečištěný nebo mokrý: zmetací stroj vyčistěte a nechte uschnout.
 - Pokud nefungují ovládací prvky: se zmetacím strojem nepracujte.
 - Zametací stroj neupravujte/neměňte.
 - Na stroj montujte originální příslušenství STIHL určené pro tento zmetací stroj.
 - Namontujte nádobu podle popisu v tomto návodu k použití.
 - Příslušenství montujte tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití nebo v návodu k použití daného příslušenství.
 - Do otvorů zmetacího stroje nestrkejte žádné předměty.
 - Opořezávané nebo poškozené informační štítky vyměňte.
 - V případě nejasností: vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

4.6.2 Akumulátor

Akumulátor je v bezpečnosti odpovídající stavu, když jsou splněny níže uvedené podmínky:

- Akumulátor není poškozen.

- Akumulátor je čistý a suchý.
- Akumulátor funguje a není pozměněn.

▲ VAROVÁNÍ

- Ve stavu neodpovídající bezpečnosti nemůže akumulátor již bezpečně fungovat. Osoby mohou utrpět těžká zranění.
 - Pracujte s nepoškozeným a fungujícím akumulátorem.
 - Poškozený nebo defektní akumulátor nenabíjejte.
 - Pokud je akumulátor znečištěný: akumulátor vyčistěte a nechte uschnout.
 - Pokud je akumulátor mokrý nebo vlhký: akumulátor nechte uschnout, 20.4.
 - Akumulátor neměňte.
 - Do otvorů akumulátoru nestrkejte žádné předměty.
 - Elektrické kontakty akumulátoru nespojujte a nezkratujte kovovými předměty.
 - Akumulátor neotvírejte.
 - Opořezávané nebo poškozené informační štítky vyměňte.
- Z poškozeného akumulátoru může vytékat kapalina. Pokud by se kapalina dostala do styku s pokožkou nebo očima, může dojít k podráždění pokožky či očí.
 - Zabraňte kontaktu s kapalinou.
 - Pokud došlo ke kontaktu s pokožkou: dotčená místa pokožky umyjte velkým množstvím vody a mýdlem.
 - Pokud došlo ke kontaktu s očima: vyplachujte oči nejméně po dobu 15 minut velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.
- Poškozený nebo defektní akumulátor může být nezvykle cítit, může kouřit nebo hořet. Může tak dojít k těžkým úrazům či úmrtí osob a ke vzniku věcných škod.
 - Pokud je akumulátor neobvykle cítit nebo kouří: akumulátor nepoužívejte a nepřibližujte ho k hořlavým látkám.
 - Pokud akumulátor hoří: pokuste se uhasit akumulátor hasicím přístrojem nebo vodou.

4.7 Pracovní postup

▲ VAROVÁNÍ

- Uživatel již v určitých situacích nemůže soustředěně pracovat. Uživatel může zakopnout, upadnout a těžce se zranit.
 - Pracujte klidně a s rozvahou.
 - Pokud jsou světelné poměry a viditelnost špatné: se zmetacím strojem nepracujte.
 - Zametací stroj obsluhujte sám/sama.
 - Dávejte pozor na překážky.

- ▶ Při práci stůjte na zemi a udržujte rovnováhu.
- ▶ Pokud se dostaví známky únavy: udělejte si pracovní přestávku.
- Rotující talířové kartáče a čistící válec mohou uživatele poříznout. Uživatel se může vážně zranit.
 - ▶ Nedotýkejte se rotujících talířových kartáčů a čistícího válce.
 - ▶ Pokud jsou talířové kartáče nebo čistící válec zablokovány nějakým předmětem: zametací stroj vypněte a vyjměte akumulátor. Teprve potom předmět odstraňte.
- Pokud se zametací stroj během práce změní nebo se chová nezvyklým způsobem, může být v provozně nebezpečném stavu. Může dojít k těžkým úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Ukončete práci, vyjměte akumulátor a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
- Během práce může zametací stroj způsobit vznik vibrací.
 - ▶ Práci přerušujte přestávkami.
 - ▶ Pokud se vyskytnou náznaky poruch prokrvení: vyhledejte lékaře.
- Během práce nenarážejte do předmětů, stavebních lešení nebo regálů. Mohou se převrhnout nebo mohou padat předměty. Uživatel může utrpět těžká zranění a mohou vzniknout věcné škody.
 - ▶ Nenarážejte do předmětů, stavebních lešení nebo regálů.
- Pokud zametací stroj odstavíte na nakloněných plochách, může se rozjet. Může dojít k úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Odstavujte zametací stroj pouze na rovných plochách a zajistěte ho tak, aby se nemohl rozjet.
- V nádobě mohou být střepy, kov nebo jiné materiály s ostrými hranami. Při vyprazdňování nádoby může uživatel utrpět těžká zranění a mohou vzniknout věcné škody.
 - ▶ Noste ochranné rukavice.
- Pokud jsou na posouvacím třmenu upevněné předměty, může se zametací stroj vlivem vyšší hmotnosti převrátit. Může dojít k úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Neupevňujte na posuvací třmen žádné předměty.

4.8 Přeprava

4.8.1 Zametací stroj

▲ VAROVÁNÍ

- Během přepravy se může zametací stroj převrátit nebo pohybovat. Může dojít k úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Kolébkový spínač nastavte do polohy 0.
 - ▶ Vyjměte akumulátor.
- ▶ Zametací stroj zajistěte upínacími popruhy, řemenem nebo sítkou tak, aby se nemohl převrátit ani pohnout.
- Rukojeť na nádobě slouží k vyjmutí a nošení nádoby a ne k nošení zametacího stroje. Pokud budete zametací stroj nosit za rukojeť, může dojít k nechtěnému uvolnění nádoby a vzniku věcných škod.
 - ▶ Noste zametací stroj tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.



4.8.2 Akumulátor

▲ VAROVÁNÍ

- Akumulátor není chráněn proti všem okolním vlivům. Pokud je akumulátor vystaven určitým okolním vlivům, může být poškozen a může dojít ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Poškozený akumulátor nepřevážíte.
- Během přepravy se může akumulátor převrátit nebo pohnout. Může dojít k úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Akumulátor v balení zabalte tak, aby se nemohl pohybovat.
 - ▶ Balení zajistěte tak, aby se nemohlo pohybovat.

4.9 Skladování

4.9.1 Zametací stroj

▲ VAROVÁNÍ

- Děti nemohou rozpoznat ani odhadnout nebezpečí vyplývající ze zametacího stroje. Děti mohou utrpět těžké úrazy.
 - ▶ Kolébkový spínač nastavte do polohy 0.
 - ▶ Vyjměte akumulátor.



- ▶ Zametací stroj skladujte mimo dosah dětí.
- Elektrické kontakty na zametacím stroji a kovové konstrukční díly mohou pod vlivem

vlhka zkorodovat. Zametací stroj se může poškodit.

- Kolébkový spínač nastavte do polohy **0**.



- Vyměňte akumulátor.

- Zametací stroj skladujte v čistém a suchém stavu.

- Posouvací třmen se může nekontrolovaně sklopit a přimáchnout k tělesu části těla. Může dojít k úrazu osob.

- Nesahejte do prostoru pohybu posouvacího třmene.

- Zalomené nebo zdeformované štětiny se mohou trvale zdeformovat.

- Zametací stroj umístěte tak, aby štětiny talířových kartáčů nebyly zalomeny nebo zdeformovány.

4.9.2 Akumulátor

▲ VAROVÁNÍ

- Děti nemohou rozpoznat ani odhadnout nebezpečí vyplývající z akumulátoru. Děti mohou utrpět těžké úrazy.
 - Akumulátor skladujte mimo dosah dětí.
- Akumulátor není chráněn proti všem okolním vlivům. Pokud je akumulátor vystaven určitým okolním vlivům, může dojít k neopravitelnému poškození.
 - Akumulátor skladujte v čistém a suchém stavu.
 - Skladujte akumulátor v uzavřeném prostoru.
 - Akumulátor skladujte odděleně od zametacího stroje.
 - Pokud je akumulátor uložen v nabíječce: odpojte síťový konektor a uložte akumulátor se stavem nabití mezi 40 % a 60 % (2 zelená svítící světla LED).
 - Akumulátor je třeba skladovat v rámci zadáných teplotních mezí, **20.3**.

4.10 Čištění, údržba a opravy

▲ VAROVÁNÍ

- Pokud je během čištění, údržby nebo opravy akumulátor vsazený, může dojít k nechtěnému zapnutí zametacího stroje. Může dojít k těžkým úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
 - Kolébkový spínač nastavte do polohy **0**.



- Vyměňte akumulátor.

- Agresivní čisticí prostředky, čištění pomocí vodního proudu nebo špičatými předměty mohou zametací stroj a akumulátor poškodit. Pokud nejsou zametací stroj nebo akumulátor správně čištěny, nemohou konstrukční díly již správně fungovat a bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z provozu. Osoby mohou utrpět těžká zranění.

- Zametací stroj a akumulátor čistěte tak, jak je to popsáno v tomto návodu k použití.

- Pokud zametací stroj nebo akumulátor nejsou správně udržovány nebo opravovány, nemohou konstrukční díly již správně fungovat a bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z provozu. Může dojít k těžkým úrazům nebo usmrcení osob.

- Zametací stroj ani akumulátor nikdy neopravujte ani neprovádějte údržbářské úkony sám/sama.

- Pokud musejí být zametací stroj nebo akumulátor podrobeny údržbě nebo opravě: vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

5 Příprava zametacího stroje k použití

5.1 Příprava zametacího stroje k použití

Před každým započetím práce se musí provést níže uvedené kroky:

- Zajistěte, aby se níže uvedené konstrukční díly nacházely v bezpečném stavu:
 - Zametací stroj, **4.6.1**.
 - Akumulátor, **4.6.2**.
- Zkontrolujte akumulátor, **11**.
- Akumulátor zcela nabijte tak, jak je to popsáno v návodu k použití pro nabíječky STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.
- Vyčistěte zametací stroj, **16.1**.
- Namontujte posouvací třmen, **8.1**.
- Nastavte výšku talířových kartáčů, **12.2**.
- Zkontrolujte ovládací prvky, **11.1**.
- Pokud tyto kroky nemohou být provedeny: zametací stroj nepoužívejte a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

5.2 Spojte akumulátor pomocí rádiového rozhraní Bluetooth s aplikací STIHL connected

- Zaktivujte rádiové rozhraní Bluetooth® na koncovém mobilním zařízení.
- Zaktivujte rádiové rozhraní Bluetooth® na akumulátoru, **7.1**.

- Z App Store si na koncové mobilní zařízení stáhněte aplikaci STIHL connected a vytvořte si účet.
- Otevřete aplikaci STIHL connected a přihlaste se.
- Přidejte akumulátor do aplikace STIHL connected a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Možnosti kontaktu a další informace jsou k nalezení na <https://support.stihl.com> nebo v aplikaci STIHL connected.

Aplikace STIHL connected je k dispozici v závislosti na trhu.


6 Nabíjení akumulátoru a světla LED

6.1 Nabíjení akumulátoru

Délka doby nabíjení závisí na různých vlivech, např. na teplotě akumulátoru nebo na teplotě okolí. Aby se dosáhlo optimálního výkonu, dbejte na dodržování doporučených teplotních mezí, 20.4. Skutečná délka doby nabíjení se může odchýlovat od uvedené délky doby nabíjení. Délka doby nabíjení je uvedena na adrese www.stihl.com/charging-times.

- Akumulátor nabíjejte tak, jak je to popsáno v návodu k použití pro nabíječky STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.

6.2 Indikace stavu nabití

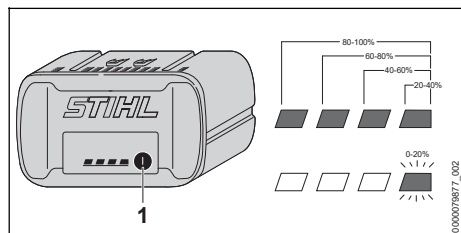

- Stiskněte tlačítko (1). Světla LED svítí po dobu cca 5 vteřin zeleně a udávají stav nabití.
- Pokud pravé světlo LED bliká zeleně: nabíjte akumulátor.

6.3 Světla LED na akumulátoru

Světla LED mohou signalizovat stav nabití akumulátoru nebo poruchy. Světla LED mohou svítit nebo blikat zeleně nebo červeně.

Pokud světla LED svítí nebo blikají zeleně, je signalizován stav nabití.

- Pokud světla LED svítí nebo blikají červeně: odstraňte závady, 19.1. V zametacím stroji nebo v akumulátoru je porucha.

7 Aktivace a deaktivace rádiového rozhraní Bluetooth®

7.1 Aktivace rádiového rozhraní Bluetooth®

- Pokud má akumulátor rádiové rozhraní Bluetooth®: stiskněte tlačítko a držte ho stisknuté tak dlouho, dokud se modře nerozsvítí světlo LED „BLUETOOTH®“ vedle symbolu na cca 3 vteřin.

Rádiové rozhraní Bluetooth® na akumulátoru je aktivováno.


7.2 Deaktivace rádiového rozhraní Bluetooth®

- Pokud má akumulátor rádiové rozhraní Bluetooth®: stiskněte tlačítko a držte ho stisknuté tak dlouho, dokud světlo LED „BLUETOOTH®“ vedle symbolu nezabliká šestkrát modře. Rádiové rozhraní Bluetooth® na akumulátoru je deaktivováno.


8 Smontování zametacího stroje

8.1 Montáž posuvacího třmene

Posuvací třmen lze namontovat ve 2 polohách a přizpůsobit ho tak tělesné výšce uživatele.

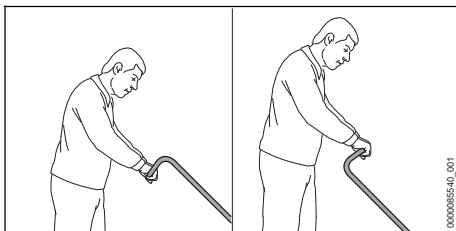


- Posuvací třmen nastavte podle tělesné výšky uživatele.
- Vypněte zametací stroj a vyjměte akumulátor.

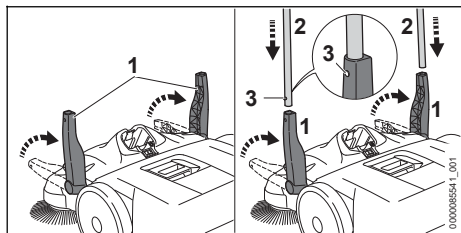

- Nastavte oba držáky[°](1) kolmo nahoru.
- Posouvací třmen[°](2) zároveň zasuňte do držáků(1).
- Zarážkové pružiny (3) se slyšitelně zajistí.

9 Vsazení a vyjmutí akumulátoru


9.1 Vsazení akumulátoru

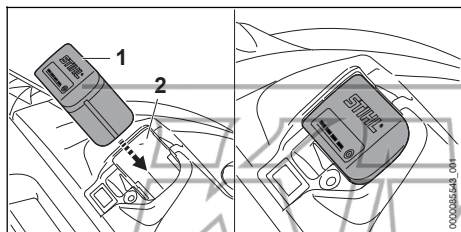

- Akumulátor (1) zamáčkněte do akumulátorové šachty (2) až na doraz.
- Akumulátor (1) s kliknutím zapadne a je zafixován.

9.2 Vyjmutí akumulátoru


- Zametací stroj postavte na rovnou plochu.

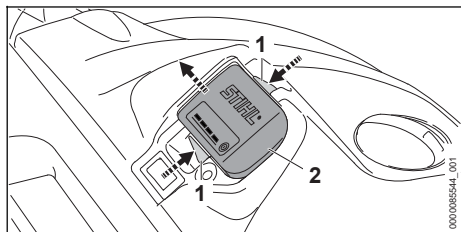

- Stiskněte obě aretační páčky (1).
- Akumulátor (2) je odjistěn a lze ho vyjmout.

10 Zapnutí a vypnutí zametacího stroje

10.1 Zapnutí zametacího stroje

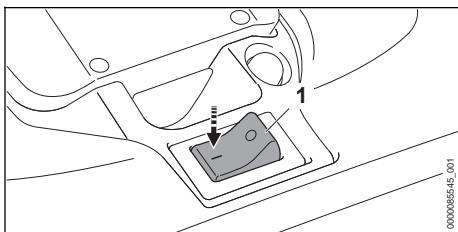

- Nastavte kolébkový spínač (1) rukou do polohy I.
- Talířové kartáče a čistící válec se začnou točit.

10.2 Vypnutí zametacího stroje

- Kolébkový spínač nastavte do polohy 0.
- Vyčkejte, až se talířové kartáče a čistící válec přestanou točit.
- Pokud se talířové kartáče a čistící válec pohybují dál: vyjměte akumulátor a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
- Zametací stroj je vadný.

11 Kontrola zametacího stroje a akumulátoru

11.1 Kontrola ovládacích prvků

Zapnutí zametacího stroje


- Vsaďte akumulátor.
- Nastavte kolébkový spínač do polohy I.
- Talířové kartáče a čistící válec se začnou točit.
- Pokud 3 LED blikají červeně: vyjměte akumulátor a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
- V zametacím stroji je porucha.
- Kolébkový spínač nastavte do polohy 0.
- Vyčkejte, až se talířové kartáče a čistící válec přestanou točit.
- Pokud se talířové kartáče a čistící válec pohybují dál: vyjměte akumulátor a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
- Zametací stroj je vadný.

11.2 Kontrola akumulátoru

- Stisknout tlačítko na akumulátoru.
- Světla LED svítí nebo blikají.
- Pokud světla LED nesvítí nebo neblíkaí: akumulátor nepoužívat a vyhledat odborného prodejce výrobků STIHL.
- V akumulátoru je porucha.

12 Práce se zametacím strojem

12.1 Jak zametací stroj držet a vést

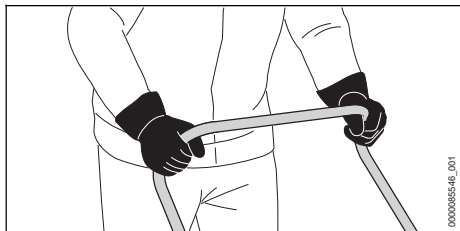


- Posouvací třmen uchopte oběma rukama tak, aby palce obepínaly posouvací třmen.

12.2 Nastavení výšky talířových kartáčů

Výšku talířových kartáčů lze v závislosti na použití nastavit do 7 poloh.


- Stupeň 1 a stupeň 2: pro rovné plochy
- Stupeň 3 a stupeň 4: pro nerovné plochy, mokré listí nebo písek
- Stupeň 5 až stupeň 7: k seřízení u opotřebovaných kartáčů

Štětiny talířových kartáčů směřují přiléhat k zemi jen s lehkým tlakem. Při příliš velkém přitlačném tlaku dochází k zvýšenému opotřebení a snížení provozní doby akumulátoru.

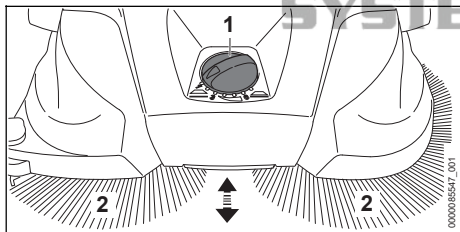

- Otočte otočný spínač (1) do požadované polohy. Štětiny talířových kartáčů (2) směřují přiléhat k zemi jen s lehkým tlakem.

12.3 Zametání

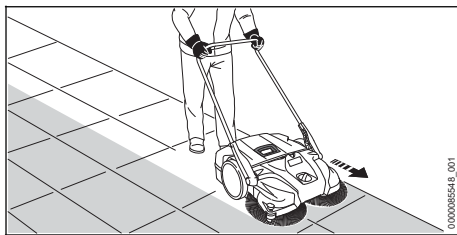

- Posouvejte zametací stroj pomalu a kontrolované vpřed.
- Rychlost přizpůsobte okolí.
- Malé vyvýšeniny o velikosti 2–3 cm lze přejet mírným zatlačením na posouvací třmen směrem dolů.

Aby se dosáhlo optimálního výkonu, dbejte na dodržování doporučených teplotních mezí,  20.4.


12.4 Vyprázdnění nádoby

STIHL doporučuje vyprazdňovat nádobu pouze venku.


Nádoba je plná, když během zametání smetená nečistota bočně vypadává.

Aby se dalo krátkodobě pracovat dále, zametací stroj vpředu nazdvihněte, tak se nečistoty v nádrži přesypou dozadu. Tím lze lépe využít kapacity nádoby.

- Vypněte zametací stroj a vyjměte akumulátor.

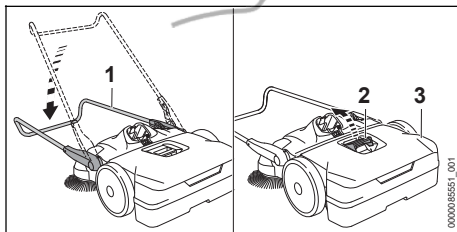

- Sklopte posouvací třmen (1) směrem dolů.
- Vytáhněte rukojeť (2) nahoru.
- Sejměte a vyprázdněte nádobu (3).

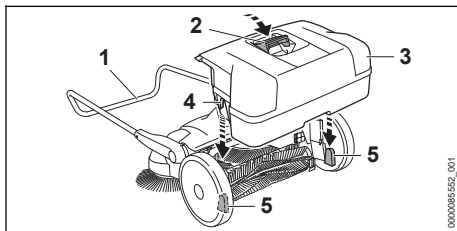


- ▶ Nádobu (3) vsadíte do zametacího stroje opět tak, aby vybrání (4) na nádobě (3) zasahovala do upíněk (5) v zametacím stroji.
- ▶ Rukojeť (2) stlačte dolů.
- ▶ Odklopte posouvací třmen (1) nahoru.

12.5 Vynulování ochranného spínače proti přetížení

Zametací stroj má ochranný spínač proti přetížení. Je-li zametací stroj vystaven příliš vysoké mechanické zátěži, ochranný spínač proti přetížení přeruší elektrický obvod. Ochranný spínač proti přetížení tím zabraňuje poškození zametacího stroje.

- ▶ Vypněte zametací stroj a vyjměte akumulátor.
- ▶ Vyčkejte několik minut. Zametací stroj musí vychladnout.
- ▶ Odstraňte blokaci talířových kartáčů nebo čistícího válce.

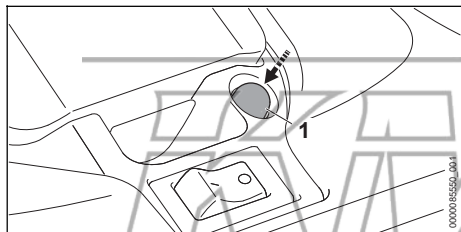

- ▶ Stiskněte nulovací tlačítko (1). Nulovací tlačítko (1) se zajistí. Elektrický obvod již není přerušen.
- ▶ Pokud se nulovací tlačítko (1) nezajistí: vyčkejte několik minut a poté nulovací tlačítko (1) opět stiskněte. Zametací stroj není ještě dostatečně vychladlý.
- ▶ Vsadíte akumulátor a zapnete zametací stroj.

13 Po skončení práce

13.1 Po skončení práce

- ▶ Vypněte zametací stroj a vyjměte akumulátor.
- ▶ Sejměte a vyprázdněte nádobu.
- ▶ Pokud je zametací stroj mokrá: zametací stroj vyčistěte a nechte uschnout.
- ▶ Pokud je akumulátor mokrá nebo vlhký: akumulátor nechejte uschnout, 20.4.
- ▶ Vyčistěte zametací stroj.
- ▶ Vyčistěte talířové kartáče a čistící válec.
- ▶ Vyčistěte akumulátor.

14 Přeprava


14.1 Přeprava zametacího stroje

- ▶ Vypněte zametací stroj a vyjměte akumulátor.


Posouvání zametacího stroje

- ▶ Posouvajte zametací stroj pomalu a kontrolovaně vpřed.

Přenášení zametacího stroje

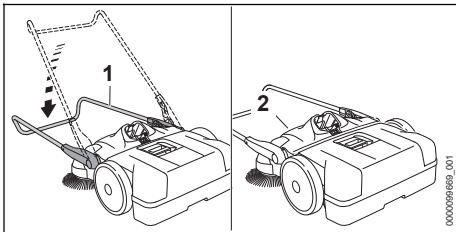


- ▶ Sklopte posouvací třmen (1) směrem dolů.
- ▶ Uchopte zametací stroj za přepravní držadlo (2) a postavte ho kolmo.

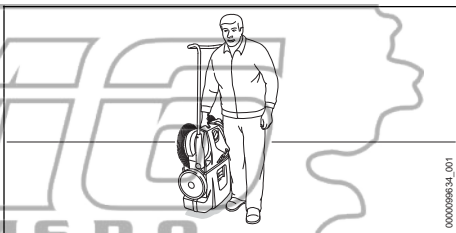


- ▶ Přenášejte zametací stroj za přepravní držadlo tak, aby talířové kartáče směřovaly směrem od těla.


Přeprava zametacího stroje ve vozidle

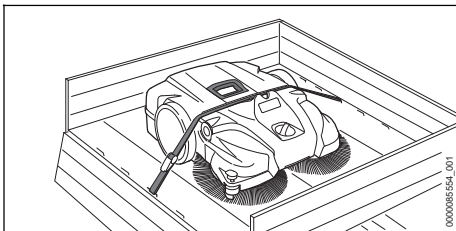


- ▶ Pokud se má zametací stroj přepravovat s úsporou místa:
 - ▶ Odmontujte posouvací třmen s držákem.
- ▶ Zametací stroj umístěte tak, aby se štetiny talířových kartáčů nemohly ohnout.
- ▶ Zametací stroj zajistěte upínacím pásem mezi nádobou a tělesem.
- ▶ Zajistěte zametací stroj tak, aby se nemohl převrátit a nemohl se pohnout.

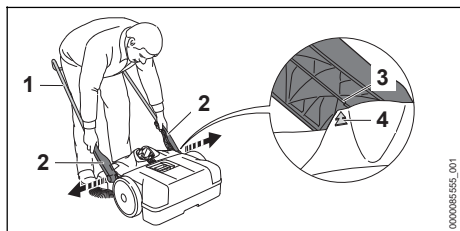Demontáž posuvacího třmene s držákem


- Nastavte posuvací třmen (1) do úhlu 45°.
- Šípky (4) na tělese lícují s můstkem (3) na držáku (2).
- Stáhněte lehce držák (2) a odeberte ho.

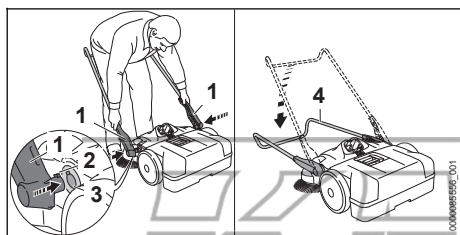Montáž posuvacího třmene s držákem

- Stáhněte lehce držák (1) a držte ho.
- Vsuňte zářezky (2) do vybrání upínků (3).
- Sklopte posuvací třmen (4) úplně dolů.
- Posuvací třmen (4) se slyšitelně zajistí.

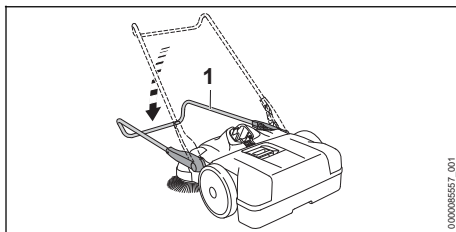

- Sklopte posuvací třmen (1) směrem dolů.

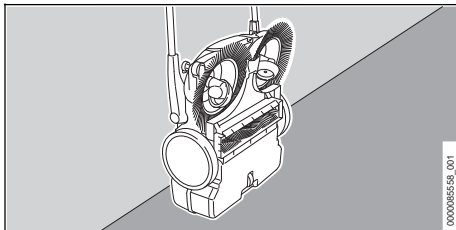

- Postavte zemetací stroj kolmo a zajistěte jej proti převrácení.
- Zajistěte posuvací třmen proti nechtěnému sklopení.
- Zemetací stroj skladujte tak, aby byly splněny níže uvedené podmínky:
 - Zemetací stroj se nemůže převrátit ani pohnout.
 - Zemetací stroj je mimo dosah dětí.
 - Zemetací stroj je čistý a suchý.

14.2 Přeprava akumulátoru

- Vypněte zemetací stroj a vyjměte akumulátor.
- Zajistěte, aby byl akumulátor ve stavu odpovídající bezpečnosti.
- Akumulátor zabalte tak, aby se v balení nemohl pohybovat.
- Balení zajistěte tak, aby se nemohlo pohybovat.

Akumulátor podléhá požadavkům pro přepravu nebezpečných nákladů. Akumulátor je zařazen jako UN 3480 (lithium-iontové baterie) a byl přezkoušen podle manuálu UN Zkoušky a kritéria, díl III, podkapitola 38.3.

Předpisy jsou uvedené na adrese www.stihl.com/safety-data-sheets.

15.2 Skladování akumulátoru

STIHL doporučuje skladovat akumulátor ve stavu nabití mezi 40 % a 60 % (2 zeleně svítící LED).

- Akumulátor skladujte tak, aby byly splněny níže uvedené podmínky:
 - Akumulátor je mimo dosah dětí.
 - Akumulátor je čistý a suchý.
 - Akumulátor je v uzavřeném prostoru.
 - Akumulátor je oddělen od zemetacího stroje.
 - Pokud je akumulátor uložen v nabíječce: odpojte síťový konektor a uložte akumulátor se stavem nabití mezi 40 % a 60 % (2 zeleně svítící světla LED).
 - Akumulátor neskladujte mimo udávané teplotní rozsahy, 20.3.

15 Skladování**15.1 Skladování zemetacího stroje**

- Vypněte zemetací stroj a vyjměte akumulátor.

UPOZORNĚNÍ

- Pokud se akumulátor neskládá tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití, může dojít k jeho úplnému vybití a nevratnému poškození.
 - ▶ Před uskladněním vybitý akumulátor nabijte. STIHL doporučuje skladovat akumulátor ve stavu nabití mezi 40 % a 60 % (2 zeleně svítící LED).
 - ▶ Akumulátor skladujte odděleně od zametacího stroje.

16 Čištění

16.1 Čištění zametacího stroje


- ▶ Vypněte zametací stroj a vyjměte akumulátor.
- ▶ Zametací stroj vyčistěte vlhkým hadrem.
- ▶ Vyčistěte větrací štěrby štětcem.
- ▶ Odstraňte z akumulátorové šachty cizí předměty a vyčistěte akumulátorovou šachtu vlhkým hadrem.
- ▶ Elektrické kontakty v akumulátorové šachtě vyčistěte štětcem nebo měkkým kartáčem.

16.2 Čištění talířových kartáčů a čistícího válce

- ▶ Vypněte zametací stroj a vyjměte akumulátor.
- ▶ Pokud jsou talířové kartáče nebo čistící válec zablokovány: odstraňte opatrně navinutá nebo zaseknutá cizí tělesa.
- ▶ Vyčistěte talířové kartáče a čistící válec vlhkým hadříkem.

16.3 Čištění vzduchového filtru

- ▶ Vypněte zametací stroj a vyjměte akumulátor.
- ▶ Sejměte nádobu.

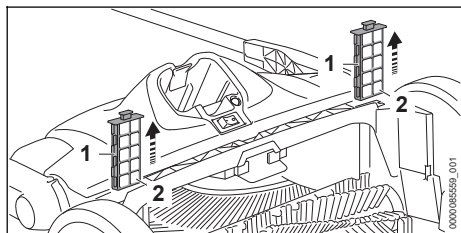

- ▶ Vytáhněte vzduchový filtr (1) z vodítek.
- ▶ Sejměte vložky z pěnové hmoty (2).
- ▶ Vložky z pěnové hmoty (2) opláchněte pod tekoucí vodou.
- ▶ Pokud je vzduchový filtr (1) poškozený: vzduchový filtr (1) vyměňte.
- ▶ Vložky z pěnové hmoty (2) nechte uschnout na vzduchu.


- ▶ Vložte vložky z pěnové hmoty (2) do vzduchových filtrů (1).
- ▶ Vložte vzduchové filtry (1) do vodítek v zametacím stroji.

16.4 Čištění akumulátoru

- ▶ Akumulátor vyčistit vlhkým hadrem.

17 Údržba

17.1 Narovnání deformovaných štětín

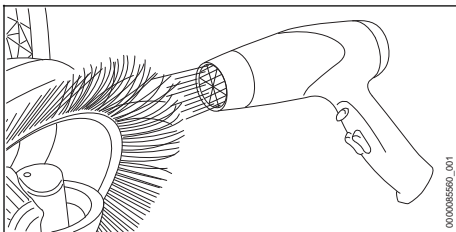


- ▶ Štětiny šetrně zahřejte teplovzdušným fukáčem (např. fénem na vlasy) a narovnejte je.

UPOZORNĚNÍ

- Vlivem příliš vysokých teplot, horkého vzduchu nebo otevřeného ohně dojde k trvalému poškození štětín.
 - ▶ K narovnání štětín použijte teplovzdušný fukáč.

17.2 Mazání převodovky

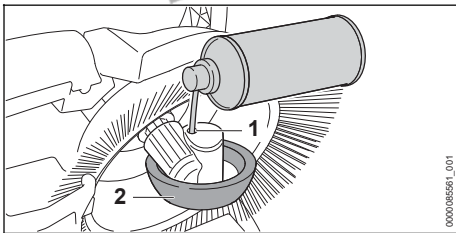

- ▶ Postavte zametací stroj kolmo.
- ▶ Nastříkejte silikonový sprej na alkoholové bázi do otvoru (1) v krytu kola (2).

18 Oprava

18.1 Oprava zametacího stroje a akumulátoru

Uživatel nemůže zametací stroj a akumulátor opravovat sám.

- Pokud je poškozený zametací stroj, talířové kartáče nebo čistící válec: zametací stroj

nepoužívejte a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

- Pokud je akumulátor defektní nebo poškozený: akumulátor vyměňte.

19 Odstranění poruch

19.1 Odstranění poruch na zametacím stroji nebo akumulátoru

Porucha	Světla LED na akumulátoru	Příčina	Odstranění závady
Zametací stroj při zapnutí nenaskočí.	1 LED bliká zeleně.	Stav nabití akumulátoru je příliš nízký.	► Akumulátor nabíjejte tak, jak je to popsáno v návodu k použití pro nabíječky STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.
	1 LED svítí červeně.	Akumulátor je příliš teplý nebo příliš studený.	► Vyměňte akumulátor. ► Nechejte akumulátor vychladnout nebo zahřát.
	3 LED blikají červeně.	V zametacím stroji je porucha.	► Vyměňte akumulátor. ► Vyčistěte elektrické kontakty v akumulátorové šachtě. ► Vsaďte akumulátor. ► Zapněte zametací stroj. ► Pokud 3 světla LED i nadále červeně blikají: zametací stroj nepoužívejte a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
	3 LED svítí červeně.	Zametací stroj je příliš horký.	► Vyměňte akumulátor. ► Zametací stroj nechte vychladnout.
	4 LED blikají červeně.	V akumulátoru došlo k poruše.	► Vyměňte akumulátor a opět ho vsaďte. ► Zapněte zametací stroj. ► Pokud 4 LED i nadále červeně blikají: akumulátor nepoužívejte a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
		Elektrické spojení mezi ručním zametacím strojem a akumulátorem je přerušeno.	► Vyměňte akumulátor. ► Vyčistěte elektrické kontakty v akumulátorové šachtě. ► Vsaďte akumulátor.
		Zametací stroj nebo akumulátor je vlhký.	► Zametací stroj nebo akumulátor nechte uschnout, ☞ 20.4.
Zametací stroj se za provozu vypíná.	3 LED svítí červeně.	Zametací stroj je příliš horký.	► Vyměňte akumulátor. ► Zametací stroj nechte vychladnout.
		Zareagoval ochranný spínač proti přetížení.	► Vyčistěte zametací stroj. ► Vraťte ochranný spínač proti přetížení do původní polohy, ☞ 12.5.
		Vyskytla se elektrická porucha.	► Vyměňte akumulátor a opět ho vsaďte. ► Zapněte zametací stroj.
Provozní doba zametacího stroje je příliš krátká.		Akumulátor není zcela nabitý.	► Akumulátor zcela nabijte tak, jak je to popsáno v návodu k použití pro nabíječky STIHL AL 101, 301, 301-4, 500.
		Životnost akumulátoru je překročena.	► Vyměňte akumulátor.
Zametací stroj lze posouvat velmi těžce.		Talířové kartáče, čistící válec nebo kola jsou zablokovány.	► Odstraňte blokáci talířových kartáčů, čistícího válce nebo kol.
		Přítlakový tlak talířových kartáčů je příliš vysoký.	► Nastavte výšku talířových kartáčů, ☞ 12.2.

Porucha	Světla LED na akumulátoru	Příčina	Odstranění závady
		Části převodovky se těžce pohybují.	► Namažte převodovku,  17.2.
Ze strany vypa- dávají nečistoty.		Nádoba je plná.	► Vyprázdněte nádobu.
Čistící výkon je příliš nízký.		Nádoba je plná nebo nečistoty v nádobě jsou příliš těžké.	► Vyprázdněte nádobu.
		Talířové kartáče nebo čistící válec jsou opotřebované.	► Vyměňte talířové kartáče nebo čistící válec.
Akumulátor s  nemůže být pomocí aplikace STIHL connected nalezen.		Rádiové rozhraní Bluetooth® na aku- mulátoru nebo na konco- vém mobilním zařízení je deaktivo- váno.	► Zaktivujte rádiové rozhraní Bluetooth® na akumulátoru a na koncovém mobilním zařízení.
		Vzdálenost mezi aku- mulátorem a konco- vým mobilním zařízením je příliš velká.	► Vzdálenost zmenšete,  20.2. ► Pokud i nadále nemůže být akumulátor pomocí aplikace STIHL connected nale- zen: vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

19.2 Podpora a pomoc pro použití výrobku

Podporu a pomoc pro použití výrobku lze získat u odborného prodejce výrobků STIHL.

Možnosti kontaktu a další informace naleznete pod <https://support.stihl.com> oder www.stihl.com.

- Spojení dat: Bluetooth® 5.1. Mobilní koncový přístroj musí být kompatibilní s Bluetooth® Low Energy 5.0 a podporovat Generic Access Profile (GAP).
- Kmitočtové pásmo: pásmo ISM 2,4 GHz
- Vyzařovaný maximální vysílací výkon: 1 mW
- Dosah signálu: cca 10 m. Síla signálu je závislá na okolních podmínkách a mobilním koncovém zařízení. Dosah může v závislosti na vnějších podmínkách, včetně použitého přijímače, silně kolísat. V uzavřených místnostech a skrz kovové bariéry (například stěny, regály, kufry) může být dosah zřetelně menší.
- Požadavky na operační systém mobilního koncového přístroje: Android nebo iOS (v aktuální verzi nebo vyšší)

20 Technická data

20.1 Zametací stroj KGA 770.0

- Přípustný akumulátor: STIHL® AP
- Teoretický zametací výkon: 3250 m²/h
- Maximální obsah nádoby: 40 l
- Hmotnost ($m_{\min}$) bez akumulátoru: 16,9 kg
- Maximální celková hmotnost ($m_{\max}$): 27,9 kg
- Elektrický druh ochrany: IPX3 (ochrana proti stříkající vodě)
- Maximální stoupání: 100 % (45°)

Délka provozní doby je uvedena na adrese www.stihl.com/battery-life.

20.2 Akumulátor STIHL AP

- Akumulátorová technologie: lithium-iontový
- napětí: 36 V
- kapacita v Ah: viz výkonový štítek
- obsah energie ve Wh: viz výkonový štítek
- hmotnost v kg: viz výkonový štítek
- Rádiové rozhraní Bluetooth® (pouze pro akumulátory s ):

20.3 Teplotní rozsahy



VAROVÁNÍ

- Akumulátor není chráněn proti všem okolním vlivům. Pokud je akumulátor vystaven určitým okolním vlivům, může začít hořet nebo explodovat. Může dojít k těžkým úrazům osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Nenabíjejte akumulátor při teplotě nižší než - 20 °C a vyšší než + 50 °C.
 - ▶ Zametací stroj nebo akumulátor nepoužívejte při teplotě nižší než - 20 °C a vyšší než + 50 °C.
 - ▶ Zametací stroj nebo akumulátor neskladujte při teplotě nižší než - 20 °C a vyšší než + 70 °C.

20.4 Doporučené teplotní rozsahy

Aby se dosáhlo optimálního výkonu zametacího stroje a akumulátoru, dbejte na dodržování doporučených teplotních mezí:

- Nabíjení: + 5 °C až + 40 °C
- Použití: - 10 °C až + 40 °C
- Skladování: - 20 °C až + 50 °C

Pokud je akumulátor nabíjen, používán nebo skladován mimo doporučené teplotní rozsahy, může dojít ke snížení jeho výkonu.

Pokud je akumulátor mokrá, nebo vlhký, nechte akumulátor vyschnout minimálně 48 h při teplotě nad + 15 °C a pod + 50 °C a při vlhkosti nižší než 70 %. Vyšší vlhkost může prodloužit dobu sušení.

20.5 Akustické a vibrační hodnoty

Hodnota K pro hladinu akustického tlaku je 2 dB(A). Hodnota K pro hladinu akustického výkonu je 2 dB(A). Hodnota K pro vibrační hodnoty je 2 m/s².

STIHL doporučuje nosit ochranu sluchu.

- Hladina akustického tlaku L_p měřená podle EN 60335-2-72: 64 dB(A).
- Hladina akustického výkonu L_w měřená podle EN 60335-2-72: 80 dB(A).
- Vibrační hodnota a_{hv} měřená podle EN 60335-2-72: < 2,5 m/s².

Uvedené vibrační hodnoty se měřily podle normovaného zkušební postupu a mohou se použít pro porovnání s elektrickými stroji. Skutečně vznikající vibrační hodnoty se mohou od uvedených hodnot odchýlovat, závisí to na druhu a způsobu použití. Uvedené vibrační hodnoty se mohou použít pro prvotní odhad vibrační zátěže.

Skutečná vibrační zátěž se musí odhadnout.

Mohou se přitom zohlednit také doby, ve kterých je elektrický stroj vypnutý, a takové doby, ve kterých je sice zapnutý, ale běží bez zátěže.

Informace ke splnění směrnice pro zaměstnavatele 2002/44/ES o vibracích viz www.stihl.com/vib.

20.6 REACH

REACH je názvem ustanovení EG o registraci, klasifikaci a povolení chemikálií.

Informace ohledně splnění ustanovení REACH se nacházejí pod www.stihl.com/reach.

21 Náhradní díly a příslušenství

21.1 Náhradní díly a příslušenství

STIHL Tyto symboly označují originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL.

STIHL doporučuje používat originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL.

Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců nemohou být i přes pečlivý monitoring trhu firmou STIHL posouzeny ohledně jejich spolehlivosti, bezpečnosti a vhodnosti a STIHL také nemůže ručit za jejich použití.

Originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL jsou k dostání u odborného prodejce výrobků STIHL.

22 Likvidace

22.1 Likvidace zametacího stroje a akumulátoru

Informace týkající se likvidace jsou k dostání u místních úřadů a odborného prodejce STIHL.

Nesprávná likvidace může být zdraví škodlivá a zatěžovat životní prostředí.

- ▶ Výrobky STIHL včetně obalů odevzdejte na vhodném sběrném místě k opětovnému zhodnocení v souladu s místními předpisy.
- ▶ Nelikvidujte s domácím odpadem.

23 Prohlášení o konformitě EU

23.1 Zametací stroj KGA 770.0

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115

D-71336 Waiblingen

Německo

na vlastní zodpovědnost prohlašuje, že výrobek

- konstrukce: akumulátorový zametací stroj
- výrobní značka: STIHL
- typ: KGA 770.0
- sériová identifikace: 4860

splňuje příslušná ustanovení směrnic 2011/65/EU, 2006/42/ES, 2014/30/EU a 2000/14/ES a je vyvinut a vyroben podle následujících norem ve verzích platných vždy k datu výroby: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1 a EN 60335-2-72.

Ke zjištění naměřené a zaručené hladiny akustického výkonu bylo postupováno podle směrnice 2000/14/ES, příloha V.

- Naměřená hladina akustického výkonu: 80 dB(A).
- Zaručená hladina akustického výkonu: 82 dB(A).

Technické podklady jsou uloženy v oddělení homologace výrobků firmy ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Rok výroby, země výroby a výrobní číslo jsou uvedeny na zametacím stroji.

Waiblingen, 1.5.2023

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

V zast.

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs & Global Governmental Relations

24 UKCA-Prohlášení o konformitě

24.1 Zametací stroj STIHL KGA 770.0

**UK
CA**

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen

Německo

na vlastní zodpovědnost prohlašuje, že výrobek

- konstrukce: akumulátorový zametací stroj
- výrobní značka: STIHL

- typ: KGA 770.0
- sériová identifikace: 4860

odpovídá příslušným ustanovením nařízení Spojeného království The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 a Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 a byl vyvinut a vyroben ve shodě s verzemi níže uvedených norem platnými k datu výroby: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60335-1, EN 60635-2-72.

Ke zjištění naměřené a zaručené hladiny akustického výkonu bylo postupováno podle nařízení Spojeného království Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 8.

- Naměřená hladina akustického výkonu: 80 dB(A).
- Zaručená hladina akustického výkonu: 82 dB(A).

Technické podklady jsou uloženy ve společnosti ANDREAS STIHL AG & Co. KG.

Rok výroby, země výroby a výrobní číslo jsou uvedeny na zametacím stroji.

Waiblingen, 1.5.2023

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

V zast.

Robert Olma, Vice President, Regulatory Affairs & Global Governmental Relations

25 Adresy

Hlavní sídlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

Distribuční společnosti STIHL

ČEŠKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlická 753
664 42 Modřice

Tartalomjegyzék

1 Előszó..... 137