

MH 600.1

STIHL



KVVI6
SYSTEM S.R.O.

Návod k použití



koje su uključene druge osobe ili njihova imovina.

24.3 Přípravné mjere

- Tijekom rada uvijek nosite čvrste cipele i duge hlače. Nemojte pogoniti uređaj bosi ni u laganim sandalama.
- Detaljno provjerite zemljište na kojem se uređaj upotrebljava i uklonite sve predmete koje on može zahvatiti i zavlati.
- UPOZORENJE - Benzin je lako zapaljiv:**
 - Gorivo čuvajte samo u odgovarajućim spremnicima.
 - Gorivo ulijevajte samo na otvorenom, a za vrijeme ulijevanja goriva nemojte pušiti.
 - Benzin treba uliti prije pokretanja motora. Nikad nemojte otvarati čep spremnika ili dolijevati benzin dok motor radi ili ako je motor vruć.
 - Dođe li do prelijevanja benzina, ne pokušavajte pokrenuti motor. Umjesto toga uređaj treba očistiti od benzina. Svaki pokušaj paljenja treba izbjegavati sve dok benzin ne ispari.
 - Iz sigurnosnih razloga spremnik goriva ili čep spremnika mora se (redovito) mijenjati.
- Zamijenite oštećene ispušne lonce.
- Prije upotrebe vizualno provjerite jesu li alati istrošeni ili oštećeni. Radi sprječavanja neravnoteženosti istrošeni ili oštećeni dijelovi i pričvrtni klinovi smiju se zamjenjivati samo u kompletu.

24.4 Rukovanje

- Motor ne smije raditi u zatvorenim prostorijama u kojima se može nakupiti opasan ugljični monoksid.
- Uređaj upotrebljavajte samo na dnevnom svjetlu ili pri dobroj rasvjeti.
- Na kosinama uvijek vodite računa o stabilnosti.
- Uređajem upravljajte samo brzinom hoda.
- Pri strojevima na kotačima: Na kosinama radite poprijeko, nikad uzbrdo ili nizbrdo.
- Budite osobito oprezni kad na kosinama mijenjate smjer kretanja.
- Nemojte kositi na prestrmim kosinama.
- Budite naročito oprezni kad okrećete stroj ili ga vučete prema sebi.

- Nikad nemojte mijenjati osnovnu postavku motora i nemojte pretjerivati s brojem okretaja.
- Pažljivo pokrećite stroj u skladu s uputama proizvođača i vodite računa da su vam noge dovoljno udaljene od alata.
- Nikad nemojte približavati ruke i stopala rotirajućim dijelovima niti ih stavljati pod njih.
- Nikada nemojte podizati niti nositi stroj dok motor radi.
- Motor je potrebno isključiti:
 - tijekom svakog napuštanja stroja.
 - prije punjenja spremnika gorivom.
- pri okretanju motora potrebno je zatvoriti zaklopku. Ako je stroj opremljen zapornim pipcem za benzin, potrebno ga je zatvoriti nakon radova.

24.5 Održavanje i skladištenje

- Uvijek pazite da su sve matice, svornjaci i vijci čvrsto zategnuti kako bi za vrijeme rada uređaj u svakom trenutku bio siguran.
- Nikada uređaj s benzinom u spremniku nemojte čuvati u blizini zgrade u kojoj bi benzinske pare mogle doći u dodir s otvorenim plamenom ili iskrom, ili bi se mogle zapaliti.
- Pustite motor da se ohladi prije odlaganja uređaja u zatvorene prostore.
- Kako biste izbjegli opasnost od požara, motor i ispuh očistite od ostataka biljaka i maziva koje je iscurilo.
- Iz sigurnosnih razloga zamijenite istrošene ili oštećene dijelove.
- Ako treba isprazniti spremnik, učinite to na otvorenome.

Obsah

1	Úvod.....	94
2	Informace k tomuto návodu k použití.....	94
3	Přehled.....	95
4	Bezpečnostní pokyny.....	95
5	Uvedení rotačního kypříče do provozu...	100
6	Sestavení rotačního kypříče.....	101
7	Doplňování paliva do rotačního kypříče..	105
8	Uživatelské nastavení rotačního kypříče..	105
9	Spouštění a vypínání rotačního kypříče..	106
10	Zkouška rotačního kypříče.....	107
11	Práce s rotačním kypříčem.....	108
12	Po skončení práce.....	109
13	Přeprava.....	109

14	Skládování.....	110
15	Čištění.....	110
16	Údržba.....	110
17	Oprava.....	111
18	Odstranění poruch.....	112
19	Technická data.....	113
20	Náhradní díly a příslušenství.....	114
21	Likvidace.....	114
22	Prohlášení o konformitě EU.....	114
23	Adresy.....	115
24	Bezpečnostní technické pokyny k rotačnímu kypřiči.....	115

1 Úvod

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

těší nás, že jste se rozhodli pro firmu STIHL. Vyvíjíme a vyrábíme naše výrobky ve špičkové kvalitě podle potřeb našich zákazníků. Tím vznikají výrobky s vysokým stupněm spolehlivosti i při extrémním namáhání.

STIHL je zárukou špičkové kvality také v servisních službách. Naš odborný prodej zajišťuje kompetentní poradenství a instruktáž, jakož i obsáhlou technickou podporu.

STIHL se výslovně zasazuje za trvale udržitelné a zodpovědné zacházení s přírodou. Tento návod k použití Vám má být oporou při bezpečném a ekologickém používání Vašeho výrobku STIHL po dlouhý čas.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a přejeme mnoho spokojenosti s Vaším výrobkem STIHL.



Dr. Nikolas Stihl

DŮLEŽITÉ! PŘED POUŽITÍM SI NÁVOD PŘEČTĚTE A ULOŽTE JEJ PRO DALŠÍ POTŘEBU.

2 Informace k tomuto návodu k použití

2.1 Platné dokumenty

Tento návod k použití je překladem původního návodu k obsluze výrobce dle směrnice EU 2006/42/EC.

Platí místní bezpečnostní předpisy.

- Kromě tohoto návodu k použití si přečtěte následující dokumenty, ujistěte se, že jste jim porozuměli, a uschovejte si je:
 - Návod k použití motoru STIHL EHC 600

2.2 Označení varovných odkazů v textu



NEBEZPEČÍ

- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která vedou k těžkým úrazům či úmrtí.
 - Uvedená opatření mohou zabránit těžkým úrazům či úmrtí.



VAROVÁNÍ

- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která mohou vést k těžkým úrazům či úmrtí.
 - Uvedená opatření mohou zabránit těžkým úrazům či úmrtí.

UPOZORNĚNÍ

- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která mohou vést k věcným škodám.
 - Uvedená opatření mohou zabránit věcným škodám.


2.3 Symboly v textu



Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto návodu k použití.

3 Přehled

3.1 Rotační kyprič

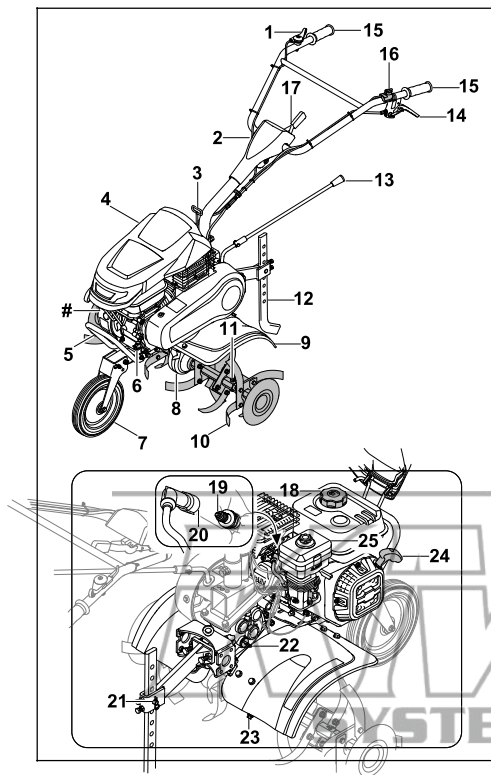

1 Páka akcelérátoru
Páka akcelérátoru se používá k akceleraci motoru.

2 Vodící držadla
Vodící držadla se používají k držení, vedení a přepravě rotačního kypříče.

3 Páka spojky - stranové seřízení
Seřízení na straně spojkové páky slouží k nastavení vodících držadel do stran.

4 Kryt
Kryt chrání motor

5 Transportní madlo
Transportní madlo se používá k přenášení rotačního kypříče.

6 Uzávěr motorového oleje
Uzávěr motorového oleje uzavírá otvor pro plnění motorového oleje.

7 Podvozek
Podvozek se používá k přepravě rotačního kypříče.

8 Převodovková skříň
Převodovková skříň zakrývá převodovku.

9 Bezpečnostní kryt
Bezpečnostní kryt chrání uživatele před vrženými předměty a kontaktem s okopávacími hvězdici.

10 Okopávací hvězdice
Okopávací hvězdice zpracovává zeminu.

11 Závlačka s pojistkou
Závlačka s pojistkou jistí okopávací hvězdicí.

12 Opěrná ostruha
Opěrná ostruha slouží k regulaci pracovní rychlosti a pracovní hloubky.

13 Řadičí páka
Řadičí páka se používá k nastavení převodových stupňů.

14 Páka spojka-pojezd
Páka spojka-pojezd zapíná a vypíná výstupní hřídel.

15 Madlo
Klika se používají k ovládání, přidržování a vedení rotačního kypříče.

16 Hlavní vypínač.
Hlavní vypínač slouží k nastartování a zastavení motoru.

17 Páka
Páka slouží k nastavení výšky vodících držadel.

18 Uzávěr palivové nádrže
Uzávěr palivové nádrže uzavírá otvor pro plnění benzínu.

19 Zapalovací svíčka
Zapalovací svíčka zapaluje palivo v motoru.

20 Nástrčka zapalovací svíčky
Nástrčka zapalovací svíčky spojuje kabel zapalování se zapalovací svíčkou.

21 Upevnění opěrné ostruhy
Upevnění opěrné ostruhy se skládá ze šroubů a závlaček a zajišťuje opěrnou ostruhu.

22 Uzávěr převodového oleje
Víčko převodového oleje uzavírá otvor pro plnění převodového oleje.

23 Šroubová zátka
Šroubová zátka zavírá otvor pro vypouštění převodového oleje.

24 Madlo startéru
Madlo startéru slouží k nastartování motoru.

25 Vzduchový filtr s olejovou náplní Vzduchový filtr s olejovou náplní filtruje vzduch nasávaný motorem.

Typový štítek s číslem stroje

3.2 Symboly

Tyto symboly mohou být na rotačního kypříče a znamenají následující:



Zaručená hladina akustického výkonu podle směrnice 2000/14/EC v dB(A), aby byly emise hluku z výrobků srovnatelné.



Nevyhadzuje výrobek do domovního odpadu.



Označuje polohu hlavního vypínače.



Stisknete-li páku spojka-pojezd: Pojezd je zapnutý.
Povolíte-li páku spojka-pojezd: Pojezd je vypnutý.

120 R

Zkontrolujte zařazenou rychlost.

4 Bezpečnostní pokyny

4.1 Výstražné symboly

Výstražné symboly na rotačního kypříče znamenají následující:



Dodržujte bezpečnostní pokyny a jejich opatření.



Přečtěte si návod k použití, pochopte jej a uschovejte.



Dávejte pozor na předměty vržené vysokou rychlostí a dodržujte příslušná opatření.



Udržujte bezpečnou vzdálenost.



Nedotýkejte se otáčejících se okopávacích hvězdic.



Během přepravy, skladování, údržby nebo opravy vyjměte nástrčku zapalovací svíčky.



Používejte chrániče sluchu.



Nedotýkejte se horkých povrchů.



4.2 Předepsané použití

Rotační kypříč STIHL MH 600 se používá k rozvolnění a zpracování půdy, promíchání půdních přísad a vytvoření brázd.

Pracovní šířka vymezená okopávacími hvězdici nesmí překročit 79 cm.

▲ VAROVÁNÍ

- Pokud se rotační kypříč nepoužívá v souladu se zamýšleným určením, může dojít k vážnému zranění nebo úmrtí osob a k poškození majetku.
- Používejte rotační kypříč podle pokynů v tomto Návodu k použití a v Návodu k použití motoru.

4.3 Požadavky na uživatele

▲ VAROVÁNÍ

- Neproškolení uživatelé nemohou rozpoznat nebo posoudit nebezpečnost rotačního kypříče. Uživatel nebo jiné osoby mohou být vážně zraněny nebo zabity.
- Přečtěte si návod k použití, pochopte jej a uschovejte.
- Pokud je rotační kypříč předán jiné osobě: Předajte návod k použití rotačního kypříče a motoru.
- Ujistěte se, že uživatel splňuje následující požadavky:
 - Uživatel není unavený.
 - Uživatel je fyzicky, smyslově a mentálně schopný rotační kypříč obsluhovat a pracovat s ním. Pokud má uživatel omezené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti, může s ním pracovat pouze pod dohledem nebo podle pokynů odpovědné osoby.

- Uživatel může rozpoznat a posoudit nebezpečnost rotačního kypříče.
 - Uživatel si je vědom odpovědnosti za nehody a škody.
 - Uživatel je plnoletý nebo je v souladu s národními předpisy vyškolen v práci pod dohledem.
 - Uživatel dostal před první práci s rotačním kypříčem instrukce od specializovaného prodejce STIHL nebo od kompetentní osoby.
 - Uživatel není ovlivněn alkoholem, léky nebo drogami.
- V případě pochyb: vyhledejte specializovaného zástupce STIHL.

4.4 Oděv a příslušenství

▲ VAROVÁNÍ

- Dlouhé vlasy se při práci mohou namotat do rotačního kypříče. Uživatel může být těžce zraněn.
 - Upevněte dlouhé vlasy a zajistěte je tak, aby nemohly být vtaženy do rotačního kypříče.
- Během práce mohou být vysokou rychlostí vymršťovány do výšky různé předměty. Může dojít ke zranění uživatele.
 - Noste těsně přiléhající ochranné brýle. Vhodné ochranné brýle, které jsou prezkoušeny podle normy EN 166 nebo podle národních předpisů a opatřeny odpovídajícím označením, jsou dostupné v obchodní síti.
 - Používejte dlouhé kalhoty vyrobené z odolného materiálu.
- Během práce dochází k hluku. Hluk může poškodit sluch.
 - Používejte chrániče sluchu.



- Při práci může docházet k rozvíření prachu. Vdechování prachu může škodit zdraví a vyvolávat alergické reakce.
 - Pokud dochází k rozvíření prachu: Noste respirátor na ochranu proti prachu.
- Nevhodné oblečení se může zachytit do dřeva, podrostu nebo do rotačního kypříče. Uživatel, který nepoužívá vhodný oděv, může být těžce zraněn.
 - Noste těsně přiléhající oděv.
 - Před zahájením práce odložte šály a šperky.

- Uživatel může při práci přijít do styku s okopávacími hvězdicemi. Uživatel může být těžce zraněn.
 - Noste ochrannou obuv s ocelovou špičkou.
 - Používejte dlouhé kalhoty vyrobené z odolného materiálu.
- Uživatel může při čištění nebo údržbě přijít do styku s okopávacími hvězdicemi. Může dojít ke zranění uživatele.
 - Používejte pracovní rukavice z odolného materiálu.
- Při používání nevhodné obuvi může uživatel uklouznout. Může dojít ke zranění uživatele.
 - Noste pevnou, uzavřenou obuv s protiskluzovou podrážkou.

4.5 Pracovní prostředí a okolí

▲ VAROVÁNÍ

- Nezainteresované osoby, děti a zvířata nedokáží rozpoznat nebo posoudit nebezpečnost rotačního kypříče a vysokou rychlostí vržených předmětů. Nezainteresovaní lidé, děti a zvířata mohou být vážně zraněni a může dojít k poškození majetku.
 - Udržujte kolemjdoucí, děti a zvířata mimo pracovní prostor.
- Udržujte vzdálenost od jiných předmětů.
- Nenechávejte rotační kypříč bez dozoru.
- Zajistěte, aby si děti nemohly hrát s rotačním kypříčem.
- Když motor běží, horké výfukové plyny vyfukují z tlumiče výfuku. Horké výfukové plyny mohou zapálit snadno hořlavé materiály a způsobit požár.
 - Udržujte proud výfukových plynů mimo snadno hořlavé materiály.



4.6 Bezpečnosti odpovídající stav

4.6.1 Rotační kypříč

Rotační kypříč je v bezpečném stavu, jsou-li splněny následující podmínky:

- Rotační kypříč je nepoškozen.
- Okopávací hvězdičky nebo pojezdová kola jsou namontována ve dvojicích.
- Z rotačního kypříče neuniká benzín.
- Víčko palivové nádrže je uzavřeno.
- Z rotačního kypříče neuniká žádný motorový olej.
- Uzávěr motorového oleje je zavřený.
- Vzduchový filtr s olejovou náplní je uzavřen.
- Ze skříně převodovky neteče žádný převodový olej.
- Uzávěr převodového oleje je zavřený.

- Šroubová zátka je utažená.
- Rotační kypřič je čistý.
- Ovládací prvky fungují a jsou nepoškozeny.
- Okopávací hvězdice nebo pojezdová kola jsou správně připevněna.
- Originální příslušenství STIHL pro tento rotační kypřič je připojeno.
- Příslušenství je správně připojeno.

▲ VAROVÁNÍ

- V nebezpečném stavu již komponenty nemusí správně fungovat, mohou být odpojena bezpečnostní zařízení a může unikat palivo. Může dojít k vážnému zranění nebo usmrcení osob.
 - ▶ Pracujte jen s nepoškozeným rotačním kypřičem.
 - ▶ Pokud z rotačního kypřiče uniká benzín: rotační kypřič nepoužívejte a vyhledejte specializovaného zástupce STIHL.
 - ▶ Zavřete víčko palivové nádrže.
 - ▶ Pokud z rotačního kypřiče uniká motorový olej: rotační kypřič nepoužívejte a vyhledejte specializovaného zástupce STIHL.
 - ▶ Zavřete víčko motorového oleje.
 - ▶ Pokud z rotačního kypřiče vytéká převodový olej: rotační kypřič nepoužívejte a vyhledejte specializovaného zástupce STIHL.
 - ▶ Zavřete víčko převodového oleje.
 - ▶ Šroubová zátka je pevně utažená.
 - ▶ Pokud je rotační kypřič špinavý: vyčistěte rotační kypřič.
 - ▶ Neupravujte rotační kypřič. Výjimka: Montáž okopávacích hvězdic nebo pojezdových kol.
 - ▶ Pokud ovládací prvky nefungují: rotační kypřič nepoužívejte.
 - ▶ Namontujte k tomuto rotačnímu kypřiči originální příslušenství STIHL.
 - ▶ Namontujte okopávací hvězdice a pojezdová kola podle pokynů v tomto návodu k použití.
 - ▶ Připojte příslušenství podle pokynů v tomto návodu k použití nebo v návodu k použití příslušenství.
 - ▶ Do otvorů v rotačním kypřiči nestrkejte žádné předměty.
 - ▶ Vyměňte opotřebované nebo poškozené značky.
 - ▶ V případě pochyb: vyhledejte specializovaného zástupce STIHL.

4.6.2 Okopávací hvězdice

- Okopávací hvězdice jsou bezpečné, jsou-li splněny následující podmínky:
- nejsou poškozené,

- nejsou deformované,
- jsou správně namontované.

▲ VAROVÁNÍ

- V nebezpečném případě může uživatel ztratit kontrolu nad rotačním kypřičem. Může dojít k vážnému zranění osob.
 - ▶ Pracujte jen s nepoškozenými okopávacími hvězdicemi.
 - ▶ V případě pochyb: vyhledejte specializovaného zástupce STIHL.

4.7 Palivo a plnění nádrže

▲ VAROVÁNÍ

- Palivem používaným pro tento rotační kypřič je benzín. Benzín je vysoce hořlavý. Pokud se benzín dostane do styku s otevřeným ohněm nebo horkými předměty, může způsobit požár nebo výbuch. Může tak dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Benzín chraňte před nadměrnou teplotou a ohněm.
 - ▶ Zabráňte rozlití benzínu.
 - ▶ Pokud dojde k rozlití benzínu: Otfete benzín hadříkem a nepokoušejte se nastartovat motor, dokud nejsou všechny části rotačního kypřiče suché.
 - ▶ Nekuřte.
 - ▶ Palivo do nádrže nelijte v blízkosti ohně.
 - ▶ Před naléváním paliva vypněte motor a počkejte, až vychladne.
 - ▶ Pokud je třeba nádrž na palivo vyprázdnit: Tuto činnost provádějte venku.
 - ▶ Motor startujte minimálně 3 m od místa, kde jste nalávali palivo do nádrže.
 - ▶ Nikdy neskladujte rotační kypřič uvnitř budovy s benzinem v nádrži.
- Vdechování benzinových výparů může být pro osoby jedovaté.
 - ▶ Benzinové výpary nevdechujte.
 - ▶ Palivo do nádrže nalévejte na dobře odvětraném místě.
- Rotační kypřič se během práce zahřívá. Benzín se rozpíná a v palivové nádrži může vzniknout přetlak. Při otvírání uzávěru palivové nádrže může dojít k vystříknutí benzínu. Vystříknutý benzín se může vznítit. Uživatel může být těžce zraněn.
 - ▶ Nechejte rotační kypřič nejprve vychladnout a poté otevřete víčko palivové nádrže.
- Oděv, který se dostane do styku s benzinem, se může snadněji vznítit. Může tak dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.

- ▶ Pokud se oděv dostane do styku s benzínem: Oděv si převlékněte.
- Benzín může představovat ohrožení pro životní prostředí.
 - ▶ Zabraňte rozlití benzínu.
 - ▶ Benzín odevzdejte v souladu s předpisy k ekologické likvidaci.
- Pokud benzín přijde do styku s kůží nebo očima, může dojít k podráždění.
 - ▶ Vyhybejte se kontaktu s benzínem.
 - ▶ V případě, že dojde k zasažení pokožky: Postižená místa pokožky umyjte vydatným množstvím vody a mýdlem.
 - ▶ V případě, že dojde k zasažení očí: Zasažené oči vyplachujte nejméně po dobu 15 minut vydatným množstvím vody a vyhledejte lékaře.
- Vyteklý benzín se může vznítit. Může tak dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Povrchy znečištěné benzínem očistěte.
 - ▶ Nepokoušejte se nastartovat, dokud se výpary benzínu neodpaří.
- Systém zapalování rotačního kypříče produkuje jiskry. Jiskry mohou vylétávat ven, a způsobit tak požár nebo výbuch v okolí, kde se nacházejí snadno vznítilné nebo výbušné materiály či předměty. Může tak dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Používejte zapalovací svíčky, jaké jsou uvedeny v návodu k použití k motoru.
 - ▶ Zapalovací svíčku zašroubujte a dotáhněte.
 - ▶ Nástrčku zapalovací svíčky pevně zamáčkněte.
- Pohon rotačního kypříče na benzín, který pro motor není vhodný, může poškodit rotační kypříč.
 - ▶ Používejte čerstvý, bezolovnatý značkový benzín.
 - ▶ Dodržujte specifikace uvedené v Návodu k použití motoru.
- ▶ Pokud jsou světelné podmínky a viditelnost špatné: s rotačním kypříčem nepracujte.
- ▶ Ovládejte rotační kypříč sami.
- ▶ Okopávací hvězdice vedte blízko země.
- ▶ Dejte si pozor na překážky.
- ▶ Rotační kypříč nesklápějte.
- ▶ Pokud pracujete na kamenité nebo tvrdé půdě: Nepracujte na plný plyn.
- ▶ Při práci stůjte stabilně na zemi.
- ▶ Pokud se objeví známky únavy: Odpočiňte si.
- ▶ Pokud pracujete na svahu: Pracujte napříč svahu.
- ▶ Nepracujte na svazích se sklonem větším než 15 ° (26,8%).
- Při chodu motoru vznikají výfukové plyny. Vdechované výfukové plyny mohou lidi otrávit.
 - ▶ Nevdechujte výfukové plyny.
 - ▶ Pracujte s rotačním kypříčem v dobře větraném prostoru.
 - ▶ Pokud máte nevolnost, bolesti hlavy, poruchy zraku, poruchy sluchu nebo závratě: Přestaňte pracovat a navštivte lékaře.
- Pokud uživatel nosí chrániče sluchu a motor běží, může uživatel vnímat a posuzovat zvuky v omezené míře.
 - ▶ Pracujte klidně a s rozmyslem.
- Rotující okopávací hvězdice mohou uživatele porážet. Může dojít k vážnému zranění uživatele.
 - ▶ Nedotýkejte se otáčejících se okopávacích hvězd.



4.8 Práce

▲ VAROVÁNÍ

- Pokud uživatel nenastartuje motor správně, může ztratit kontrolu nad rotačním kypříčem. Může dojít k vážnému zranění uživatele.
 - ▶ Nastartujte motor podle pokynů v tomto návodu k použití.
- Uživatel může v určitých situacích vypadnout z koncentrace. Obsluha může ztratit kontrolu nad rotačním kypříčem, zakopnout, spadnout a být vážně zraněna.
 - ▶ Pracujte klidně a s rozmyslem.
- Rotační kypříč může během práce způsobit vibrace.
 - ▶ Noste rukavice.
 - ▶ Dělejte pracovní přestávky.
 - ▶ Pokud se objeví příznaky poruchy krevního oběhu: Navštivte lékaře.
- Po uvolnění spojkové páky okopávací hvězdice ještě chvíli rotují. Může dojít k vážnému zranění osob.

- Počkejte, až se okopávací hvězdice zastaví.

▲ NEBEZPEČÍ

- Pokud se práce provádí v blízkosti vedení elektrického vedení, může dojít ke kontaktu okopávacích hvězdic s vedením a poškodit je. Může dojít k vážnému zranění nebo usmrcení uživatele.
- Nepracujte v blízkosti vedení pod napětím.

4.9 Transport

▲ VAROVÁNÍ

- Skříň převodovky se může během práce zahřát. Uživatel se může popálit.
 - Nedotýkejte se horké skříně převodovky.
- Rotační kypříč se může během přepravy převrátit nebo posunout. Lidé mohou být zraněni a může dojít k poškození majetku.
- Vypněte motor.



- Vytáhněte nástrčku zapalovací svíčky.

- Rotační kypříč zajistěte napínacími pásy, popruhy nebo sítí tak, aby se nemohl převrátit nebo pohybovat.
- Po tom, co motor nějakou dobu běžel, mohou být tlumič výfuku a motor horké. Uživatel se může popálit.
 - Nakloňte rotační kypříč na sebe a tlačte.
- Rotační kypříč je těžký. Pokud uživatel nese rotační kypříč sám, může být zraněn.
 - Noste rukavice.
 - Rotační kypříč noste ve dvou.

4.10 Uložení

▲ VAROVÁNÍ

- Děti nedokážou rozpoznat nebo posoudit nebezpečnost rotačního kypříče. Děti mohou být vážně zraněny.
 - Vypněte motor.
 - Uchovávejte rotační kypříč mimo dosah dětí.
- Elektrické kontakty a kovové součásti rotačního kypříče mohou vlhkostí korodovat. Rotační kypříč se může poškodit.
 - Udržujte rotační kypříč v čistém a suchém prostředí.

4.11 Čištění, údržba a opravy

▲ VAROVÁNÍ

- Pokud motor během čištění, údržby nebo oprav běží, mohou se okopávací hvězdice náhodně rozběhnout. Může dojít k vážnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.
 - Vypnutí motoru.
 - Odpojte nástrčku zapalovací svíčky.



- Poté, co motor běžel, může být tlumič výfuku a motor horký. Může dojít k popálení osob.
 - Čekajte, dokud tlumič výfuku a motor nevychladnou.
- Skříň převodovky se může během práce zahřát. Uživatel se může popálit.
 - Nedotýkejte se horké skříně převodovky.
- Agresivní čisticí prostředky, čištění proudem vody nebo ostrými předměty mohou poškodit rotační kypříč nebo okopávací hvězdice. Pokud nejsou rotační kypříč nebo okopávací hvězdice řádně vyčištěny, komponenty již nemohou správně fungovat a bezpečnostní zařízení mohou být deaktivována. Může dojít k vážnému zranění.
 - Rotační kypříč a okopávací hvězdice čistěte podle pokynů v tomto návodu k použití.
- Pokud nejsou rotační kypříč nebo okopávací hvězdice udržovány nebo opravovány podle popisu v tomto návodu k použití, mohou součásti přestat správně fungovat a bezpečnostní zařízení mohou být nefunkční. Tento stav může způsobit těžké zranění nebo usmrcení osob.
 - Rotační kypříč a okopávací hvězdice udržujte a opravujte podle pokynů v tomto návodu k použití.
- Při čištění okopávacích hvězd se může uživatel pořezat o ostré břity. Může dojít ke zranění uživatele.
 - Používejte pracovní rukavice z odolného materiálu.

5 Uvedení rotačního kypříče do provozu

5.1 Uvedení rotačního kypříče do provozu


Před zahájením práce musí být provedeny následující kroky:

- Přesvědčte se o bezpečnosti následujících prvků:
 - Rotační kypříč, 4.6.1.
 - Okopávací hvězdice, 4.6.2.
- Vyčištění rotačního kypříče, 15.1.
- Montáž okopávacích hvězdic, 6.1.1.
- Montáž opěrné ostruhy, 6.2.
- Montáž podvozku, 6.3.
- Montáž vodících držadel, 6.4.
- Montáž transportního madla, 6.5
- Nasazení bezpečnostních krytů a krycích dílů, 6.6.
- Montáž řadicí páky, 6.7.
- Doplnění převodového oleje, 6.8.
- Překontrolování stavu převodového oleje, 16.3.
- Doplnění motorového oleje, 6.9.
- Naplnění vzduchového filtru olejovou náplní, 6.10.
- Doplnění paliva do rotačního kypříče, 7.1.
- Nastavení vodících držadel dle uživatele, 8.
- Vyzkoušení ovládacích prvků, 10.1.
- Pokud tyto kroky nelze provést: rotační kypříč nepoužívejte a vyhledejte specializovaného zástupce STIHL.

6 Sestavení rotačního kypříče

6.1 Montáž a demontáž okopávacích hvězdic

6.1.1 Montáž okopávacích hvězdic

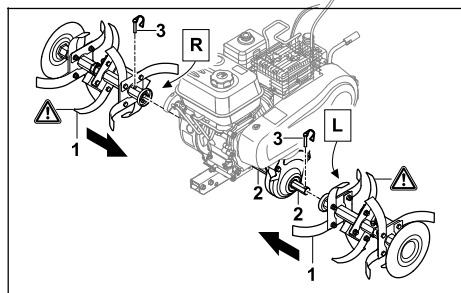


- Okopávací hvězdice (1) nasuňte na výstupní hřídel (2) tak, aby byly otvory v zákrytu.
- Otvory ve výstupní hřídeli (2) protlačte pojistné závlačky (3) a zavřete bezpečnostní kroužek. Okopávací hvězdice (1) jsou zajištěné.

6.1.2 Demontáž okopávacích hvězdic


- Vypněte motor.
- Vytáhněte závlačky.
- Demontujte okopávací hvězdice.

- Protlačte závlačky skrz otvory ve výstupním hřídeli. Závlačky zajištěte.

6.2 Montáž opěrné ostruhy

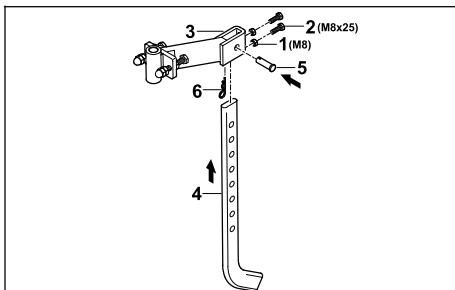


- Matice (1) našroubujte na šrouby (2) a zašroubujte je do otvorů v adaptéru (3).
- Zasuňte opěrnou ostruhu (4) do adaptéru (3) zespodu tak, aby otvory na adaptéru (3) byly proti spodnímu otvoru na opěrné ostruze (4).
- Vložte šroub (5).
- Protlačte závlačku (6) otvorem v šroubu (5).

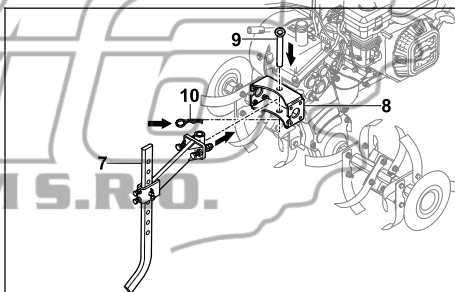

- Zasuňte adaptér s připojenou ostruhou (7) do přípravku (8) na rotačním kypříči.
- Vložte šroub (9).
- Protlačte závlačku (10) otvorem v šroubu (9). Opěrná ostruha je zajištěna.


6.3 Montáž podvozku

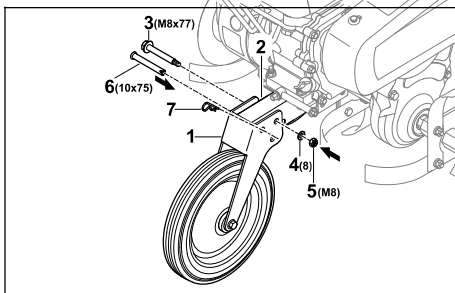


- Zasuňte podvozek (1) na rám (2) tak, aby otvory byly proti sobě.
- Vložte šroub (3) do zadního otvoru.
- Umístěte podložku (4) na šroub (3).
- Našroubujte matici (5) a pevně ji utáhněte.
- Zasuňte šroub (6) do předního otvoru.
- Protlačte závlačku (7) otvorem v šroubu (6). Čep (6) je zajištěn a podvozek (1) je upevněn.

Podvozek nemusí být znovu demontován.


6.4 Montáž vodících držadel

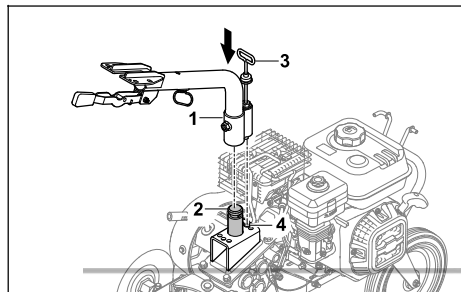

- Umístěte spodní díl vodícího držadla (1) na držák (2) a nastavte pojistný jazyček (3) ve střední poloze (4).

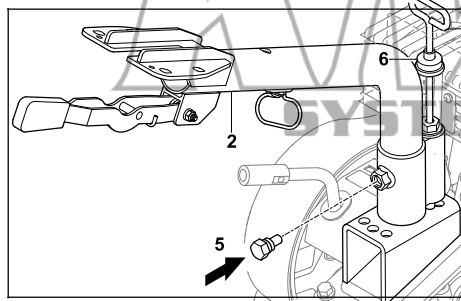


- Zašroubujte šroub (5). Spodní díl vodícího držadla (1) je pevný.
- Zatlačte ochranu proti prachu (6) dolů tak, aby byl zakryt pojistný jazyček.

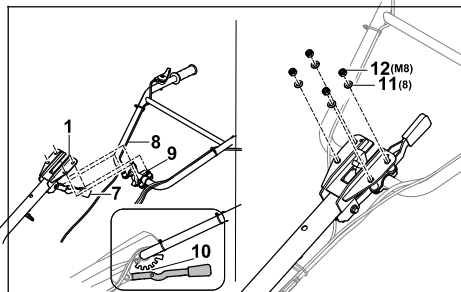


- Stiskněte páku (7) dolů a přidržte ji.

- Horní díl vodícího držadla (8) posuňte pomocí šroubů (9) zespodu na spodní díl vodícího držadla (1).
- Uvolněte páku (7) a zajistěte horní díl vodícího držadla (8) ve středním zajišťovacím kroku (10).
- Namontujte horní díl vodícího držadla (8) pomocí podložek (11) a matic (12).
- Utáhněte matice (12) na 20 Nm až 25 Nm. Horní díl vodícího držadla (8) je namontován.


Vodící držadla nemusí být znovu demontována.

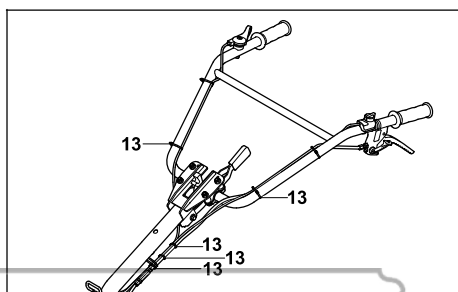

- Bowdeny a kabely (14) upevněte ke rotačnímu kypřiči pomocí videlných vzdáleností (13).

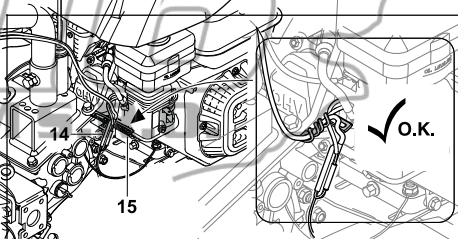


- Bowdeny a kabely (14) upevněte ke rotačnímu kypřiči ohnutím držáku kabelů (15).

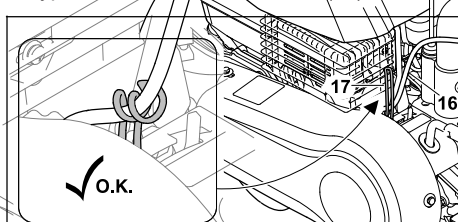


- Bowdeny a kabely (16) upevněte ke rotačnímu kypřiči ohnutím držáku kabelů (17).

6.5 Montáž transportního madla

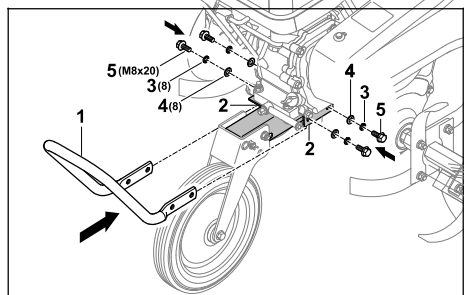


- ▶ Držte madlo (1) na konzole (2) tak, aby otvory byly zarovnané.
- ▶ Na šrouby (5) nasadte pérové podložky (3) a podložky (4).
- ▶ Vložte šrouby (5) společně s pérovými podložkami (3) a podložkami (4).
- ▶ Utáhněte šrouby (5) na 22 Nm až 28 Nm. Transportní madlo (1) je namontováno.

- ▶ Zašroubujte šroub (5) s držákem (6) tak, aby otvory byly zarovnané.
- ▶ Umístěte podložku (3) na šroub (5).
- ▶ Našroubujte matici (4) a pevně ji utáhněte.

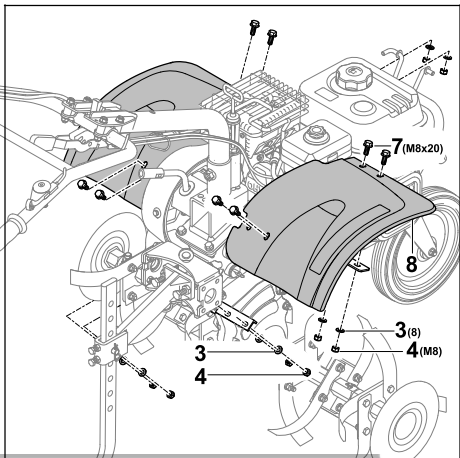

6.6 Nasazení bezpečnostních krytů a krycích dílů


6.6.1 Montáž bezpečnostního krytu

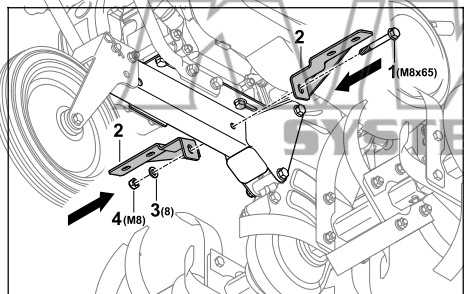



- ▶ Zašroubujte šroub (1) s držáky (2) tak, aby otvory byly zarovnané.
- ▶ Umístěte podložku (3) na šroub (1).
- ▶ Našroubujte matici (4) a pevně ji utáhněte.

- ▶ Zašroubujte šrouby (7) s ochranným plechem (8).
- ▶ Umístěte podložky (3) na šrouby (7).
- ▶ Našroubujte matice (4) a pevně je dotáhněte.


6.6.2 Montáž krytů

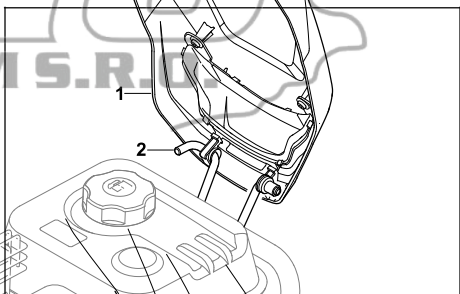


- ▶ Zavěste kryt (1) na držák (2).

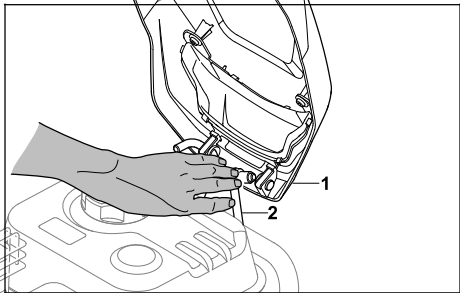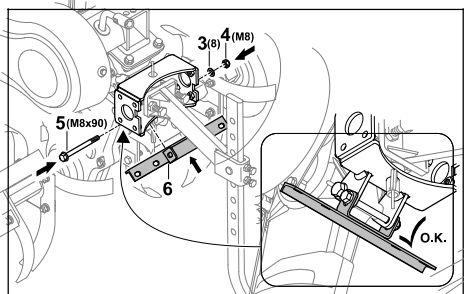

- ▶ Zatlačte držák (2) dovnitř tak, aby mohl být připevněn kryt (1).

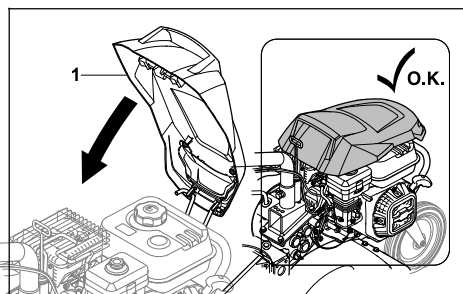


- Sklopte kryt (1) dolů tak, aby zaklapl na místo.

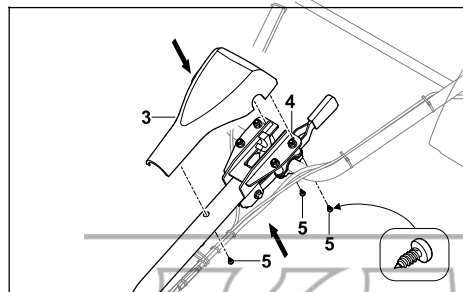

- Nasadte kryt (3) na vodící držadla (4).
- Zašroubujte šrouby (5).

6.7 Montáž řadící páky

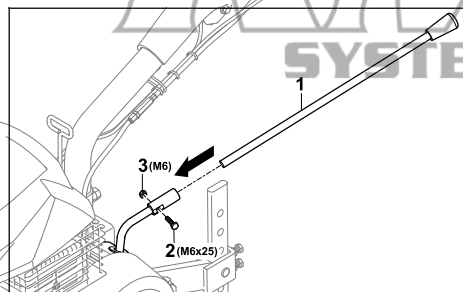


- Zatlačte řadící páku (3) do držáku tak, aby otvory byly zarovnané.
- Zašroubujte šroub (2).
- Našroubujte matici (1) a pevně ji utáhněte.

6.8 Doplnění převodového oleje

Převodový olej maže a ochlazuje rotační kypřič.

UPOZORNĚNÍ

- Při dodání není naplněn žádný převodový olej. Nastartování motoru bez nebo s příliš malým množstvím převodového oleje může rotační kypřič poškodit.
 - Před spuštěním zkontrolujte hladinu převodového oleje a případně jej doplňte.
- Vypněte motor.
- Postavte rotační kypřič na rovnou plochu.
- Vyčistěte oblast kolem víka převodového oleje navlhčeným hadříkem.

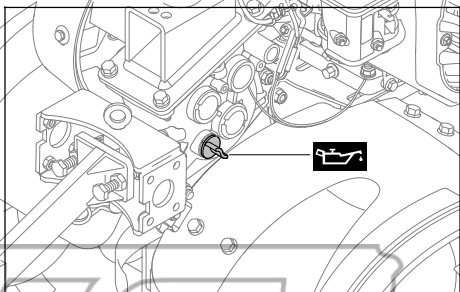

- Otáčejte víčkem převodového oleje proti směru hodinových ručiček, dokud ho nebude možné sejmout.
 - Sejměte víčko převodového oleje.
 - Doplňte 1,25 l převodového oleje SAE10W30 tak, aby se nevyliil žádný převodový olej.
 - Na plnicí hrdlo nasadte víčko převodového oleje.
 - Otočte víčkem převodového oleje ve směru hodinových ručiček a pevně ho utáhněte rukou.
- Plnicí hrdlo je zavřené.

6.9 Doplnění motorového oleje

Motorový olej maže a chladí motor.

Specifikace motorového oleje a množství náplně jsou uvedeny v návodu k použití motoru.

UPOZORNĚNÍ

- Motorový olej není součástí dodávky. Startování motoru bez nebo s malým množstvím motorového oleje může poškodit rotační kypřič.
 - Před každým spuštěním zkontrolujte hladinu motorového oleje a případně jej doplňte.
- Doplňte motorový olej podle pokynů v návodu k použití motoru.

6.10 Naplnění vzduchového filtru olejovou náplní

Vzduchový filtr s olejovou náplní filtruje vzduch nasávaný motorem.

UPOZORNĚNÍ

- Při dodání není ve vzduchovém filtru s olejovou náplní žádný motorový olej. Nastartování motoru se vzduchovým filtrem s olejovou náplní bez nebo s malým množstvím motorového oleje může rotační kypříč poškodit.
- Před spuštěním motoru zkontrolujte hladinu motorového oleje ve vzduchovém filtru a případně jej doplňte.


Specifikace motorového oleje a množství náplně jsou uvedeny v návodu k použití motoru.

7 Doplňování paliva do rotačního kypříče

7.1 Doplňování paliva do rotačního kypříče

UPOZORNĚNÍ

- Pokud nedojde k doplnění rotačního kypříče správným palivem, může se rotační kypříč poškodit.
- Dodržujte specifikace uvedené v návodu k použití motoru.
- Vypněte motor.
- Postavte rotační kypříč na rovnou plochu.
- Otevřete kryt.
- Vyčistěte oblast kolem uzávěru palivové nádrže vlhkým hadříkem.

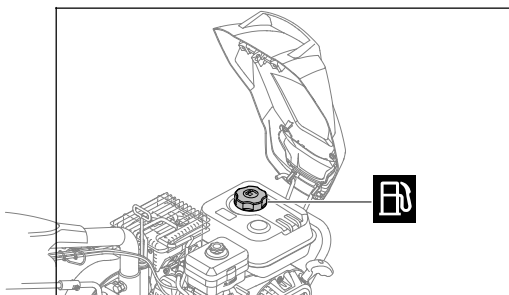

- Otočte uzávěr palivové nádrže proti směru hodinových ručiček, dokud nebude možné kryt palivové nádrže sejmut.
- Sejměte víčko palivové nádrže.


- Doplňte palivo tak, aby palivo nevyteklo a aby zůstalo nejméně 15 mm volného prostoru k okraji palivové nádrže.
- Nasadte uzávěr palivové nádrže na palivovou nádrž.
- Otočte uzávěr palivové nádrže ve směru hodinových ručiček a pevně jej utáhněte rukou. Palivová nádrž je uzavřena.

8 Uživatelské nastavení rotačního kypříče

8.1 Nastavení výšky vodících držadel

Vodící držadla lze výškově nastavit v 5 polohách.

- Vypněte motor.
- Postavte rotační kypříč na rovnou plochu.

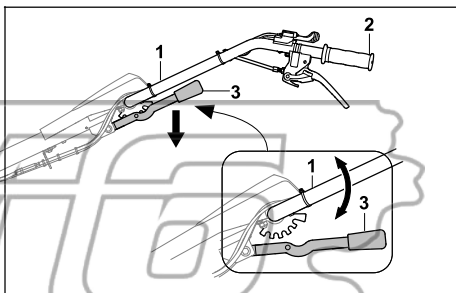


- Držte vodící držadla (1) jednou rukou za rukojeť (2).
 - Druhou rukou zatlačte páku (3) dolů a přidrže ji.
 - Nastavte vodící držadla (1) do požadované polohy.
 - Páku (3) uvolněte.
- Vodící držadla jsou zajištěna.


8.2 Stranové nastavení vodících držadel

Vodící držadla lze bočně nastavit do 3 poloh.

- Vypněte motor.
- Postavte rotační kypříč na rovnou plochu.

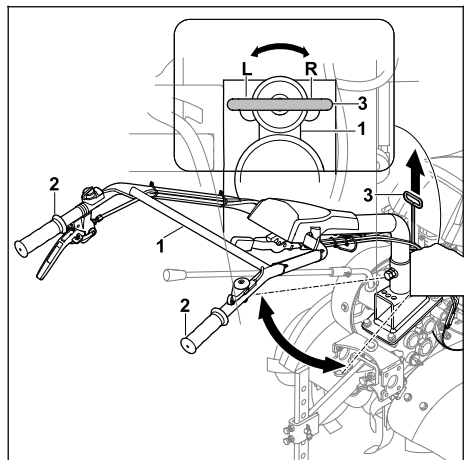

- Držte vodící držadla (1) jednou rukou za jedno ze dvou držadel (2).
 - Druhou rukou vytáhněte páku (3) nahoru.
 - Nastavte vodící držadla (1) do požadované polohy.
 - Páku (3) uvolněte.
- Vodící držadla jsou zajištěna.

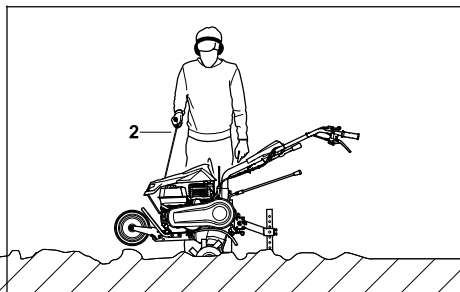


- Pomalu vytáhněte rukojeť startéru (2), až ucítíte odpor.
- Rychle zatáhněte za rukojeť startéru (2) a veďte ji zpět, dokud se motor nerozeběhne.
- Pokud motor nenaskočí: Postupujte podle pokynů návodu k použití motoru.

9 Spouštění a vypínání rotačního kypříče

9.1 Spouštění a vypínání motoru

9.1.1 Spuštění motoru


- Postavte rotační kypříč na rovnou plochu.
- Nastavte volnoběh.

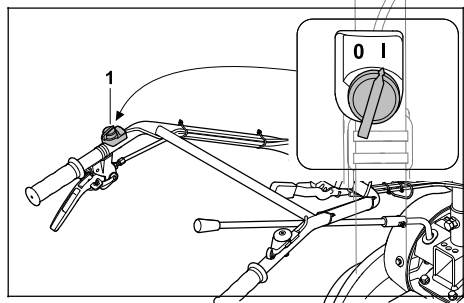

- Hlavní vypínač (1) přepněte do polohy I.

9.1.2 Vypnutí motoru

- Postavte rotační kypříč na rovnou plochu.
 - Vypněte pojezd.
- Pojezd je odpojen a výstupní hřídel se již neotáčí.

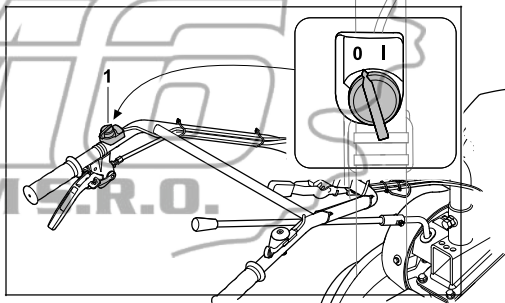


- Hlavní vypínač (1) přepněte do polohy 0. Motor se zastaví.

9.2 Řazení

Lze nastavit 4 rychlostní stupně.

- 0 = neutrál
 - Neutrál se používá k nastartování motoru nebo k udržení volnoběhu rotačního kypříče při běžícím motoru.
- 1 = pomalý pojezd vpřed
 - Pomalý pojezd vpřed se volí při práci v tvrdé půdě nebo při vytváření rýh.
- 2 = rychlý pojezd vpřed
 - Rychlý pojezd vpřed je zvolen při promíchávání půdních přísad v rozvolněné půdě nebo při práci v rozvolněné půdě.
- R = zpátečka
 - Zpátečka se používá k uvolnění okopávacích hvězdic nebo k manévrování s rotačním kypříčem.

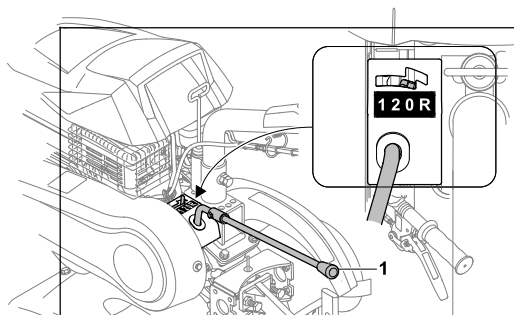


- Nastavte řadicí páku (1) do požadované polohy.

9.3 Nastavení otáček

Otáčky motoru lze nastavit pomocí páky akceleračního motoru.

- Spusťte motor.

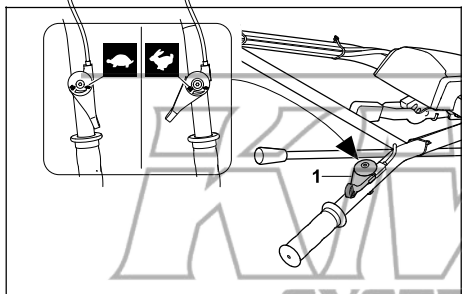

- Nastavte otáčky pomocí páky akceleračního (1).


9.4 Zapínání a vypínání pojezdu

9.4.1 Zapnutí pohonu

Pákou spojka-pojezd se zapíná, resp. vypíná výstupní hřídel, když motor běží.

Pomocí páky spojka-pojezd se začne rotační kyprč s namontovanými okopávacími hvězdami a zařazeným chodem 1, 2 nebo R pohybovat.


- Spusťte motor.

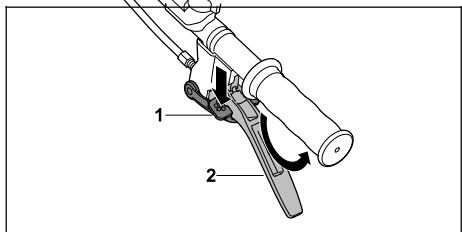

- Stiskněte pojistku (1) až na doraz a přidržte ji.

- Stiskněte páku spojka-pojezd (2) až na doraz a přidržte ji.
- Uvolněte pojistku (1).
Pojezd je zapojen a výstupní hřídel se otáčí.

9.4.2 Vypnutí pojezdu

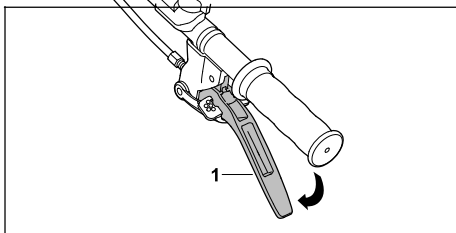

- Uvolněte páku spojka-pojezd (1).
Pojezd se odpojí a výstupní hřídel se neotáčí.

10 Zkouška rotačního kyprče

10.1 Vyzkoušení ovládacích prvků

Pojistka

- Vypněte motor.
- Zkuste stlačit páku spojka-pojezd, aniž byste stlačili pojistku.
- Pokud lze páku spojka-pojezd stisknout: rotační kyprč nepoužívejte a vyhledejte specializovaného zástupce STIHL. Pojistka je vadná.
- Stiskněte pojistku a přidržte ji.
- Stiskněte páku spojka-pojezd.
- Uvolněte páku spojka-pojezd a i pojistku.
- Jde-li páka spojka-pojezd nebo pojistný mechanismus ztuhla nebo se nevrací zpět do výchozí polohy: rotační kyprč nepoužívejte a vyhledejte specializovaného zástupce STIHL. Páka spojka-pojezd nebo pojistka jsou vadné.

Páka spojka-pojezd

- Spusťte motor.
- Zvolte rychlostní stupeň 1, 2 nebo R.
- Zapněte pojezd.
Pojezd je zapojen a výstupní hřídel se otáčí.
- Pokud se pojezd nezapne:
 - rotační kyprč nepoužívejte a vyhledejte specializovaného zástupce STIHL.
- Páka spojka-pojezd je vadná.

Hlavní vypínač

- Spusťte motor.
- Hlavní vypínač přepněte do polohy 0.
Motor se zastaví.

- Pokud se motor nezastaví:
 - rotační kypříč nepoužívejte a vyhledejte specializovaného zástupce STIHL.
 - Hlavní spínač je vadný.

Páka akceleratoru


- Spusťte motor.
- Zatlačte na páku akceleratoru. Otáčky motoru se mění.
- Pokud se otáčky motoru nemění:
 - rotační kypříč nepoužívejte a vyhledejte specializovaného zástupce STIHL.
 - Páka akceleratoru je vadná.

Řadicí páka


- Zařaďte rychlostní stupně 0, 1, 2 a R.
- Pokud jeden z převodových stupňů nelze zařadit:
 - rotační kypříč nepoužívejte a vyhledejte specializovaného zástupce STIHL.
 - Řadicí páka je vadná.

11 Práce s rotačním kypříčem

11.1 Podvozek uveďte do pracovní polohy

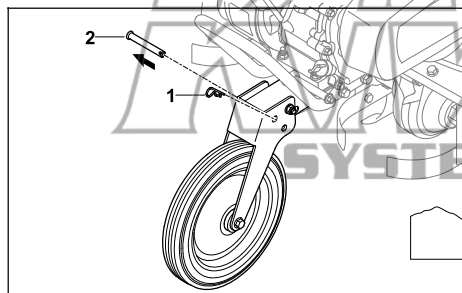


- Vytáhněte závlačku (1) a vyjměte šroub (2).

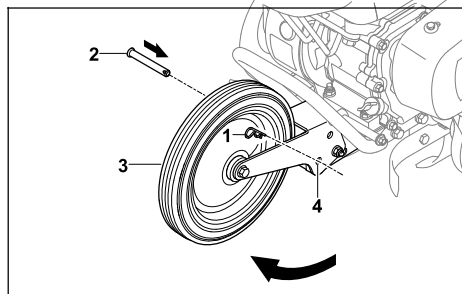

- Sklopte podvozek (3) nahoru tak, aby otvory (4) byly zarovnané.
- Zasuňte šrouby (2) do otvorů (4).
- Protlačte závlačku (1) otvorem v šroubu (2).

Čep (2) je zajištěn a podvozek (3) je v pracovní poloze.


11.2 Držení a vedení rotačního kypříče

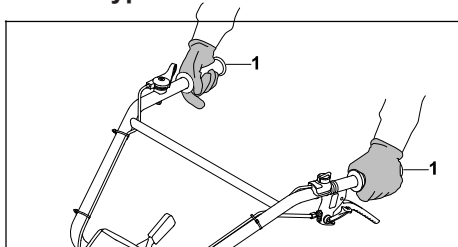

- Rotační kypříč držte oběma rukama za rukojeti (1) tak, aby je vaše palce objímaly.

11.3 Uvolnění pevné půdy nebo zapracování přísad do volné půdy


- Podvozek uveďte do pracovní polohy.
- Spusťte motor.

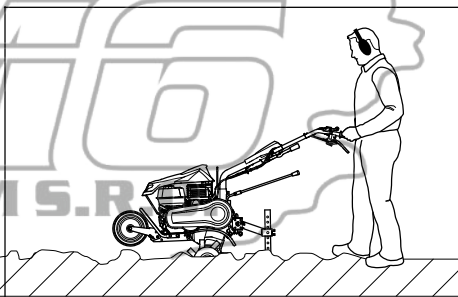

- Veďte rotační kypříč vpřed, ovládejte pracovní rychlost a seřizujte pracovní hloubku pomocí opěrné ostruhy.
- Kráčejte pomalu a kontrolovaným způsobem vpřed.
- Pokud se okopávací hvězdice blokují:
 - Zařaďte rychlostní stupeň R.
 - Pomalu pohybujte rotačním kypříčem dozadu, dokud se okopávací hvězdice neuvolní.
 - Zařaďte rychlostní stupeň.
 - Kráčejte pomalu a kontrolovaným způsobem vpřed.

11.4 Práce v sypké půdě


- Podvozek uveďte do pracovní polohy.
- Spusťte motor.

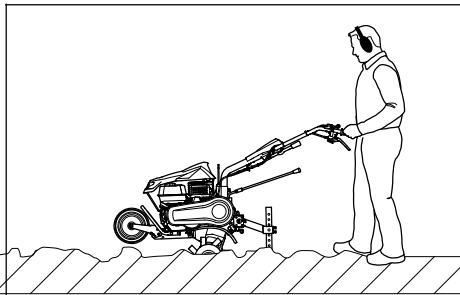

- Ved'te rotační kypřič vpřed, ovládejte pracovní rychlost a seřizujte pracovní hloubku pomocí opěrné ostruhy.
- Kráčejte pomalu a kontrolovaným způsobem vpřed.

11.5 Vytvoření brázd

- Podvozek uveďte do pracovní polohy.
- Spusťte motor.

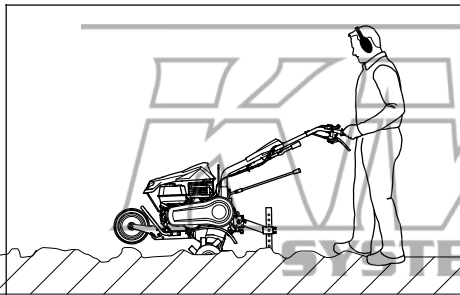

- Ved'te rotační kypřič vpřed, ovládejte pracovní rychlost a seřizujte pracovní hloubku pomocí opěrné ostruhy.
- Kráčejte pomalu a kontrolovaným způsobem vpřed.

12 Po skončení práce


12.1 Po ukončení práce

- Vypněte motor.
- Nechte rotační kypřič vychladnout.
- Pokud je rotační kypřič vlhký: nechte rotační kypřič vyschnout,
- vyčistěte rotační kypřič,
- vyčistěte okopávací hvězdice.


13 Převaha

13.1 Transport rotačního kypřiče


- Vypněte motor.

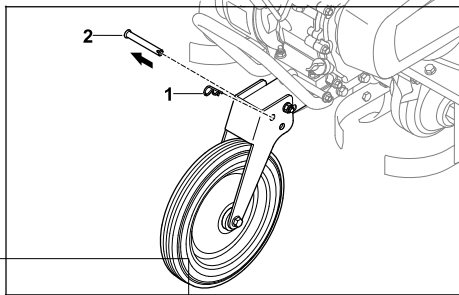

- Vytáhněte závlačku (1) a vyjměte šroub (2).

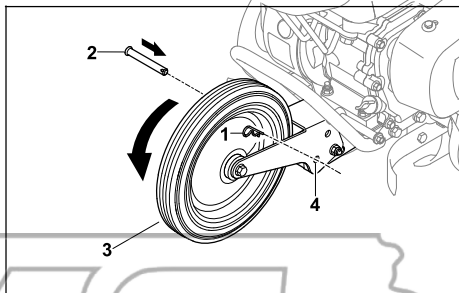

- Sklopte podvozek (3) dolů tak, aby otvory (4) byly zarovnané.
- Zasuňte šrouby (2) do otvorů (4).
- Protlačte závlačku (1) otvorem v šroubu (2). Čep (2) je zajištěn a podvozek (3) je v transportní poloze.
- Pokud se ojí přepravuje s podvozkem:
- Uveďte podvozek do transportní polohy.
- Rotační kypřič držte za obě rukojeti a zvedněte jej tak, aby rotační kypřič stál na podvozku.
- Pomalu rotační kypřič tlačte nebo táhněte.

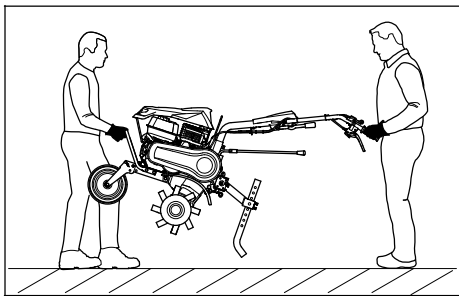


- ▶ Pokud by byl rotační kypřič nesen:
 - ▶ Rotační kypřič držte oběma rukama za přední přepravní rukojeť a další osoba drží rukojeti oběma rukama.
 - ▶ Rotační kypřič zvedněte a přenášejte ve dvou.
 - ▶ Používejte pracovní rukavice vyrobené z odolného materiálu.
- ▶ Pokud se rotační kypřič přepravuje ve vozidle:
 - ▶ Rotační kypřič zajistěte tak, aby se nepřevrtil a nemohl se pohybovat.

14 Skladování

14.1 Uskladnění rotačního kypřiče

- ▶ Vypněte motor.
- ▶ Nechte rotační kypřič vychladnout.
- ▶ Uvedte podvozek do transportní polohy.
- ▶ Opěrnou ostruhu zajistěte v pátém otvoru.

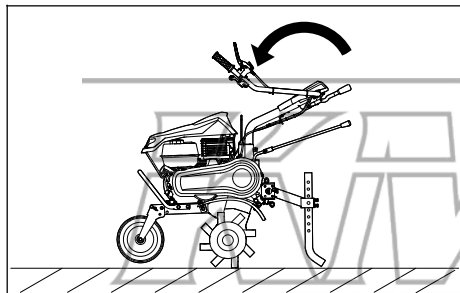

- ▶ Sklopte horní díl vodícího držadla dolů.
- ▶ Rotační kypřič uskladněte za dodržení následujících podmínek:
 - Rotační kypřič spočívá na rovné ploše na podvozku, na okopávacích hvězdicích a na opěrné ostruze.
 - Rotační kypřič se nemůže převrátit ani pohybovat.
 - Rotační kypřič je mimo dosah dětí.
 - Rotační kypřič je čistý a suchý.
- ▶ Pokud bude rotační kypřič skladován déle než 3 měsíce:
 - ▶ Demontujte okopávací hvězdice.
 - ▶ Otevřete uzávěr palivové nádrže.
 - ▶ Palivovou nádrž vyprázdněte.
 - ▶ Palivovou nádrž zavřete.
 - ▶ Nechte palivovou nádrž vyčistit specializovaným prodejcem výrobků STIHL.
 - ▶ Nastartujte motor a nechte jej běžet na volnoběh, dokud se motor nezastaví.

15 Čištění


15.1 Čištění rotačního kypřiče

- ▶ Vypněte motor.


- ▶ Nechte rotační kypřič vychladnout.
- ▶ Vyčistěte rotační kypřič vlhkým hadříkem nebo odstraňovačem pryskyřice STIHL.
- ▶ Vyčistěte větrací štěrby štětcem.
- ▶ Nastříkejte výstupní hřídel mazivem STIHL Multispray.

15.2 Čištění okopávacích hvězdic

- ▶ Vypněte motor.
- ▶ Nechte rotační kypřič vychladnout.
- ▶ Podvozek uveďte do pracovní polohy.
- ▶ Vodící držadla nastavte do nejnižší polohy.

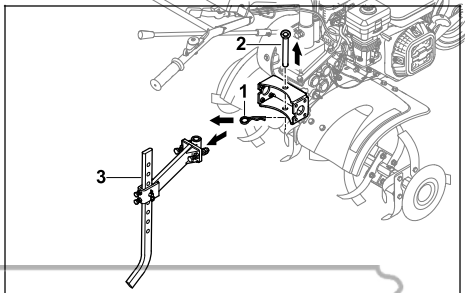

- ▶ Vytáhněte závlačku (1) a vyjměte šroub (2).
- ▶ Vyjměte opěrnou ostruhu s adaptérem (3).

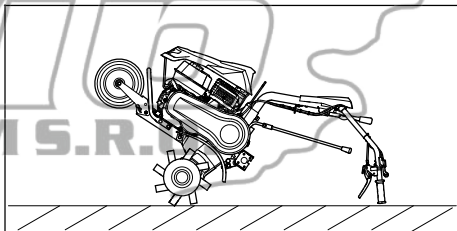

- ▶ Rotační kypřič překlopte nazad na vodící držadla a nechte jej v této poloze maximálně po celou dobu čištění.

16 Údržba

16.1 Intervaly údržby

Intervaly údržby závisí na okolních podmínkách a pracovních podmínkách. STIHL doporučuje následující intervaly údržby:

Vzduchový filtr motoru s olejovou náplní

- ▶ Udržujte vzduchový filtr motoru a olejové lázně podle pokynů v návodu k použití motoru.

Před každým použitím:

- ▶ Zkontrolujte hladinu převodového oleje.

Po prvním měsíci nebo po 20 hodinách provozu:


- ▶ Vyměňte převodový olej.

Každých 6 měsíců nebo po 100 provozních hodinách:

- Vyměňte převodový olej.

16.2 Mazání převodovky


- Vypněte motor.
- Postavte rotační kypřič na rovnou plochu.
- Uvedte podvozek do transportní polohy.
- Opěrnou ostruhu zajistěte v pátém otvoru.

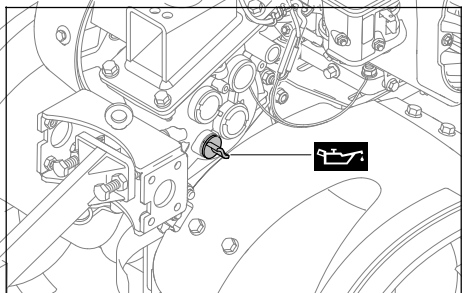

- Otáčejte víčkem převodového oleje proti směru hodinových ručiček, dokud ho nebude možné sejmout.
 - Sejměte víčko převodového oleje.
 - Doplňte převodový olej.
 - Na plnicí hrdlo nasadte víčko převodového oleje.
 - Otočte víčkem převodového oleje ve směru hodinových ručiček a pevně ho utáhněte rukou.
- Plnicí hrdlo je zavřené.

16.3 Kontrola hladiny převodového oleje

- Vypněte motor.
- Postavte rotační kypřič na rovnou plochu.
- Uvedte podvozek do transportní polohy.
- Opěrnou ostruhu zajistěte v pátém otvoru.

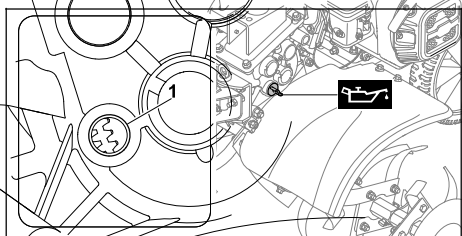


- Otáčejte víčkem převodového oleje proti směru hodinových ručiček, dokud ho nebude možné sejmout.

- Sejměte víčko převodového oleje.
 - Pokud na plnicím hrdle (1) není vidět žádný převodový olej:
 - Doplňte olej.
 - Pokud je na plnicím hrdle (1) viditelný převodový olej:
 - V převodovce je dostatek převodového oleje.
 - Na plnicí hrdlo nasadte víčko převodového oleje.
 - Otočte víčkem převodového oleje ve směru hodinových ručiček a pevně ho utáhněte rukou.
- Plnicí hrdlo je zavřené.

16.4 Výměna převodového oleje

- Vypněte motor.
- Postavte rotační kypřič na rovnou plochu.
- Uvedte podvozek do transportní polohy.
- Opěrnou ostruhu zajistěte v pátém otvoru.

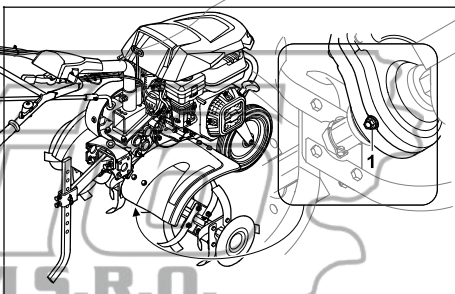

- Odšroubujte šroubovou zátku (1).
- Vypusťte převodový olej do vhodné nádoby.
- Zašroubujte šroubovou zátku (1) a pevně ji dotáhněte.
- Doplňte převodový olej.

17 Oprava

17.1 Oprava rotačního kypřiče a okopávacích hvězdic

Uživatel nemůže sám opravovat ani rotační kypřič ani okopávací hvězdice.

- Pokud jsou rotační kypřič nebo okopávací hvězdice poškozené: rotační kypřič ani okopávací hvězdice nepoužívejte a vyhledejte specializovaného zástupce STIHL.

18 Odstranění poruch

18.1 Odstranění poruch rotačního kypříče


Porucha	Příčina	Náprava
Motor nelze nastartovat.	V nádrži není dostatek paliva.	► Doplňte do rotačního kypříče palivo.
	Hlavní vypínač je v pozici 0.	► Zapněte hlavní vypínač.
	Špatné, špinavé nebo staré palivo v nádrži	► Použijte čerstvé bezolovnaté značkové palivo. ► Vyčistěte karburátor. ► Vyčistěte palivové potrubí.
	Nástrčka zapalovací svíčky je odpojena od zapalovací svíčky nebo kabel zapalování je špatně připojen k nástrčce.	► Připojte nástrčku zapalovací svíčky. ► Zkontrolujte spojení mezi kabelem zapalování a nástrčkou.
	Zapalovací svíčka je znečištěná, poškozená nebo je mezera elektrodami nesprávná.	► Vyčistěte nebo vyměňte zapalovací svíčku. ► Upravte mezeru u elektrod.
	Vzduchový filtr s olejovou náplní je znečištěný.	► Vyčistěte nebo vyměňte vzduchový filtr s olejovou náplní.
	Motor je zaplavený palivem.	► Vyšroubujte a osušte zapalovací svíčku, přepněte hlavní vypínač do polohy 0 a několikrát zatáhněte za startovací lano, když je zapalovací svíčka vyšroubovaná.
Motor je obtížné nastartovat nebo má špatný výkon.	Karburátor je zamrzlý.	► Nechte rotační kypříč zahřát na +10 ° C.
	V palivové nádrži a karburátoru je voda, nebo je karburátor ucpaný	► Vyprázdněte palivovou nádrž, vyčistěte palivové potrubí a karburátor.
	Palivová nádrž je špinavá.	► Vyčistěte palivovou nádrž.
	Vzduchový filtr s olejovou náplní je znečištěný.	► Vyčistěte nebo vyměňte vzduchový filtr s olejovou náplní.
	Zapalovací svíčka je špinavá.	► Vyčistěte nebo vyměňte zapalovací svíčku.
	Použili jste nesprávné palivo.	► Zkontrolujte palivo.
Motor je velmi horký.	Chladicí žebra jsou špinavá.	► Vyčistěte chladicí žebra.
	Hladina oleje v motoru je příliš nízká.	► Doplňte motorový olej.
	Motor je na povrchu pokrytý zeminou.	► Odstraňte zeminu z motoru.
	Otáčky motoru jsou vysoké.	► Snižte otáčky.
Motor běží nerovnoměrně.	Vzduchový filtr s olejovou náplní je znečištěný.	► Vyčistěte nebo vyměňte vzduchový filtr s olejovou náplní.

Porucha	Příčina	Náprava
	Použili jste nesprávné palivo.	► Zkontrolujte palivo.
	V nádrži není dostatek paliva.	► Doplňte palivo.
Silný vývoj kouře	Hladina motorového oleje je příliš vysoká.	► Vypusťte motorový olej.
	Vzduchový filtr s olejovou náplní je znečištěný	► Vyčistěte nebo vyměňte vzduchový filtr s olejovou náplní.
	Sklon zařízení je větší než 15°.	► Uvedte zařízení do vodorovné pracovní polohy.
Vibrace během provozu jsou příliš silné.	Je uvolněné upevnění motoru.	► Utáhněte šrouby upevnění motoru.
Nízký výkon.	Okopávací hvězdice jsou nesprávně namontované.	► Namontujte okopávací hvězdice správně.
	Okopávací hvězdice jsou opotřebené.	► Vyměňte okopávací hvězdice.
	Výška opěrné ostruhy je nastavena špatně.	► Nastavte opěrnou ostruhu.
	Výška opěrné ostruhy je nastavena špatně.	► Nastavte opěrnou ostruhu.
	Hnací řemen je opotřebený.	► Vyhledejte specializovaného zástupce STIHL.
Hluk převodovky je hlasitý.	Hladina oleje v převodovce je nesprávná.	► Zkontrolujte hladinu oleje v převodovce.
	Součásti převodovky jsou opotřebené.	► Vyhledejte specializovaného zástupce STIHL.
Při stisku páky spojky se neotáčí výstupní hřídel.	Bowden je vadný.	► Zkontrolujte nebo vyměňte bowden.
	Hnací řemen je opotřebený.	► Vyhledejte specializovaného zástupce STIHL.
Z převodovky nebo motoru uniká olej.	Součásti převodovky nebo motoru jsou opotřebené.	► Vyhledejte specializovaného zástupce STIHL.

19 Technická data

19.1 Rotační kypřič STIHL MH 600

- Zdvihový objem: 212 cm³
- Výkon: 4,4 kW (6,0k) při 3600 ot./min
- Otáčky výstupního hřídele při prvním rychlostním stupni: 80 ot./min
- Otáčky výstupního hřídele při druhém rychlostním stupni: 110 ot./min
- Otáčky výstupního hřídele se zpátečkou: 60 ot./min
- Hmotnost: 66 kg
- Maximální obsah palivové nádrže: 3 600 cm³ (3,6 l)
- Průměr okopávacích hvězdic: 31 cm
- Maximální pracovní šířka: 79 cm

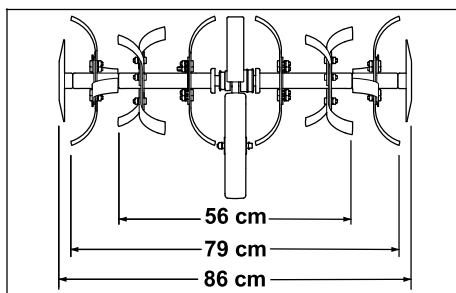

19.2 Hodnoty zvuku a vibrací

Hodnota K pro hladinu akustického tlaku je 2 dB(A). Hodnota K pro hladinu akustického výkonu je 2,4 dB(A). Hodnota K pro hodnoty vibrací je 2,76 m/s².

- Hladina akustického tlaku L_{pA} měřeno dle 2006/42/EC: 87 dB(A)
- Hladina akustického tlaku L_{WA} měřeno dle 2000/14/EC: 99 dB(A)
- Hodnota vibrační a_{HV} měřeno dle EN 12096, vodící držadla: 6,90 m/s²

Informace o plnění požadavků směrnice o vibracích při práci 2002/44/EC lze najít www.stihl.com/vib.

19.3 REACH

REACH je názvem ustanovení EG o registraci, klasifikaci a povolení chemikálií.

Informace ohledně splnění ustanovení REACH se nacházejí pod www.stihl.com/reach.

20 Náhradní díly a příslušenství

20.1 Náhradní díly a příslušenství

STIHL Tyto symboly označují originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL.

STIHL doporučuje používat originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL.

Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců nemohou být i přes pečlivý monitoring trhu firmou STIHL posouzeny ohledně jejich spolehlivosti, bezpečnosti a vhodnosti a STIHL také nemůže ručit za jejich použití.

Originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL jsou k dostání u odborného prodejce výrobků STIHL.

20.2 Důležité náhradní díly

- Závlačka s pojistkou: 6250 716 4800
- Klínový řemen: 6250 711 5000
- Okopávací hvězdice, levý komplet: 6250 710 0202
- Okopávací hvězdice, pravý komplet: 6250 710 0203
- Opravná sada ostruhy: 6250 007 1800

20.3 Příslušenství

- Železná kola: AMR 060.0
- Hrobkovací těleso: AHK 800.0
- Oběžná kola: ART 012.0
- Transportní adaptér k okopávacím hvězdicím: AHT 600.0

21 Likvidace

21.1 Likvidace rotačního kypřiče

Informace o likvidaci získáte na místním úřadě nebo u odborného prodejce produktů STIHL.

Nesprávná likvidace může poškodit zdraví a znečistit životní prostředí.

- Produkty STIHL včetně obalů likvidujte v souladu s místními předpisy na vhodném sběrném místě určeném k recyklaci.
- Nelikvidujte společně s domovním odpadem.

22 Prohlášení o konformitě EU

22.1 Rotační kypřič STIHL MH 600.1

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Rakousko

prohlašuje na naší výhradní odpovědnost, že
– Typ provedení: Rotační kypřič, poháněný benzinem

- Tovární značka STIHL
- Typ: MH 600.1
- Identifikace série: 6250

splňuje příslušná ustanovení směrnice 2014/30/EU, 2006/42/EC, 2011/65/EU a byla vyvinuta a vyrobena v souladu s verzemi následujících norem platných k datu výroby: EN 709, EN ISO 14982, EN ISO 3744, ISO 11094.

Název a adresa dotčeného oznámeného subjektu:

TÜV SÜD Product Service GmbH
Ridlerstraße 65
D-80339 Mnichov

K určení naměřené a zaručené hladiny akustického výkonu podle směrnice 2006/42/EC.

- Měřená hladina akustického výkonu: 99,0 dB(A)
- Garantovaná hladina akustického výkonu: 101 dB(A)

Technické dokumenty jsou vedeny se schválením výrobku STIHL Tirol GmbH.

Rok výroby a číslo stroje jsou uvedeny na rotačním kypřiči.

Langkampfen, 02.01.2020

STIHL Tirol GmbH

v z. 

Matthias Fleischer, vedoucí výzkumu a vývoje

v z. 

Sven Zimmermann, vedoucí kvality

23 Adresy

Hlavní sídlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Postfach 1771

D-71307 Waiblingen

Distribuční společnosti STIHL

ČEŠKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o

Chrlická 753

664 42 Modřice

24 Bezpečnostní technické pokyny k rotačnímu kypřiči

24.1 Úvod

Tato kapitola reprodukuje obecné bezpečnostní pokyny stanovené normou EN 709: 1997 + A4: 2009 pro rotační kypřičy poháněné benzínem.



VAROVÁNÍ

- **Přečtěte si všechna bezpečnostní varování, pokyny, ilustrace a technické údaje, které jsou připojeny k tomuto rotačnímu kypřiči. Nedo-
držení níže uvedených pokynů může mít za
následek úraz elektrickým proudem, požár
nebo vážné zranění. Uchovejte všechny bez-
pečnostní informace a pokyny pro budoucí
použití.**

24.2 Obecné informace

- a) Přečtěte si pozorně návod k použití. Seznamte se s ovládacími prvky a správným používáním zařízení;
- b) Nikdy nedovolte používat stroj dětem nebo jiným osobám, které nejsou obeznámeny s návodem k obsluze. Minimální věk uživatele mohou stanovit místní předpisy;
- c) nikdy nepracujte, dokud jsou lidé, zejména děti nebo domácí zvířata, poblíž;

- d) nezapomeňte, že provozovatel nebo uživatel je odpovědný za nehody způsobené jinými osobami nebo poškození jejich majetku.

24.3 Přípravná opatření

- a) Při práci mějte vždy pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Nepoužívejte zařízení naboso nebo v lehkých sandálech;
- b) úplně zkontrolujte místo, kde bude zařízení používáno, a odstraňte všechny předměty, které by mohly být strojem vyhozeny.
- c) **VAROVÁNÍ** - Benzín je vysoce hořlavý:
 - Palivo skladujte pouze v k tomu určených nádobách;
 - tankujte pouze venku a během procesu plnění nekuřte;
 - Před nastartováním motoru je nutné doplnit benzín. Nikdy neotevírejte uzávěr palivové nádrže ani nepřidávejte benzín, když je motor v chodu nebo když je motor horký;
 - Pokud benzín přeteče, nepokoušejte se nastartovat motor. Místo toho musí být zařízení odstraněno z povrchu kontaminovaného benzínem. Je třeba se vyhnout jakémukoli pokusu o nastartování, dokud se výpary benzínu neodpaří;
 - Z bezpečnostních důvodů musí být benzínová nádrž a víčko nádrže (pravidelně) měněny;
- d) vyměňte poškozené tlumiče výfuku;
- e) Před použitím musí být vždy provedena vizuální kontrola, zda nedošlo k opotřebení nebo poškození nástrojů. Opotřebované nebo poškozené díly a upevňovací šrouby mohou být vyměněny pouze v sadách, aby nedošlo k nevyváženosti.

24.4 Manipulace

- a) Nespouštějte motor v uzavřených prostorech, kde se může shromažďovat nebezpečný oxid uhelnatý;
- b) pracovat pouze za denního světla nebo při dobrém osvětlení;
- c) vždy se ujistěte, že máte na svazích bezpečný postoj;
- d) obsluhujte zařízení pouze rychlostí chůze;
- e) pro stroje na kolech: Pracujte napříč svahu, nikdy nahoru nebo dolů po svahu;
- f) buďte zvláště opatrní při změně směru na svahu;
- g) nepracujte na příliš strmých svazích;

- | | | |
|----|---|-----|
| 9 | A motoros kapa indítása és kikapcsolása..... | 128 |
| 10 | Motoros kapálógép ellenőrzése..... | 130 |
| 11 | Munkavégzés a motoros kapálógéppel..... | 130 |
| 12 | Munka után..... | 130 |
| 13 | Szállítás..... | 132 |
| 14 | Tárolás..... | 132 |
| 15 | Tisztítás..... | 133 |
| 16 | Karbantartás..... | 133 |
| 17 | Javítás..... | 134 |
| 18 | Hibaelhárítás..... | 134 |
| 19 | Műszaki adatok..... | 136 |
| 20 | Pótalkatrészek és tartozékok..... | 137 |
| 21 | Ártalmatlanítás..... | 137 |
| 22 | EK Megfelelőségi nyilatkozat..... | 137 |
| 23 | Címek..... | 138 |
| 24 | Biztonsági utasítások a motoros talajművelő gépekhez..... | 138 |

1 Előszó

- Tisztelt Vásárlónk!

Örömrökre szolgál, hogy STIHL-termék mellett döntött. Termékeink fejlesztése és gyártása csúcsmínőségben történik, ügyfeleink szükségleteink megfelelően. Így magas megbízhatóságú termékek jönnek létre, amelyek az extrém igénybevétel próbáját is kiállják.

A STIHL a szervizelés terén is csúcsmínőséget nyújt Önnek. Márkaszervizeink szakértő tanácsadást és betanítást, valamint átfogó műszaki segítséget nyújtanak.

A STIHL elkötelezett a környezettel szembeni fenntartható és felelősségteljes eljárások mellett. A jelen használati utasítás támogatást ad, hogy Ön biztonságos és környezetbarát módon használhassa A STIHL-termékét, annak hosszú élettartamán keresztül.

Köszönjük bizalmát és sok örömet kívánunk a STIHL-termék használatához.

M. & Gill

Dr. Nikolas Stihl

**FONTOS! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL,
ÉS ŐRIZZE MEG.**

Tartalomjegyzék

1	Előszó.....	116
2	Erre a használati útmutatóra vonatkozó információk.....	117
3	Áttekintés.....	117
4	Biztonsági tudnivalók.....	118
5	A motoros kapa használatra való felkészítése.....	123
6	A motoros kapa összeszerelése.....	123
7	A motoros kapa feltöltése.....	127
8	A motoros kapa beállítása a felhasználó számára.....	128