

RMA 750.0 V,
RMA 756.0 V

STIHL



Návod k použití



- b) Aldri utfør service på skadde batterier. Vedlikehold av batterier skal kun utføres av produsenten eller et autorisert serviceverksted.
- ## 27.8 Sikkerhetsanvisninger for batteridrevne gressklippere
- a) Ikke bruk gressklipperen i dårlig vær, særlig ikke ved tordenvær. Dette reduserer risikoen for å bli truffet av lynet.
 - b) Undersøk arbeidsområdet grundig med tanke på ville dyr. Ville dyr kan bli skadet av gressklipperen.
 - c) Undersøk arbeidsområdet grundig og fjern alt av steiner, pinner, ledninger, bein og andre fremmedlegemer. Deler som slynges ut, kan forårsake skader.
 - d) Kontroller før du bruker gressklipperen at klippekniven og klippeaggregatet ikke er slitt eller skadet. Slitte eller skadde deler øker risikoen for skade.
 - e) Undersøk oppsamleren jevnlig med tanke på slitasje. En slitt eller skadet oppsamler øker risikoen for skade.
 - f) La beskyttelsesdekslene være på. Beskyttelsesdekslene må være i funksjonell stand og forskriftsmessig festet. Et løst, skadd eller defekt beskyttelsesdeksel kan forårsake skade.
 - g) Hold luftinntaksåpningene fri for avleiringer. Blokkerte luftinntak og rusk kan føre til overoppheting eller brannfare.
 - h) Ha alltid på deg sklisikre vernesko når du bruker gressklipperen. Jobb aldri barbeint eller med åpne sandaler. På den måten reduserer du risikoen for skader på føttene gjennom kontakt med den roterende klippekniven.
 - i) Ha alltid på deg langbukser når du bruker gressklipperen. Bar hud øker sannsynligheten for skade fra deler som slynges ut.
 - j) Ikke bruk gressklipperen på vått gress. Gå, ikke løp. Dette reduserer risikoen for at du skader deg ved at du sklir og faller.
 - k) Ikke bruk gressklipperen i for bratte skråninger. På den måten reduserer du risikoen for å miste kontrollen og skade deg ved at du sklir og faller.
 - l) Sørg for at du har trygt fotfeste når du jobber i skråninger. Jobb alltid på tvers av skråningen, aldri opp eller ned, og vær ekstremt forsiktig når du endrer arbeidsretning. På den

måten reduserer du risikoen for å miste kontrollen og skade deg ved at du sklir og faller.

- m) Vær ekstra forsiktig når du klipper bakover eller drar gressklipperen mot deg. Vær alltid oppmerksom på omgivelsene. Dette reduserer faren for at du snubler mens du arbeider.
- n) Ikke berør kniver eller andre farlige deler som fortsatt er i bevegelse. På den måten reduserer du faren for å skade deg på bevegelige deler.
- o) Sørg for at alle brytere er av og batteriet er frakoblet før du fjerner fastkilt materiale eller rengjør gressklipperen. Hvis gressklipperen startes utilsiktet, kan det føre til alvorlige personskader.

Obsah

1	Úvod.....	289
2	Informace k tomuto návodu k použití.....	29
3	Přehled.....	29
4	Bezpečnostní pokyny.....	293
5	Příprava sekačky na trávu k použití.....	299
6	Nabíjení akumulátorů a LED.....	300
7	Bluetooth®-rádiové rozhraní.....	301
8	Smontování sekačky na trávu.....	301
9	Nastavení sekačky na trávu pro uživatele.....	303
10	Vkládání a vyjímání baterií.....	304
11	Zapnutí a vypnutí sekačky na trávu.....	304
12	Kontrola sekačky na trávu a akumulátoru.....	305
13	Práce se sekačkou na trávu.....	306
14	Po skončení práce.....	308
15	Přeprava.....	308
16	Skladování.....	309
17	Čištění.....	310
18	Údržba.....	311
19	Oprava.....	312
20	Odstranění poruch.....	312
21	Technická data.....	316
22	Náhradní díly a příslušenství.....	317
23	Likvidace.....	318
24	Prohlášení o konformitě EU.....	318
25	UKCA-Prohlášení o konformitě.....	318
26	Adresy.....	319
27	Všeobecné bezpečnostní pokyny a bezpečnostní pokyny týkající se speciálně produkovaných.....	319

1 Úvod

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

těší nás, že jste se rozhodli pro firmu STIHL. Vytvíjíme a vyrábíme naše výrobky ve špičkové kvalitě podle potřeb našich zákazníků. Tím vznikají výrobky s vysokým stupněm spolehlivosti i při extrémním namáhání.

STIHL je zárukou špičkové kvality také v servisních službách. Náš odborný prodej zajišťuje kompetentní poradenství a instruktáž, jakož i obsáhlou technickou podporu.

STIHL se výslovně zasazuje za trvale udržitelné a zodpovědné zacházení s přírodou. Tento návod k použití Vám má být oporou při bezpečném a ekologickém používání Vašeho výrobku STIHL po dlouhý čas.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a přejeme mnoho spokojenosti s Vaším výrobkem STIHL.



Dr. Nikolas Stihl

DŮLEŽITÉ! PŘED POUŽITÍM SI NÁVOD PŘEČTĚTE A ULOŽTE JEJ PRO DALŠÍ POTŘEBU.

2 Informace k tomuto návodu k použití

2.1 Platné dokumenty

Tento návod k použití je překladem původního návodu k obsluze výrobce dle směrnice EU 2006/42/EC.

Platí místní bezpečnostní předpisy.

- Kromě tohoto návodu k použití si přečtěte následující dokumenty, ujistěte se, že jste jim porozuměli, a uschovejte si je:
 - Bezpečnostní pokyny k akumulátoru STIHL AP
 - Návod k použití nabíječek STIHL AL 101, 301, 301-4, 500, 501
 - Bezpečnostní informace k akumulátorům STIHL a výrobkům se zabudovaným akumulátorem: www.stihl.com/safety-data-sheets

Další informace o službě STIHL connected, kompatibilních produktech a odpovědi na časté otázky naleznete na stránkách www.connect.stihl.com nebo vám je sdělí prodejce produktů STIHL.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky a jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. Veškeré použití těchto

slovních značek a log ze strany společnosti STIHL podléhá licenci.

Sekačka na trávu a akumulátory s  jsou vybaveny bezdrátovým rozhraním Bluetooth®. Je třeba dodržovat místní provozní omezení (např. v letadlech nebo nemocnicích).

2.2 Označení varovných odkazů v textu



- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která vedou k těžkým úrazům či úmrtí.
 - Uvedená opatření mohou zabránit těžkým úrazům či úmrtí.



- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která mohou vést k těžkým úrazům či úmrtí.
 - Uvedená opatření mohou zabránit těžkým úrazům či úmrtí.



- Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která mohou vést k věcným škodám.
 - Uvedená opatření mohou zabránit věcným škodám.


2.3 Symboly v textu



Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto návodu k použití.

3 Přehled

3.1 Sekačky na trávu a akumulátory

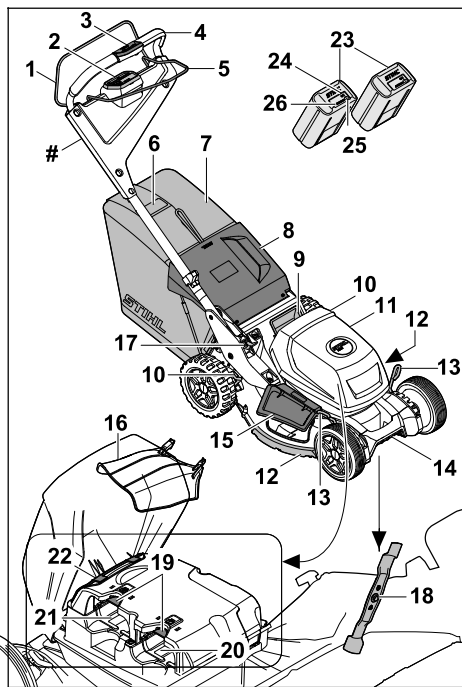

- 1 Spínací oblouk pro sečení
Spínací oblouk pro sečení zapíná a vypíná společně s aktivacním tlačítkem na ovládací jednotce řezný nůž.
- 2 Ovládací jednotka 3.2
Ovládací jednotka (HNA) slouží k aktivaci sekačky na trávu, k volbě režimu sečení, ke kontrole stavu nabití akumulátoru a k indikaci poruch.
- 3 Ovládací prvek vlastního pojezdu 3.3
Ovládací prvek slouží k nastavení a kontrole rychlosti pohybu.
- 4 Vodicí držadlo
Vodicí držadlo slouží k přidržování, vedení a přepravování sekačky na trávu.
- 5 Spínací oblouk pro vlastní pojezd
Spínací oblouk pro vlastní pojezd zapíná a vypíná vlastní pojezd a slouží k nastavení rychlosti.
- 6 Indikátor naplnění
Indikátor naplnění ukazuje naplnění sběrného koše na trávu.

- 7 Sběrný koš na trávu
Sběrný koš na trávu zachycuje posečenou trávu.
- 8 Vyhazovací klapka
Vyhazovací klapka uzavírá vyhazovací kanál.
- 9 Rukojeť
Rukojeť slouží k přepravě sekačky na trávu.
- 10 Páka
Páka slouží k nastavování výšky sečení prostřednictvím polohy zadních kol.
- 11 Klapka
Klapka zakrývá akumulátory.
- 12 Ochranné lišty
Ochranné lišty chrání skříň.
- 13 Páka
Páka slouží k nastavování výšky sečení prostřednictvím polohy předních kol.
- 14 Transportní držadlo
Transportní držadlo slouží k přepravě sekačky na trávu.
- 15 Klapka bočního výhozu
Klapka bočního výhozu uzavírá boční výhazový otvor.
- 16 Nástavec
Nástavec směřuje posekanou trávu do strany a na zem.
- 17 Páka
Páka slouží k nastavování a ke sklápění vodičího držadla.
- 18 Řezný nůž
Řezný nůž seká a mulčuje trávu.
- 19 Aretační páčka
Aretační páčka přidržuje akumulátor v přihrádce na akumulátor.
- 20 Přihrádka na akumulátor
Do přihrádky na akumulátor se vkládá akumulátor.
- 21 Přihrádka na akumulátor
Do přihrádky na akumulátor se vkládá druhý akumulátor.
- 22 Vzduchový filtr
Vzduchový filtr filtruje vzduch nasávaný motorem.
- 23 Akumulátory
Akumulátory napájejí sekačku na trávu energií.
- 24 Kontrolka „BLUETOOTH“ (pouze pro akumulátory)
Kontrolka LED signalizuje zapnutí a vypnutí bezdrátového rozhraní Bluetooth®.


25 Tlačítko

Tlačítko aktivuje LED na akumulátoru. Zapíná a vypíná bezdrátové rozhraní Bluetooth® (je-li k dispozici).

26 LED

LED indikují stav nabití akumulátoru a signalizují poruchy.

Typový štítek se sériovým číslem stroje

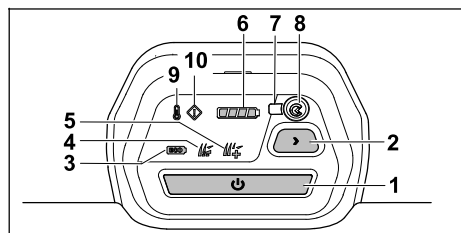3.2 Ovládací jednotka**1 Aktivační tlačítko**

Tlačítko aktivuje sekačku na trávu a společně se spínacím obloukem pro sečení zapne řezný nůž.

2 Tlačítko režimu sečení

Tlačítko slouží ke změně režimů sečení.

3 Indikátor režimu ECO

Kontrolka LED indikuje režim ECO.

4 Indikátor standardního režimu

Kontrolka LED indikuje standardní režim.

5 Indikátor režimu AUTO-BOOST

Kontrolka LED indikuje režim AUTO-BOOST.

6 Indikátor stavu nabití akumulátoru

Po stisknutí aktivačního tlačítka indikuje LED úroveň nabití akumulátoru s nižším stavem nabití.

7 LED „BLUETOOTH®“

Kontrolka LED signalizuje zapnutí a vypnutí bezdrátového rozhraní Bluetooth® sekačky na trávu.

8 Tlačítko „BLUETOOTH®“


Tlačítko aktivuje a deaktivuje bezdrátové rozhraní Bluetooth®.

9 Indikátor přehřátí

Indikátor signalizuje přehřátí sekačky na trávu.

10 Indikátor poruchy

Indikátor signalizuje poruchy sekačky na trávu.

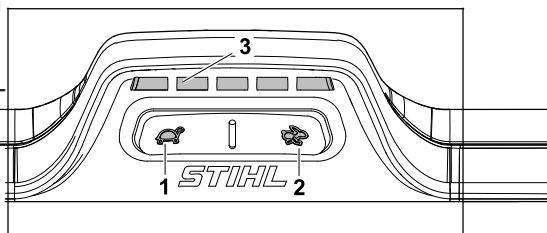3.3 Ovládací prvek vlastního pojezdu**1 Tlačítko**

Tlačítko slouží ke snížení rychlosti pohybu.

2 Tlačítko

Tlačítko slouží ke zvýšení rychlosti pohybu.

3 Indikátor

Kontrolky LED indikují nastavenou rychlost pohybu.

3.4 Symboly

Symboly mohou být na sekačce na trávu a na akumulátorech, a jejich význam je následující:



Zaručená hladina akustického výkonu podle směrnice 2000/14/ES v dB(A) za účelem porovnatelnosti akustických emisí výrobků.



Zapněte nůž.



Zapněte pojezd a nastavte rychlost pohybu.



Zvýšení rychlosti pojezdu.



Snížení rychlosti pojezdu.



Nastavení výšky sečení.



Klapka (indikace stavu naplnění) pro zachytýný koš na trávu.



Aktivace sekačky na trávu.



Indikátor přehřátí.



Indikátor poruchy.



Zobrazení stavu nabití akumulátoru.



Tlačítko pro volbu režimů sečení.



Režim ECO.



Standardní režim.



Režim AUTO-BOOST.



1 světlo LED svítí červeně. Akumulátor je příliš teplý nebo příliš studený.



4 LED blikají červeně. V akumulátoru došlo k poruše.



Tento akumulátor se nabíjí nabíječkou STIHL. Přípustné nabíječky jsou uvedeny v těchto bezpečnostních pokynech.



Akumulátor a sekačka na trávu mají rádiové rozhraní Bluetooth® a lze jej spojit s aplikací STIHL connected.



Údaj vedle symbolu odkazuje na obsah energie akumulátoru podle specifikace výrobce článků. Obsah energie, který je k dispozici při použití, je menší.



Nelikvidujte výrobek s domácím odpadem.

IPX4 Třída IP

a.c. Střídavý proud



d.c. Stejnosměrný proud



4 Bezpečnostní pokyny

4.1 Výstražné symboly

VAROVÁNÍ

Výstražné symboly na sekačce na trávu nebo na akumulátoru mají následující význam:



Dodržujte bezpečnostní pokyny a související opatření.



Přečtěte si návod k použití, ujistěte se, že mu rozumíte, a dodržujte ho.



Pozor na odmrštěné objekty – udržujte si odstup a zabraňte přístupu třetích osob.



Nikdy se nedotýkejte rotujícího řezného nože.



Při čištění, přepravě, uskladnění, údržbě, opravě nebo přerušení práce vyjměte akumulátor.



Po ukončení provozu akumulátor vyjměte.



Chraňte akumulátor před nadměrnou teplotou a ohněm.



Akumulátor neponořujte do kapalin.

4.2 Zamýšlené použití

Sekačka na trávu STIHL RMA 750.0 V nebo RMA 756.0 V se používá pro sekání a mulčování suché trávy.

Sekačka na trávu je napájena dvěma akumulátory STIHL AP (s výjimkou akumulátorů AP 100 a AP 200). Abyste mohli neomezeně využívat všechny funkce, doporučuje STIHL minimálně akumulátor AP 300.

V řídicí jednotce sekačky na trávu je instalován nevyměnitelný lithium-iontový knoflíkový článek 1645.

Ve spojení s aplikací STIHL connected umožňují sekačka na trávu a akumulátory s **personalizací** a přenos informací o sekačce na trávu a akumulátorech pomocí technologie Bluetooth®.

▲ VAROVÁNÍ

- Akumulátory, které nejsou schváleny společností STIHL pro sekačku na trávu, mohou způsobit požár nebo výbuch. Může dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění osob a ke vzniku hmotných škod.
 - ▶ Sekačku na trávu používejte s dvěma akumulátory STIHL AP.
- Pokud sekačku na trávu nebo baterie nepoužíváte k určenému účelu, může dojít k vážnému zranění nebo usmrcení osob a poškození majetku.
 - ▶ Sekačku na trávu používejte způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití.
 - ▶ Akumulátory používejte způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití, v aplikaci STIHL a na stránkách www.connect.stihl.com.

4.3 Požadavky týkající se uživatele

▲ VAROVÁNÍ

- Uživatelé, kteří neabsolvovali zaškolení, nedokáží rozpoznat nebo odhadnout nebezpečí, která jsou s používáním sekačky na trávu a akumulátoru spojena. Může tak dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění uživatele nebo jiných osob.



- ▶ Přečtěte si návod k použití, ujistěte se, že jste mu porozuměli, a uschovejte si jej.

- ▶ V případě, že sekačka na trávu nebo akumulátor budou předány jiné osobě: Předajte také návod k použití.
- ▶ Ujistěte se, že uživatel splňuje následující požadavky:
 - Uživatel je odpočatý.
 - Uživatel je tělesně, smyslově i duševně schopný obsluhovat sekačku na trávu i akumulátor a pracovat s nimi. Pokud je uživatel fyzicky, smyslově nebo mentálně omezen, může s nimi pracovat pouze pod dohledem nebo podle pokynů odpovědné osoby.
 - Uživatel dokáže rozpoznat a posoudit nebezpečí, která jsou se sekačkou na trávu a s akumulátorem spojena.
 - Uživatel si je vědom toho, že je zodpovědný za nehody a škody.

- Uživatel je plnoletý nebo byl v souladu s vnitrostátními předpisy vyškolen pod profesním dohledem.
- Uživatel před zahájením používání sekačky na trávu absolvoval pracovní zaškolení u odborného prodejce výrobků STIHL nebo u odborně způsobilé osoby.
- Uživatel není pod vlivem alkoholu, léků nebo drog.

- ▶ Pokud přetrvávají nejasnosti: vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

4.4 Oděv a příslušenství

▲ VAROVÁNÍ

- Během práce mohou být vysokou rychlostí vymršťovány do výšky různé předměty. Může dojít ke zranění uživatele.
 - ▶ Používejte dlouhé kalhoty vyrobené z odolného materiálu.
- Při práci může docházet k rozvíření prachu. Vdechování prachu může škodit zdraví a vyvolávat alergické reakce.
 - ▶ Pokud dochází k rozvíření prachu: Noste respirátor na ochranu proti prachu.
- Nevhodný oděv se může zaplétat ve dřevínách a houštích nebo zachytávat v sekačce na trávu. Uživatel, který nepoužívá vhodný oděv, může být těžce zraněn.
 - ▶ Noste těsně přiléhající oděv.
 - ▶ Před zahájením práce odložte šály a šperky.
- Během provádění čištění, údržby nebo opravy může uživatel přijít do styku s řezným nožem. Může dojít ke zranění uživatele.
 - ▶ Používejte ochranné rukavice.
- Při používání nevhodné obuvi může uživatel uklouznout. Může dojít ke zranění uživatele.
 - ▶ Noste pevnou, uzavřenou obuv s protisklizovou podrážkou.
- Při ostření fezných nožů mohou odlétávat částice materiálu. Může dojít ke zranění uživatele.
 - ▶ Noste těsně přiléhající ochranné brýle. Vhodné ochranné brýle, které jsou přezkoušeny podle normy EN 166 nebo podle národních předpisů a opatřeny odpovídajícím označením, jsou dostupné v obchodní síti.
 - ▶ Používejte ochranné rukavice.

4.5 Pracovní pásmo a okolí

4.5.1 Sekačka na trávu

▲ VAROVÁNÍ

- Nezúčastněné osoby, děti a zvířata nedokážou rozpoznat a posoudit nebezpečí, která jsou spojena se sekačkou na trávu a s vymršťovanými předměty. Může tak dojít k těžkému zranění nezúčastněných osob, dětí a zvířat a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Zajistěte, aby se nezúčastněné osoby, děti ani zvířata nepřibližovaly k pracovní oblasti.
 - ▶ Dodržujte dostatečnou vzdálenost od okolních předmětů.
 - ▶ Sekačku na trávu nenechávejte bez dozoru.
 - ▶ Zajistěte, aby si děti nemohly se sekačkou na trávu hrát.
- Při práci za deště může uživatel uklouznout. Může dojít k vážnému zranění nebo usmrcení uživatele.
 - ▶ Pokud prší: Nepracujte.
- Sekačka na trávu není chráněna proti vodě. Při práci v dešti nebo ve vlhkém okolním prostředí může dojít k zasažení elektrickým proudem. Může dojít ke zranění uživatele a poškození sekačky na trávu.
 - ▶ Nepracujte v dešti ani ve vlhkém okolním prostředí.
 - ▶ Nesekejte ani nemulčujte mokrou trávu.
- Elektrické součásti sekačky na trávu mohou vytvářet jiskry. Jiskry mohou způsobit požár nebo výbuch v okolí, kde se nacházejí snadno vznítitelné nebo výbušné materiály či předměty. Může tak dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Nepracujte v prostředí, kde se nacházejí snadno vznítitelné a výbušné látky.

4.5.2 Akumulátor

▲ VAROVÁNÍ

- Nezúčastněné osoby, děti a zvířata nemohou rozpoznat ani odhadnout nebezpečí akumulátoru. Nezúčastněné osoby, děti a zvířata mohou být těžce zraněny.
 - ▶ Nezúčastněné osoby, děti a zvířata nepouštějte do blízkosti stroje.
 - ▶ Akumulátor nenechávejte bez dozoru.
 - ▶ Zajistěte, aby si děti nemohly s akumulátorem hrát.
- Akumulátor není chráněn proti všem okolním vlivům. Pokud je akumulátor vystaven určitým okolním vlivům, může začít hořet nebo explodovat, nebo může dojít k jeho neopravitelnému poškození.

nému poškození. Může dojít k těžkým úrazům osob a ke vzniku věcných škod.



- ▶ Akumulátor chraňte před horkem a ohněm.
- ▶ Akumulátor neházejte do ohně.



- ▶ Akumulátor nenabíjejte, nepoužívejte a neskladujte mimo uvedené teplotní rozsahy, viz 21.4.



- ▶ Akumulátor neponořujte do kapalin.

- ▶ Akumulátor nepřibližujte ke kovovým malým předmětům.
- ▶ Akumulátor nevystavujte vysokému tlaku.
- ▶ Akumulátor nevystavujte mikrovlnám.
- ▶ Akumulátor chraňte před chemikáliemi a solemi.

4.6 Bezpečnosti odpovídající stav

4.6.1 Sekačka na trávu

Sekačka na trávu je ve stavu odpovídajícím bezpečnostním požadavkům, pokud jsou splněny následující podmínky:

- Sekačka na trávu je nepoškozená.
- Sekačka na trávu je čistá a suchá.
- Ovládací prvky fungují a nejsou pozměněné.
- V případě, že probíhá sečení a posečená tráva se má sbírat do sběrného koše na trávu: Mulčovací vložka je vyjmuta, prodlužovací nástavec je odpojen a sběrný koš na trávu je řádně zasunut.
- V případě, že probíhá sečení a posečená tráva se má vyhazovat za sekačku: Sběrný koš na trávu je vyvěšený a vyhazovací klapka zavřena.
- V případě sekání a potřeby výhozu posekané trávy stranou na zem: Sběrný koš na trávu je vyvěšen, mulčovací vložka je správně vložena a prodlužovací nástavec je správně zavěšen.
- V případě mulčování: Prodlužovací nástavec a sběrný koš na trávu je vyvěšen a mulčovací vložka je správně vložena.
- Řezný nůž je správně namontovaný.
- Pružinové ovládané mechanismy jsou nepoškozené a funkční.
- Originální příslušenství STIHL pro tuto sekačku na trávu je správně namontováno.

▲ VAROVÁNÍ

- Pokud se součásti nenacházejí ve stavu odpovídajícím bezpečnostním požadavkům, nelze již zajistit jejich bezpečnou funkci a bezpečnostní zařízení mohou být nefunkční. Tento

stav může způsobit těžké zranění nebo usmrcení osob.

- Pracujte pouze se sekačkou na trávu, která je v nepoškozeném stavu.
- Pokud sekačka na trávu je znečištěná nebo mokrá: Sekačku na trávu očistěte a nechte ji oschnout.
- Sekačku na trávu neupravujte.
- Pokud nefungují ovládací prvky: se sekačkou na trávu nepracujte.
- V případě, že probíhá sečení a posečená tráva se má sbírat do sběrného koše na trávu: Vyjměte mulčovací vložku, odpojte nástavec a zavěste sběrný koš na trávu, jak je popsáno v tomto návodu k použití.
- V případě sekání a potřeby výhazu posekané trávy stranou na zem: Sběrný koš na trávu vyvěste, mulčovací vložku vložte a prodlužovací nástavec zavěste tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití.
- V případě mulčování: Vyvěste prodlužovací nástavec a sběrný koš na trávu a zavěste mulčovací vložku tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití.
- Řezný nůž montujte způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití.
- Zkontrolujte funkci pružinových vyvažovacích klapků.
- Montujte originální příslušenství STIHL, které je pro tuto sekačku na trávu určeno.
- Příslušenství montujte tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití nebo v návodu k použití příslušenství.
- Nestrejte do otvorů sekačky na trávu žádné předměty.
- Elektrické kontakty otvoru na uložení klíče nespojujte kovovými předměty a nezkratujte.
- Opotřebované nebo poškozené štítky s bezpečnostními upozorněními vyměňte.
- Pokud přetrvávají nejasnosti: obraťte se na specializovaného prodejce výrobků STIHL.

4.6.2 Řezný nůž

Řezný nůž je ve stavu odpovídajícím bezpečnostním požadavkům, pokud jsou splněny následující podmínky:

- Řezný nůž a montážní díly jsou nepoškozené.
- Řezný nůž není zdeformovaný.
- Řezný nůž je správně namontovaný.
- Řezný nůž je správně naostřený.
- Řezný nůž je zbaven ořepů.
- Řezný nůž je správně vyvážený.
- Tloušťka a šířka řezného nože není menší, než je minimální hodnota,  21.2.
- Je dodržen úhel ostří,  21.2.

▲ VAROVÁNÍ

- Pokud se součásti řezného nože nenacházejí ve stavu odpovídajícím bezpečnostním požadavkům, mohou se uvolnit a vymrštit. Tento stav může způsobit těžké zranění osob.
 - Pracujte pouze s nepoškozeným řezným nožem a nepoškozenými montážními součástmi.
 - Řezný nůž správně namontujte.
 - Řezný nůž správně naostřete.
 - V případě, že není zachována alespoň minimální šířka nebo minimální tloušťka: Řezný nůž vyměňte.
 - Vyvažování řezných nožů svěřujte odbornému prodejci výrobků STIHL.
 - Pokud přetrvávají nejasnosti: Vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

4.6.3 Akumulátor

Akumulátor je v bezpečnosti odpovídajícím stavu, když jsou splněny níže uvedené podmínky:

- Akumulátor není poškozen.
- Akumulátor je čistý a suchý.
- Akumulátor funguje a není pozměněn.

▲ VAROVÁNÍ

- Ve stavu neodpovídajícím bezpečnosti nemůže akumulátor již bezpečně fungovat. Osoby mohou utrpět těžká zranění.
 - Pracujte s nepoškozeným a fungujícím akumulátorem.
 - Poškozený nebo defektní akumulátor nenabíjejte.
 - Pokud je akumulátor znečištěný: akumulátor vyčistit a nechat uschnout.
 - Pokud je akumulátor mokrá nebo vlhký: akumulátor nechat uschnout,  21.5.
 - Akumulátor neměnit.
 - Do otvorů akumulátoru nestrejte žádné předměty.
 - Elektrické kontakty akumulátoru nespojujte a nezkratujte kovovými předměty.
 - Akumulátor neotvírejte.
 - Opotřebované nebo poškozené informační štítky vyměňte.
- Z poškozeného akumulátoru může vytékat kapalina. Pokud by se kapalina dostala do styku s pokožkou nebo očima, může dojít k podráždění pokožky či očí.
 - Zabraňte kontaktu s kapalinou.
 - Pokud došlo ke kontaktu s pokožkou: dotčená místa pokožky umyjte velkým množstvím vody a mýdlem.

- ▶ Pokud došlo ke kontaktu s očima: vyplachujte oči nejméně po dobu 15 minut velkým množstvím vody a vyhledejte lékaře.
- Poškozený nebo defektní akumulátor může být nezvykle cítit, může kouřit nebo hořet. Může tak dojít k těžkým úrazům či úmrtí osob a ke vzniku věcných škod.
 - ▶ Pokud je akumulátor neobvykle cítit nebo kouří: akumulátor nepoužívejte a nepřibližujte ho k hořlavým látkám.
 - ▶ Pokud akumulátor hoří: pokuste se uhasit akumulátor hasicím přístrojem nebo vodou.

4.7 Práce

▲ VAROVÁNÍ

- V určitých situacích nepracuje uživatel s plným soustředěním. Uživatel může zakopnout, upadnout a těžce se zranit.
 - ▶ Pracujte klidně a s rozvahou.
 - ▶ Při nepříznivých světelných podmínkách a nedostatečné viditelnosti: se sekačkou na trávu nepracujte.
 - ▶ Sekačku na trávu smí obsluhovat pouze jedna osoba.
 - ▶ Pozor na překážky.
 - ▶ Sekačku na trávu nepřevracejte.
 - ▶ Při práci stůjte pevně na zemi a udržujte rovnováhu.
 - ▶ Pokud se objeví známky únavy: odpočiňte si.
 - ▶ V případě sečení ve svahu: sekejte kolmo ke spádu svahu.
 - ▶ Nepracujte na svazích se sklonem větším než 18° (32,5 %).
- Tvrdé předměty narážející do rotujícího řezného nože mohou sekačku na trávu poškodit.
 - ▶ Pokud do rotujícího řezného nože narazí tvrdý předmět, sekačku na trávu vypněte, vyjměte akumulátory a zkontrolujte, zda sekačka na trávu není poškozena.
 - ▶ Pokud je sekačka na trávu poškozená: obraťte se na specializovaného prodejce výrobků STIHL.
- Rotující řezný nůž může uživatele pořezat. Uživatel může být těžce zraněn.


 - ▶ Nikdy se nedotýkejte rotujícího řezného nože.
 - ▶ V případě, že je řezný nůž blokován jakýmkoli předmětem: Sekačku na trávu vypněte a vyjměte akumulátory. Teprve poté předmět odstraňte.

- V případě práce bez vlastního pojezdu může dojít k neúmyslnému zapnutí vlastního pojezdu a sekačka na trávu se uvede do

pohybu. Může dojít k vážnému zranění osob a ke vzniku hmotných škod.

- ▶ Spínací oblouk vlastního pojezdu aktivujte pouze tehdy, má-li být vlastní pojezd zapnut.
- V případě, že se sekačka na trávu začne během práce chovat jinak nebo nezvykle, může to znamenat, že se nachází ve stavu neodpovídajícím bezpečnostním požadavkům. Může dojít k vážnému zranění osob a ke vzniku hmotných škod.
 - ▶ Přerušte práci, vyjměte akumulátory a obraťte se na specializovaného prodejce STIHL.
- Sekačka na trávu může během práce způsobovat vznik vibrací.
 - ▶ Používejte ochranné rukavice.
 - ▶ Dělejte si pracovní přestávky.
 - ▶ Pokud se objeví příznaky poruchy krevního oběhu: vyhledejte lékaře.
- Pokud během práce dojde k nárazu řezného nože na cizí předmět, může dojít k poškození tohoto předmětu nebo některých jeho částí, případně k jeho vymrštění vysokou rychlostí. Může dojít ke zranění osob a ke vzniku hmotných škod.
 - ▶ Z pracovního prostoru odstraňujte cizí předměty.
- Řezný nůž rotuje ještě po určitou krátkou dobu od uvolnění spínacího oblouku pro sečení. Může dojít k vážnému zranění.
 - ▶ Počkejte, dokud se řezný nůž nezastaví.
- V případě, že rotující řezný nůž narazí na tvrdý předmět, mohou vzniknout jiskry. Ve snadno hořlavém prostředí mohou jiskry způsobit požár. Může dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění osob a ke vzniku hmotných škod.
 - ▶ Nepracujte ve snadno hořlavém prostředí.
- Pokud sekačku na trávu odstavíte na šikmém povrchu, může se nechtěně uvést do pohybu. Může dojít ke zranění osob a ke vzniku hmotných škod.
 - ▶ Sekačku na trávu nechávejte stát pouze na rovné ploše, kde se nemůže sama rozjet.
- Pokud jsou na vodicím držadle připevněné předměty, může se sekačka na trávu vlivem dodatečné zátěže převrátit. Může dojít ke zranění osob a ke vzniku hmotných škod.
 - ▶ Na vodicí držadlo neupevňujte žádné předměty.

▲ NEBEZPEČÍ

- V případě práce v okolí elektrických vedení, která jsou pod napětím, může řezný nůž přijít do styku s těmito vedeními a způsobit jejich

poškození. Může dojít k vážnému zranění nebo usmrcení uživatele.

► Nepracujte v blízkosti elektrického vedení.

- Při práci za bouřky může být uživatel zasažen bleskem. Může dojít k vážnému zranění nebo usmrcení uživatele.

► Při bouřce: nepracujte.

- Při práci na strmých svazích se vlastní pojezd v případě přetížení odpojí. To má za následek, že uživatel musí náhle vyvinout větší sílu při tlačení a ztrácí tak kontrolu nad sekačkou na trávu. Sekačka na trávu může vlivem vlastní hmotnosti začít sjíždět směrem k uživateli.

► sekejte kolmo ke spádu svahu. Dbejte na stabilní postoj, abyste měli sekačku na trávu neustále pod kontrolou.

4.8 Přeprava

4.8.1 Sekačka na trávu

▲ VAROVÁNÍ

- Během přepravy se sekačka na trávu může převrátit nebo uvést do pohybu. Může dojít ke zranění osob a ke vzniku hmotných škod.



► Vyměňte baterie.

► Sekačku na trávu zajistíte pomocí upínacích popruhů, řemenů nebo sítě tak, aby se nemohla převrátit ani pohybovat.

- Pokud jsou akumulátory během přepravy vloženy a vlastní pojezd vypnutý, může dojít k nechtěnému zapnutí vlastního pojezdu a sekačka na trávu se uvede do pohybu. Může dojít k vážnému zranění osob a ke vzniku hmotných škod.



► Vyměňte baterie.

- Sekačka na trávu je těžká. Pokud uživatel přenáší sekačku na trávu sám, může si přivodit zranění.

► Sekačku na trávu je třeba přenášet ve dvou.

4.8.2 Akumulátor

▲ VAROVÁNÍ

- Akumulátor není chráněn proti všem okolním vlivům. Pokud je akumulátor vystaven určitým okolním vlivům, může být poškozen a může dojít ke vzniku věcných škod.

► Poškozený akumulátor nepřevravujte.

- Během přepravy se může akumulátor převrátit nebo pohnout. Může dojít k úrazům osob a ke vzniku věcných škod.

► Akumulátor v balení zabalte tak, aby se nemohl pohybovat.

► Balení zajistěte tak, aby se nemohlo pohybovat.

4.9 Skladování

4.9.1 Sekačka na trávu

▲ VAROVÁNÍ

- Děti nedokážou rozpoznat a posoudit nebezpečí, která jsou se sekačkou na trávu spojena. Může dojít k vážnému zranění dětí.



► Vyměňte baterie.

► Sekačku na trávu uchovávejte mimo dosah dětí.

- Elektrické kontakty a kovové součásti sekačky na trávu mohou následkem působení vlhkosti korodovat. Sekačka na trávu se může poškodit.



► Vyměňte baterie.

► Sekačku na trávu uchovávejte v čistotě a suchu.

- Pokud jsou akumulátory vloženy během skladování, může dojít k nechtěnému zapnutí řezného nože a vlastního pojezdu. Může dojít k vážnému zranění osob a ke vzniku hmotných škod.



► Vyměňte baterie.

- Pokud je sekačka na trávu na šikmém povrchu, může se nechtěně rozjet. Může dojít ke zranění osob a ke vzniku hmotných škod.

► Sekačku na trávu odstavujte jen na rovných plochách.

4.9.2 Akumulátor

▲ VAROVÁNÍ

- Děti nedokážou rozpoznat a posoudit nebezpečí, která jsou s akumulátorem spojena. Může dojít k vážnému zranění dětí.

► Akumulátor uchovávejte mimo dosah dětí.

- Akumulátor není chráněn proti veškerým vlivům okolního prostředí. Pokud je akumulátor

vystaven určitým vlivům okolního prostředí, může se nevratně poškodit.

- Akumulátor uchovávejte v čistém a suchém prostředí.
- Akumulátor uchovávejte v uzavřené místnosti.
- Akumulátor uchovávejte odděleně od sekačky na trávu.
- Pokud je akumulátor ponechán na nabíječce: Odpojte síťovou zástrčku a akumulátor uložte nabitý na 40 % až 60 % (svítí 2 zelené LED diody).
- Akumulátor neskladujte mimo stanovené teplotní limity,  21.4.

4.10 Čištění, údržba a opravy

▲ VAROVÁNÍ

- V případě, že během čištění, údržby nebo opravy jsou akumulátory zasunuté, může se řezný nůž nechtěně zapnout. Může dojít k vážnému zranění osob a ke vzniku hmotných škod.



- Vyměňte baterie.

- Pokud jsou akumulátory vloženy během čištění, údržby a oprav, může dojít k nechtěnému zapnutí vlastního pojezdu a sekačka na trávu se uvede do pohybu. Může dojít k vážnému zranění osob a ke vzniku hmotných škod.



- Vyměňte baterie.

- Použití agresivních čisticích prostředků a čištění proudem vody nebo pomocí ostrých předmětů může způsobit poškození sekačky na trávu, řezného nože a akumulátorů. Pokud se čištění sekačky na trávu, řezného nože a akumulátorů neprovádí správným způsobem, nelze již zajistit bezpečnou funkci součástí a bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z činnosti. Může dojít k vážnému zranění.
- Sekačku na trávu, řezný nůž a akumulátory čistěte způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití.
- Pokud se údržba nebo oprava sekačky na trávu, řezného nože nebo akumulátorů neprovádí správným způsobem, nelze již zajistit bezpečnou funkci součástí a bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z činnosti. Tento

stav může způsobit těžké zranění nebo usmrcení osob.

- Neudržujte ani neopravujte sekačky na trávu a baterie sami.
- Pokud sekačka na trávu nebo baterie vyžadují údržbu nebo opravu: obraťte se na specializovaného prodejce výrobků STIHL.
- Údržbu řezného nože provádějte způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití.
- Při čištění, údržbě nebo opravě řezného nože může uživatel přijít do styku s ostrými řeznými hranami. Může dojít ke zranění uživatele.
 - Používejte ochranné rukavice.
- Při ostření se řezný nůž může silně zahřát. Uživatel se může popálit.
 - Počkejte, až řezný nůž vychladne.
 - Používejte ochranné rukavice.
- Řezný nůž na sekačce na trávu se může pohybovat i tehdy, je-li motor vypnutý. Při údržbě řezného nože může dojít v důsledku pohybujícího se řezného nože ke zranění uživatele.
 - Buďte při práci opatrní.
 - Používejte ochranné rukavice.
- Řezný nůž na sekačce na trávu se může pohybovat. Při údržbě řezného nože může dojít k zachycení prstů uživatele mezi pohybující se řezným nožem a pevnými částmi sekačky na trávu.
 - Buďte při práci opatrní.
 - Používejte ochranné rukavice.

5 Příprava sekačky na trávu k použití

5.1 Příprava sekačky na trávu k použití

Před zahájením práce musí být provedeny následující kroky:

- Odstraňte obalový materiál a přepravní pojistky.
- Ujistěte se, že následující součásti jsou v bezpečném technickém stavu:
 - sekačka na trávu,  4.6.1.
 - řezný nůž,  4.6.2.
 - Baterie  4.6.3.
- Zkontrolujte baterie,  12.3.
- Plně nabijte baterie,  6.1.
- Sekačku na trávu očistěte,  17.1.
- Zkontrolujte řezný nůž,  12.2.
- Namontujte vodící držadlo,  8.1
- Vyklopte vodící držadlo,  9.1.
- Nastavte vodící držadlo,  9.1.

- ▶ V případě, že probíhá sečení a posečená tráva se má zachycovat do sběrného koše na trávu:
 - ▶ Vyvštěte nástavec,  8.4.2.
 - ▶ Vyjměte mulčovací vložku,  8.3.1.
 - ▶ Zavěste sběrný koš na trávu,  8.2.2.
- ▶ V případě sekání a potřeby výhozu trávy stranou na zem:
 - ▶ Vyvštěte sběrný koš na trávu,  8.2.3.
 - ▶ Vložte mulčovací vložku,  8.3.2.
 - ▶ Zavěste nástavec,  8.4.1.
- ▶ V případě mulčování:
 - ▶ Vyvštěte nástavec,  8.4.2.
 - ▶ Vyvštěte sběrný koš na trávu,  8.2.3.
 - ▶ Vložte mulčovací vložku,  8.3.2.
- ▶ Nastavte výšku sečení,  13.2.
- ▶ Zkontrolujte ovládací prvky,  12.1.
- ▶ Vložte baterie,  10.1
- ▶ Pokud tyto kroky nelze provést: Sekačku na trávu nepoužívejte a obraťte se na specializovaného prodejce STIHL.

5.2 Připojení sekačky na trávu k aplikaci STIHL connected pomocí bezdrátového rozhraní Bluetooth®

- ▶ Aktivujte bezdrátové rozhraní Bluetooth® na mobilním koncovém zařízení.
- ▶ Aktivace bezdrátového rozhraní Bluetooth® na řídicí jednotce,  .
- ▶ Stáhněte si aplikaci STIHL connected z App Store do svého mobilního zařízení a vytvořte si účet.
- ▶ Otevřete aplikaci STIHL connected a přihlaste se.
- ▶ Přidejte sekačku na trávu v aplikaci STIHL connected a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Možnosti kontaktu a další informace naleznete na adrese <https://support.stihl.com> Nebo v aplikaci STIHL connected.

Aplikace STIHL connected je k dispozici v závislosti na trhu.

5.3 Spojte akumulátor pomocí rádiového rozhraní Bluetooth s aplikací STIHL connected

- ▶ Zaktivujte rádiové rozhraní Bluetooth® na koncovém mobilním zařízení.
- ▶ Zaktivujte rádiové rozhraní Bluetooth® na akumulátoru,  7.

- ▶ Z App Store si na koncové mobilní zařízení stáhněte aplikaci STIHL connected a vytvořte si účet.
- ▶ Otevřete aplikaci STIHL connected a přihlaste se.
- ▶ Přidejte akumulátor do aplikace STIHL connected a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Možnosti kontaktu a další informace jsou k nalezení na <https://support.stihl.com> nebo v aplikaci STIHL connected.

Aplikace STIHL connected je k dispozici v závislosti na trhu.


6 Nabíjení akumulátorů a LED

6.1 Nabíjení akumulátoru

Délka doby nabíjení závisí na různých vlivech, např. na teplotě akumulátoru nebo na teplotě okolí. Aby se dosáhlo optimálního výkonu, dbejte na dodržování doporučených teplotních mezí,  21.5. Skutečná délka doby nabíjení se může odchylovat od uvedené délky doby nabíjení. Délka doby nabíjení je uvedena na adrese www.stihl.com/charging-times.

- ▶ Akumulátor nabíjejte tak, jak je popsáno v návodu k použití pro nabíječky STIHL AL 101, 301, 301-4, 500, 501.

6.2 Zobrazení stavu nabití

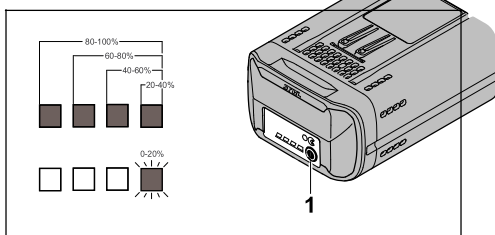

- ▶ Stiskněte tlačítko (1). Kontrolky LED, které se rozsvítí zeleně na dobu asi 5 sekund, udávají stav nabití.
- ▶ V případě, že pravá kontrolka LED zeleně bliká: Nabíjte akumulátor.

6.3 LED na akumulátoru

LED mohou udávat stav nabití akumulátoru nebo signalizovat poruchy. LED mohou svítit nebo blikat zeleně nebo červeně.

Pokud LED svítí nebo blikají zeleně, udávají stav nabití.

- Pokud LED svítí nebo blikají červeně:
Odstraňte poruchy,  20.
Sekačka na trávu nebo akumulátor má poruchu.

7 Bluetooth®-rádiové rozhraní

7.1 Sekačka na trávu

7.1.1 Aktivace bezdrátového rozhraní Bluetooth®

Aktivace bezdrátového rozhraní Bluetooth® na řídicí jednotce

- Sekačku na trávu aktivujte.
- Stiskněte a podržte tlačítko „BLUETOOTH“ ® po dobu asi 3 sekund, dokud se LED dioda „BLUETOOTH“ ® vedle ikony  nerozsvítí na přibližně 5 sekund modře.
Na sekačce na trávu je aktivováno bezdrátové rozhraní Bluetooth®.

7.1.2 Deaktivace bezdrátového rozhraní Bluetooth®

- Odeberte sekačku na trávu z aplikace STIHL connected.

Deaktivace bezdrátového rozhraní Bluetooth® na řídicí jednotce

- Stiskněte a podržte tlačítko „BLUETOOTH“ ® po dobu asi 10 sekund, dokud LED dioda „BLUETOOTH“ ® vedle ikony  šestkrát modře nezabliká.
Na sekačce na trávu je deaktivováno bezdrátové rozhraní Bluetooth®.

7.2 Akumulátor

7.2.1 Aktivace rádiového rozhraní Bluetooth®

- Pokud má akumulátor rádiové rozhraní Bluetooth®: stiskněte tlačítko a držte ho stisknuté tak dlouho, dokud se modře nerozsvítí světlo LED „BLUETOOTH“ ® vedle symbolu  na cca 3 vteřin.
Rádiové rozhraní Bluetooth® na akumulátoru je zaktivováno.

7.2.2 Deaktivace rádiového rozhraní Bluetooth®

- Pokud má akumulátor rádiové rozhraní Bluetooth®: stiskněte tlačítko a držte ho stisknuté tak dlouho, dokud světlo LED „BLUETOOTH“ ® vedle symbolu  nezabliká šestkrát modře.

Rádiové rozhraní Bluetooth® na akumulátoru je deaktivováno.

7.2.3 Obnovení továrního nastavení akumulátoru s rádiovým rozhraním Bluetooth® (AP 200.0 S, 300 S, 300.0 S, 500.0 S)


Pokud se obnoví tovární nastavení akumulátoru, dojde k vymazání všech specifických uživatelských dat.

- Stiskněte tlačítko 4 krát rychle za sebou a počtvrté ho držte stisknuté tak dlouho, dokud světlo LED „BLUETOOTH“ ® vedle symbolu  neblíká modře.
- Tlačítko okamžitě uvolněte.
- Spojte akumulátor s aplikací STIHL connected a zkontrolujte, zda došlo k vymazání všech specifických uživatelských dat.


8 Smontování sekačky na trávu

8.1 Montáž vodicího držadla


- Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

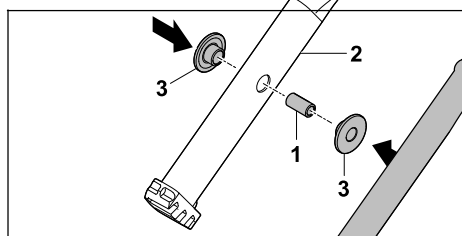

- Pouzdro (1) zatlačte do otvorů horním dílu vodicího držadla.
- Nasaďte plastová pouzdra (3) na dutinku (1).

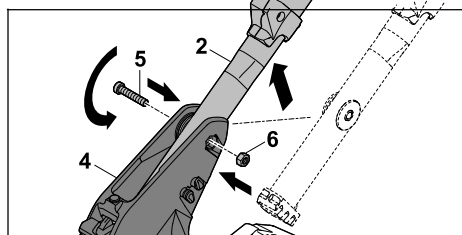

- Vložte horní část řídků (2) zespodu do konzoly řídků (4).
- Skrz otvory do konzoly vodicího držadla (4) a dutinku v horním dílu vodicího držadla (2) prostrčte šroub (5).
- Do vybrání v konzole vodicího držadla (4) vložte matici (6).
- Šroub (5) pevně utáhněte.

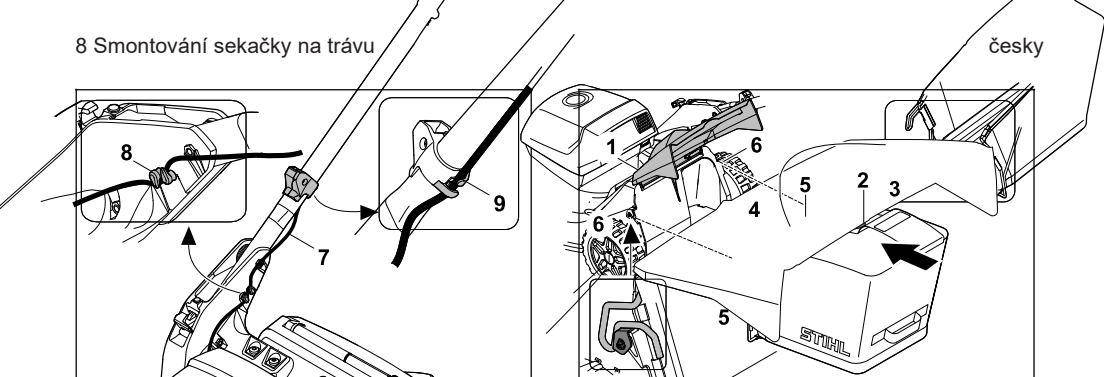


- Zatlačte kabel (7) do držáku (8).
- Zavěste kabel (7) do kabelové spony (9).

Vodící držadlo již znovu nedemontujte.

8.2 Sestavení, zavěšení a vyvěšení sběrného koše na trávě

8.2.1 Smontování sběrného koše na trávě

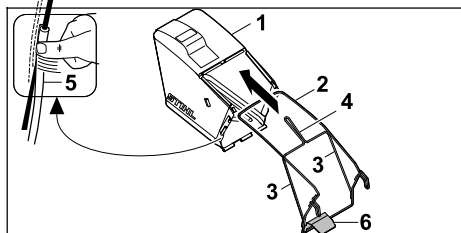

- Přetáhněte tkaninu (1) přes rám (2) tak, aby vzpěry (3) a rukojeť (4) byly na vnější straně tkaniny.
- Natáhněte plastové profily (5) na rám (2).
- Zatlačte plastové profily (5) na rám, přičemž začněte v místě vodicího plechu (6). Plastové profily musí slyšitelně zapadnout na místo.

8.2.2 Zavěšení sběrného koše na trávě

- Sekačku na trávě vypněte.
- Postavte sekačku na trávě na rovnou plochu.
- Pokud je připojen nástavec: Vyvěste nástavec.
- Pokud je vložena mulčovací vložka: Vyjměte mulčovací vložku.

- Zdvihněte a přidržte vyhazovací klapku (1).
- Uchopte sběrný koš na trávě za rukojeť (2) a pomocí vodicího plechu (3) jej vložte do vyhazovacího kanálu (4).
- Zavěste oba háčky (5) do držáků (6).
- Vyhazovací klapku (1) položte na sběrný koš na trávě (2).

Vyhazovací klapka lícuje s rámem sběrného koše.


8.2.3 Vyvěšení sběrného koše na trávě

- Sekačku na trávě vypněte.
- Postavte sekačku na trávě na rovnou plochu.
- Vyhazovací klapku otevřete a podržte.
- Sejměte sběrný koš na trávě pomocí rukojeti směrem nahoru.
- Zavřete vyhazovací klapku.

8.3 Vyjmutí a vložení mulčovací vložky

8.3.1 Vyjmutí mulčovací vložky


- Sekačku na trávě vypněte a vyjměte akumulátor.
- Postavte sekačku na trávě na rovnou plochu.

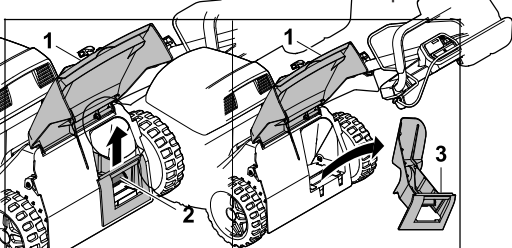

- Zdvihněte a přidržte vyhazovací klapku (1).
- Nadzvedněte aretační západku (2).
- Vytáhněte mulčovací vložku (3) šikmo nahoru z vyhazovacího kanálu.
- Zavřete vyhazovací klapku (1).

8.3.2 Vložení mulčovací vložky

- Sekačku na trávě vypněte a vyjměte akumulátor.
- Postavte sekačku na trávě na rovnou plochu.

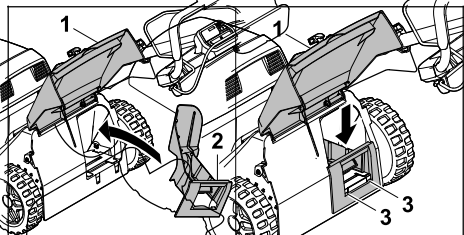


- Zdvihněte a přidržte vyhozovací klapku (1).
- Mulčovací vložku (2) zasuňte šikmo shora do vyhozovacího kanálu.
- Otočte mulčovací vložku (2) do vodorovné polohy, zatlačte dolů a nechte ji slyšitelně zapadnout na místo ve skříní pomocí obou aretačních západek (3).
- Zavřete vyhozovací klapku (1).

8.4 Nasazení a sejmutí nástavce

8.4.1 Zavěšení nástavce


- Sekačku na trávu vypněte a vyjměte akumulátor.
- Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

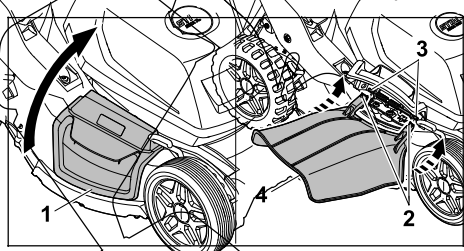

- Boční vyhozovací klapku (1) otevřete a podržte.
- Oba háčky (2) zavěste zespodu na osu (3).
- Umístěte boční vyhozovací klapku (1) na nástavec (4).

8.4.2 Vyvěšení nástavce

- Sekačku na trávu vypněte a vyjměte akumulátor.
- Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

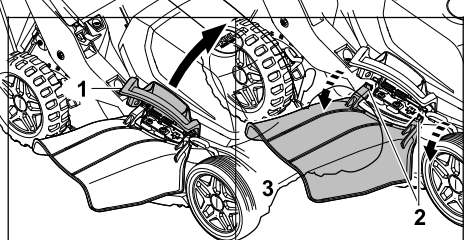


- Boční vyhozovací klapku (1) otevřete a podržte.

- Vyvěste oba háčky (2).
- Vyklepte nástavec (3) nahoru a vyjměte jej.
- Zavřete boční vyhozovací klapku (1).

9 Nastavení sekačky na trávu pro uživatele

9.1 Rozložení vodicího držadla

- Sekačku na trávu vypněte a vyjměte akumulátor.
- Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

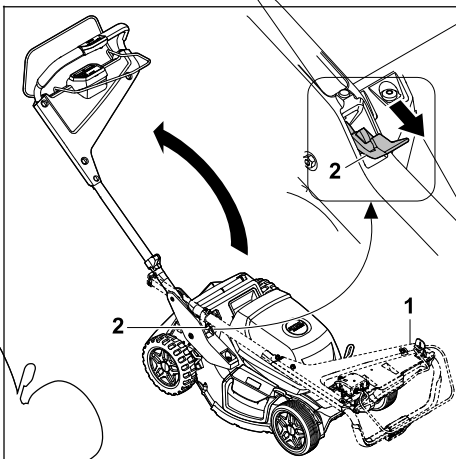


- Vodicí držadlo (1) pevně držte.
- Páku (2) zatlačte směrem dolů a podržte.
- Rozložte vodicí držadlo (1).
- Uvolněte páku (2).

Vodicí držadlo slyšitelně zapadne na své místo.

9.2 Složení vodicího držadla

Při přepravě nebo uskladnění lze vodicí držadlo kvůli úspoře místa složit.


- Sekačku na trávu vypněte a vyjměte akumulátor.
- Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

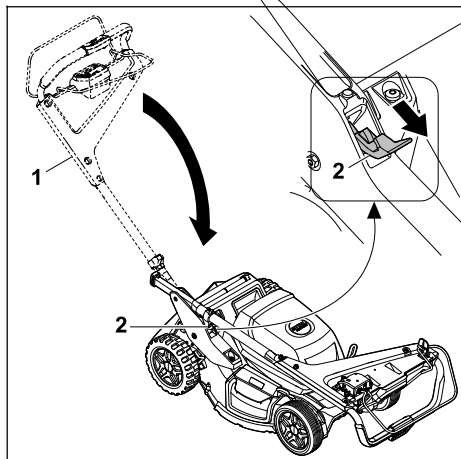

- Vodicí držadlo (1) pevně držte.
 - Páku (2) zatlačte směrem dolů a podržte.
 - Složte vodicí držadlo (1).
 - Uvolněte páku (2).
- Vodicí držadlo slyšitelně zapadne na své místo.

9.3 Nastavení vodicího držadla

- Sekačku na trávu vypnete a vyjměte akumulátor.
- Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

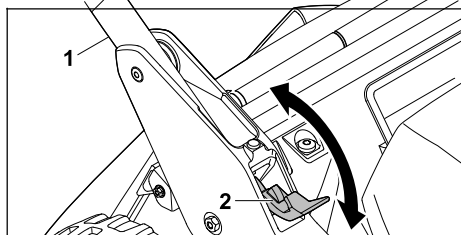


- Vodicí držadlo (1) pevně držte.
- Páku (2) zatlačte směrem dolů a podržte.
- Nastavte vodicí držadlo (1) do požadované polohy a ujistěte se, že vodicí držadlo opět zcela zapadlo na místo.
- Uvolněte páku (2).

10 Vkládání a vyjímání baterií

10.1 Vložení akumulátorů

Sekačka na trávu je napájena dvěma akumulátory.


- Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

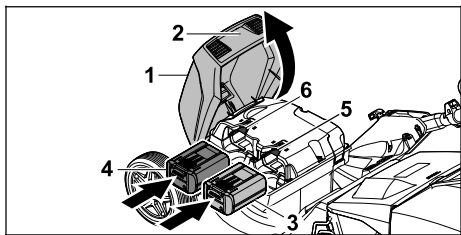

- Uchopte klápu (1) za rukojeť (2), otevřete ji až na doraz a podržte ji.
- Zatlačte akumulátor (3) na doraz do přihrádky pro akumulátor 1 (5) a akumulátor (4) na doraz do přihrádky pro akumulátor 2 (6). Akumulátory zapadnou na místo jedním kliknutím a budou zajištěny.
- Zavřete klápu (1).

10.2 Vyjmutí akumulátorů

- Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

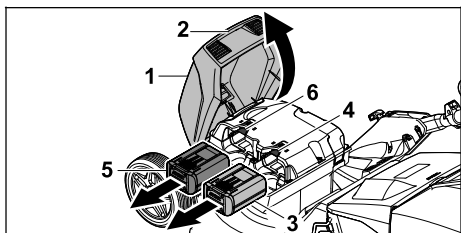


- Uchopte klápu (1) za rukojeť (2), otevřete ji až na doraz a podržte ji.
- Pevně držte akumulátor (3) a stiskněte aretační páku (4). Akumulátor je odjištěn.
- Pevně držte akumulátor (5) a stiskněte aretační páku (6). Akumulátor je odjištěn.
- Vyjměte akumulátory (3, 5).
- Zavřete klápu (1).

11 Zapnutí a vypnutí sekačky na trávu

11.1 Aktivace sekačky na trávu

- Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

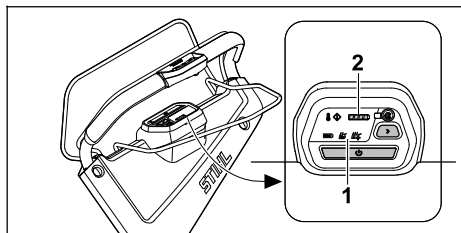


- ▶ Stiskněte aktivizační tlačítko (1). Sekačka na trávu je aktivovaná. Do 3 sekund začne indikátor přednastaveného režimu sečení blikat. LED dioda (2) indikuje stav nabití akumulátoru s nižším stavem nabití. Po 10 minutách nečinnosti se sekačka přepne do režimu spánku.

11.2 Zapnutí a vypnutí řezného nože

11.2.1 Zapnutí řezného nože

- ▶ Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

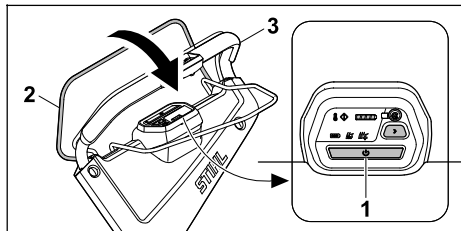

- ▶ Stiskněte aktivizační tlačítko (1).
- ▶ Během tří sekund zatlačte levou rukou spínací oblouk pro sečení (2) až na doraz ve směru k vodicímu držadlu (3) a podržte jej tak, aby palec ruky obepínal vodicí držadlo (3). Řezný nůž se otáčí.
- ▶ Pravou rukou pevně přidržte vodicí držadlo (3) a spínací oblouk pro sečení (2) tak, aby palec ruky obepnul vodicí držadlo (3).

11.2.2 Vypnutí řezného nože

- ▶ Uvolněte spínací oblouk pro sečení.
- ▶ Počkejte, dokud se řezný nůž nezastaví.
- ▶ Pokud se řezný nůž nadále otáčí: Akumulátory vyjměte a obraťte se na specializovaného prodejce STIHL. Sekačka na trávu má závadu.

11.3 Zapínání a vypínání pojezdu

11.3.1 Zapnutí vlastního pojezdu


Tlačítka a na vodicím držadle lze měnit rychlost pojezdu v 5 krocích. Stisknutím tlačítka

- zvýšíte rychlost pojezdu, stisknutím tlačítka ji snížíte. Kontrolky LED na ovládacím prvku indikují nastavenou rychlost pojezdu. Pokud se nerozsvítí žádná kontrolka, je vlastní pojezd vypnutý.

Pomocí spínacího oblouku pro vlastní pojezd lze regulovat rychlost plynule o 2 km/h až po dosažení předem zvolené maximální rychlosti. S přitážením spínacího oblouku pro vlastní pojezd směrem k vodicímu držadlu narůstá rychlost, 21.1.

Nastavená rychlost ovlivňuje výdrž akumulátoru. Čím vyšší je rychlost, tím delší je výdrž akumulátoru.

- ▶ Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.
- ▶ Sekačku na trávu aktivujte.

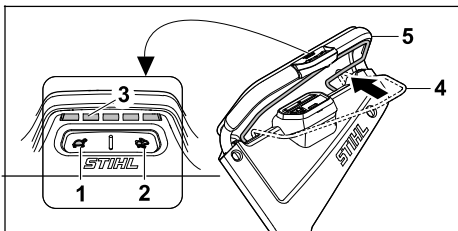

- ▶ Pomocí tlačítek (1) a (2) nastavte požadovanou rychlost pojezdu. Přednastavenou rychlost pojezdu lze zjistit podle kontrolky LED (3).
- ▶ Zatáhněte za spínací oblouk pro vlastní pojezd (4) ve směru vodicího držadla (5). Sekačka na trávu se uvede do pohybu.

11.3.2 Vypnutí vlastního pojezdu

- ▶ Uvolněte řadič páku vlastního pojezdu.
- ▶ Počkejte, než sekačka na trávu zůstane stát.
- ▶ Pokud sekačka na trávu jede dál: Akumulátory vyjměte a obraťte se na specializovaného prodejce STIHL. Sekačka na trávu má závadu.

12 Kontrola sekačky na trávu a akumulátoru

12.1 Kontrola ovládacích prvků

Spínací oblouk pro sečení

- ▶ Vyjměte baterie.
- ▶ Přitáhněte spínací oblouk pro sečení na doraz ve směru k vodicímu držadlu a opět jej uvolněte.

- V případě, že spínací oblouk pro sečení má obtížný chod nebo se nevrací účinkem pružiny do výchozí polohy: Sekačku na trávu nepoužívejte a obraťte se na specializovaného prodejce STIHL.

Spínací oblouk pro sečení je vadný.

Spínací oblouk pro vlastní pojezd

- Vyměňte baterie.
- Řadicí páku vlastního pojezdu zatlačte úplně směrem k vodicímu držadlu a opět ji uvolněte.
- Pokud jde řadicí páka vlastního pojezdu zpět nebo nepruží zpět do výchozí polohy: Sekačku na trávu nepoužívejte a obraťte se na specializovaného prodejce STIHL.

Spínací oblouk pro vlastní pojezd je vadný.

Zapnutí řezného nože


- Vložte baterie.
 - Sekačku na trávu aktivujte.
 - Během tří sekund přitáhněte levou rukou spínací oblouk pro sečení až na doraz ve směru k vodicímu držadlu a podržte jej tak, aby palec ruky obepínal vodicí držadlo.
- Řezný nůž se otáčí.
- Uvolněte spínací oblouk pro sečení.
- Po krátké době se řezný nůž přestane otáčet.
- Pokud se řezný nůž nadále otáčí: Akumulátory vyměňte a obraťte se na specializovaného prodejce STIHL.
- Sekačka na trávu má závadu.

Zapnutí vlastního pojezdu

- Vložte baterie.
 - Sekačku na trávu aktivujte.
 - Nastavte rychlost pojezdu.
 - Zatlačte spínací oblouk pro vlastní pojezd směrem k vodicímu držadlu.
- Sekačka na trávu se uvede do pohybu.
- Uvolněte řadicí páku vlastního pojezdu.
- Sekačka na trávu se zastaví.
- Pokud sekačka na trávu jede dál: Akumulátory vyměňte a obraťte se na specializovaného prodejce STIHL.
- Sekačka na trávu má závadu.

12.2 Kontrola řezného nože

- Sekačku na trávu vypněte a vyměňte akumulátory.
- Odstavte sekačku na trávu,  17.2.

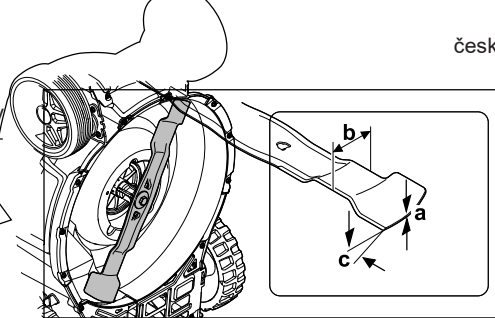

- Změřte následující:

- tloušťku a
- šířku b
- úhel ostří c

- V případě, že není splněn požadavek na minimální šířku nebo minimální tloušťku: vyměňte řezný nůž,  21.2.
- Pokud není dodržen úhel ostří: naostřete řezný nůž,  21.2.
- Pokud přetrvávají nejasnosti: obraťte se na specializovaného prodejce výrobků STIHL.


12.3 Kontrola akumulátoru

- Stisknout tlačítko na akumulátoru.
- Světla LED svítí nebo blikají.
- Pokud světla LED nesvítí nebo neblíkají: akumulátor je vybitý a vyhledat odborného prodejce STIHL.
- V akumulátoru je porucha.

13 Práce se sekačkou na

13.1 Nastavení sekačky na

trávu

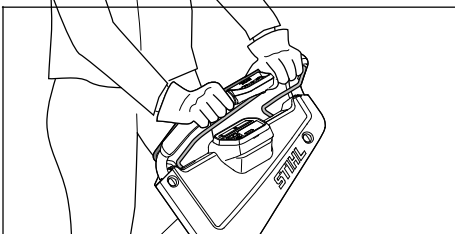


- Vodicí držadlo je třeba pevně držet oběma rukama tak, že ho palec obepínají.

13.2 Nastavení výšky sečení

Na každém kole lze nastavit 6 výšek sečení:

- 25 mm = Pozice 1
- 40 mm = Pozice 2
- 55 mm = poloha 3
- 70 mm = poloha 4
- 85 mm = pozice 5
- 100 mm = pozice 6

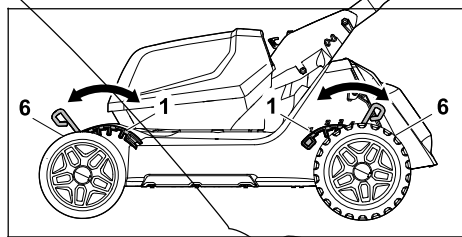

Nastavení výšky sečení




VAROVÁNÍ

- Při nastavování nižší výšky sečení spočívá celková hmotnost na posledním kole.
- Pečlivě nastavte výšku sečení.

UPOZORNĚNÍ

- Abyste zabránili převrácení, nastavte výšku sečení nejprve na zadních kolech a poté na předních kolech.
- Sekačku na trávu vypněte. Řezný nůž se nesmí otáčet.
- Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

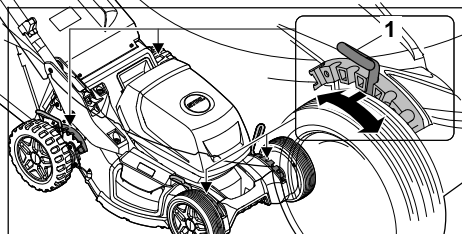


- Páčku (1) vytáhněte z vybrání a posuňte do požadované polohy.

Tento postup proveďte na všech 4 kolech.

13.3 Sečení a mulčování

Sekačka na trávu je vybavena víceúčelovým nožem a lze ji používat k sečení nebo mulčování.

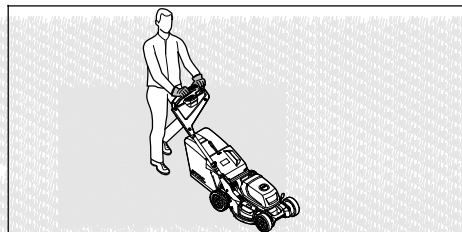

- Pokud pracujete se zapnutým vlastním pojezdem: Sekačkou na trávu pohybujte dopředu a mějte ji pod kontrolou.

- Pokud pracujete s vypnutým vlastním pojezdem: Sekačkou na trávu pohybujte pomalu dopředu a mějte ji pod kontrolou.
- Pokud při sečení dojde k zasažení cizího předmětu a řezný nůž se zablokuje:
 - Sekačku na trávu vypněte a vyjměte akumulátory.
 - Ujistěte se, že se všechny pohyblivé části zcela zastavily.
 - Sekačku na trávu zkontrolujte.
 - Pokud je nutná oprava: obraťte se na specializovaného prodejce výrobků STIHL.
- V případě, že sekačka na trávu začne značně vibrovat:
 - Sekačku na trávu vypněte a vyjměte akumulátory.
 - Sekačku na trávu zkontrolujte.
 - Zkontrolujte, zda jsou všechny matice, čepy a šrouby pevně utažené.
 - Pokud je nutná oprava: obraťte se na specializovaného prodejce výrobků STIHL.


Pro dosažení optimálního výkonu dodržujte doporučené teplotní rozsahy, 21.5.

13.4 Režimy sečení

13.4.1 Výběr režimu sečení

Volit lze mezi třemi režimy sečení. Výběr se provádí pomocí řídicí jednotky.

- Režim ECO
- Standardní režim
- Režim AUTO-BOOST

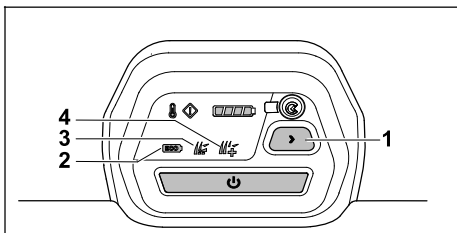

- Sekačku na trávu aktivujte.
 - Stisknutím tlačítka (1) vyberte požadovaný režim sečení.
- Zobrazí se aktuální režim (2, 3, 4).

Režim ECO

Je-li zapnutý režim ECO, rozpoznává sekačka na trávu aktuální pracovní podmínky a automaticky nastavuje vhodné otáčky řezného nože.

Tím je možno prodloužit výdrž akumulátoru.

Standardní režim


Při zapnutí standardního režimu seká sekačka na trávu s konstantními otáčkami řezného nože.

Režim AUTO-BOOST

Při zapnutí režimu AUTO-BOOST má sekačka na trávu na krátkou dobu k dispozici vyšší výkon, například pro sekání vyšší a hustší trávy.

Režim AUTO-BOOST má vliv na výdrž akumulátoru. Pokud hrozí nebezpečí přehřátí, přepne se sekačka na trávu automaticky do standardního režimu.

13.5 Vyprázdnění sběrného koše na trávu

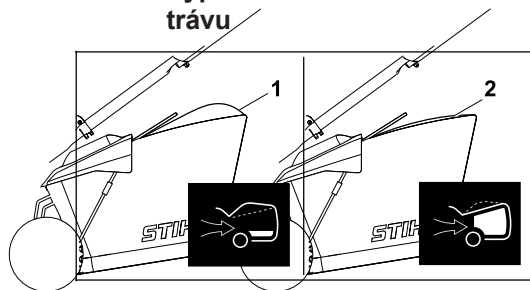


Proud vzduchu, který vzniká rotací řezného nože, zvedá indikátor naplnění (1). S naplněním sběrného koše na trávu proud vzduchu zeslábné. Pokud bude proud vzduchu příliš slabý, klesne indikátor naplnění (2) do klidového stavu. To znamená, že je nutné sběrný koš na trávu vyprázdnit.

Indikátor naplnění spolehlivě funguje pouze při optimálním proudu vzduchu. Proud vzduchu a funkci indikátoru naplnění mohou negativně ovlivňovat vnější vlivy, jako je mokrá, hustá nebo vysoká tráva, nízké stupně výšky sečení, znečištění a podobně.

► Pokud indikátor naplnění klesne do klidového stavu: Vyprázdněte sběrný koš na trávu.

► Vyvěste sběrný koš na trávu, 8.2.3.

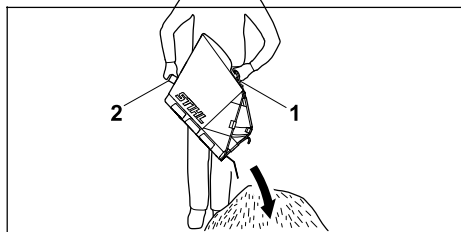

► Sejměte sběrný koš na trávu pomocí rukojeti (1) směrem nahoru.

► Druhou rukou držte zadní rukojeť (2).

► Vyprázdněte sběrný koš na trávu.

14 Po skončení práce

14.1 Po ukončení práce

► Sekačku na trávu vypněte a vyjměte akumulátor.

► Pokud je sekačka na trávu mokrá: Sekačku na trávu nechte oschnout.

► Pokud jsou baterie mokré nebo vlhké: Nechte baterie vyschnout, 21.5.

► Sekačku na trávu očistěte, 17.1.

► Vyčistěte baterie.

15 Převrava

15.1 Převrava sekačky na trávu

► Při přesunu sekačky na trávu na sečenou plochu a zpět:

► Sekačku na trávu vypněte.
Řezný nůž se nesmí otáčet.

► Vyjměte baterie.

► Pokud je nutné sekačku na trávu kvůli přesunu po jiných než travnatých plochách naklopit:

► Sekačku na trávu vypněte.

Řezný nůž se nesmí otáčet.

► Vyjměte baterie.

Tlačení sekačky na trávu

► Sekačkou na trávu pohybujte pomalu dopředu a mějte ji pod kontrolou.

Přenášení sekačky na trávu

Sekačku na trávu musí zvedat a přenášet dvě osoby.


► Sekačku na trávu vypněte.

► Vyjměte baterie.


► Používejte ochranné rukavice.

► Vyvěste sběrný koš na trávu.

► Vyvěste nástavec.

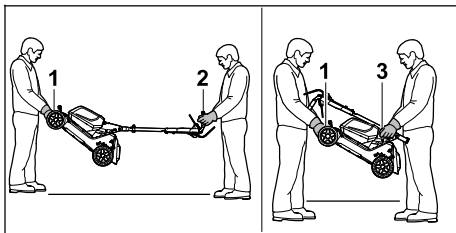

- ▶ Pokud je sekačka přenášena s otevřenými řídky:
 - ▶ Sekačku na trávu je třeba přenášet tak, že ji oběma rukama pevně drží jedna osoba za transportní držadlo (1) a druhá osoba za vodicí držadlo (2).
 - ▶ Sekačku na trávu musí zvedat a přenášet dvě osoby.
- ▶ V případě, že sekačku na trávu přenášíte se složeným vodicím držadlem:
 - ▶ Vodicí držadlo složte,  9.2.
 - ▶ Sekačku na trávu je třeba přenášet tak, že ji oběma rukama pevně drží jedna osoba za transportní držadlo (1) a druhá osoba za rukojeť (3).

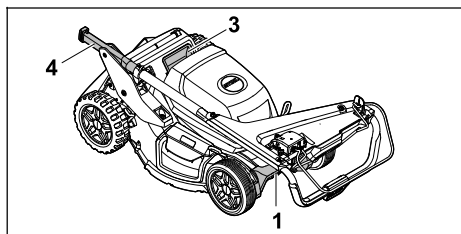

- ▶ Pokud je sekačka přenášena bokem se složenými řídky:
 - ▶ Jedna osoba drží sekačku za transportní držadlo (1) a rukojeť (3), zatímco druhá osoba drží sekačku na trávu za transportní držadlo (1) a konec vodicího držadla (4).

Přeprava sekačky na trávu vozidlem

- ▶ Zajistíte sekačku na kolech tak, aby se nepřevrátila a nemohla se pohybovat.

15.2 Přeprava akumulátoru

- ▶ Sekačku na trávu vypněte a vyjměte akumulátor.
- ▶ Ujistěte se, že akumulátory jsou v bezpečném technickém stavu.
- ▶ Akumulátory zabalte tak, aby se v obalu nemohly pohybovat.
- ▶ Zajistíte obal, aby se nemohl pohybovat.

Na akumulátor se vztahují požadavky, které jsou kladeny na přepravu nebezpečného zboží. Akumulátory jsou klasifikovány jako UN 3480 (lithium-iontové baterie) a byly přezkoušeny podle části III, pododstavce 38.3 příručky UN „Zkoušky a kritéria“.

Přepravní předpisy naleznete na adrese www.stihl.com/safety-data-sheets.

16 Skladování


16.1 Uskladnění sekačky na trávu

- ▶ Sekačku na trávu vypněte a vyjměte akumulátor.
- ▶ Nechejte sekačku na trávu vychladnout.
- ▶ Vyprázdněte sběrný koš na trávu.
- ▶ Sekačku na trávu uskladněte tak, aby byly splněny následující podmínky:
 - Sekačka na trávu je mimo dosah dětí.
 - Sekačka na trávu je čistá a suchá.
 - Sekačka na trávu se nemůže převrátit.
 - Sekačka na trávu se nemůže dát do pohybu.

16.2 Poloha při skladování

Sekačku na trávu lze složit a ušetřit tak místo při skladování.

- ▶ Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.
- ▶ Vytěšte sběrný koš na trávu.
- ▶ Nastavte výšku sečení do nejvyšší polohy,  13.2

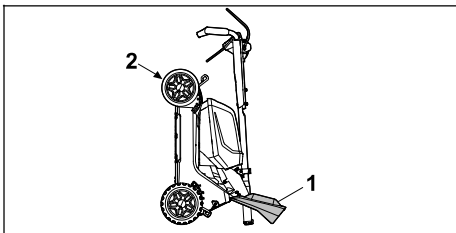

- ▶ Složte vodicí držadlo,  9.2
- ▶ Postavte je napravo od stroje.
- ▶ Levou rukou otevřete a přidržíte vyhozovací klapku (1).
- ▶ Sekačku na trávu uchopte pravou rukou pevně za přepravní rukojeť (2) a postavte zvednutím směrem dozadu.

16.3 Uchovávání akumulátoru

Společnost STIHL doporučuje uchovávat akumulátor nabitý na 40 % až 60 % (2 zeleně svítící LED).

- Akumulátor uchovávejte tak, aby byly splněny následující podmínky:
 - Akumulátor je mimo dosah dětí.
 - Akumulátor je čistý a suchý.
 - Akumulátor se nachází v uzavřené místnosti.
 - Akumulátor je uchováván odděleně od sekačky na trávu.
 - Pokud je akumulátor ponechán na nabíječce: Odpojte síťovou zástrčku a akumulátor uložte nabitý na 40 % až 60 % (svítí 2 zelené LED diody).
 - Akumulátor neskladuje mimo stanovené teplotní limity, 21.4.

UPOZORNĚNÍ

- Pokud se akumulátor neskladuje tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití, může dojít k jeho hlubokému vybití, a tím k nevratnému poškození.
 - Vybitý akumulátor před uložením nabijte. Společnost STIHL doporučuje uchovávat akumulátor nabitý na 40 % až 60 % (2 zeleně svítící LED).
 - Akumulátor uchovávejte odděleně od sekačky na trávu.

17 Čištění

17.1 Čištění sekačky na trávu

- Sekačku na trávu vypněte a vyjměte akumulátor.
- K čištění sekačky na trávu použijte vlhkou tkaninu.
- Vyhazovací kanál čistěte měkkým kartáčem nebo vlhkou tkaninou.
- Odstraňte cizí tělesa z přihrádky na akumulátor a očistěte ji vlhkou tkaninou.
- K čištění elektrických kontaktů v přihrádce na akumulátor použijte štětec nebo měkký kartáč.
- K vyčištění větracích otvorů použijte štětec.
- Sekačku na trávu odstavte.
- Okolí řezného nože i samotný řezný nůž očistěte pomocí dřevěné tyče, měkkého kartáče nebo vlhké tkaniny.


UPOZORNĚNÍ

- Čištění vysokotlakým čističem nebo proudem vody může stroj poškodit.
 - Stroj nečistěte vysokotlakým čističem nebo proudem vody.

17.2 Postavení sekačky na trávu

- Sekačku na trávu vypněte a vyjměte akumulátor.

- Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.
- Vyvěste sběrný koš na trávu.
- Nastavte výšku sečení do nejvyšší polohy, 13.2
- Nastavte vodící řadlo do nejnižší polohy, 9.1.

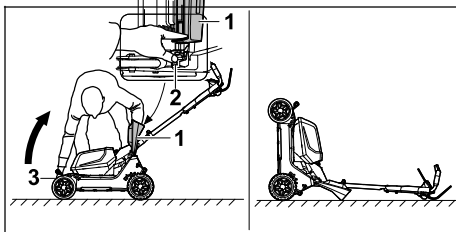

- Postavte je napravo od stroje.
- Zdvihněte a přidržete vyhazovací klapku (1).
- Levou rukou zatlačte páku (2) směrem dolů a podržte ji.
- Sekačku na trávu uchopte pravou rukou pevně za transportní držadlo (3) a postavte zvednutím směrem dozadu.


Sekačka na trávu je stabilní a lze ji vyčistit.

17.3 Čištění akumulátoru


- Akumulátor vyčistěte vlhkým hadrem.

17.4 Čištění vzduchového filtru

- Sekačku na trávu vypněte a vyjměte akumulátor.

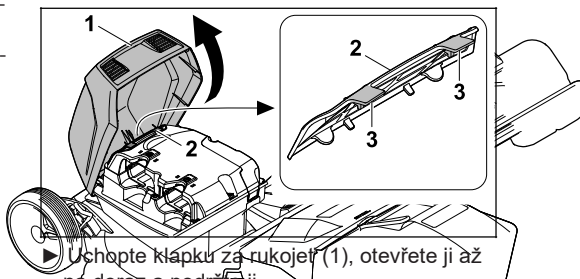

- Uchopte klapku za rukojeť (1), otevřete ji až na doraz a podržte ji.
- Vyčistěte prostor okolo vzduchového filtru (2) navlhčeným hadříkem nebo štětcem.
- Uvolněte zajišťovací výstupky (3) oběma rukama jeden po druhém. Sejměte vzduchový filtr (2) směrem nahoru.
- Odstraňte nečistoty na vnější straně vzduchového filtru (2) měkkým kartáčem.
- Pokud je poškozen vzduchový filtr (2): Vyměňte vzduchový filtr (2).

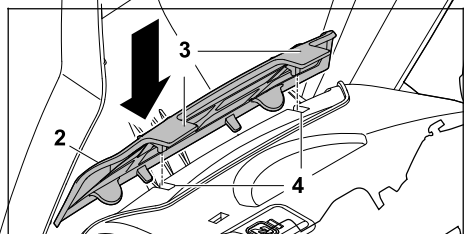

- Zatlačte vzduchový filtr (2) do horních vybrání (4) skříně tak, aby aretační západky (3) slyšitelně zapadly. Vzduchový filtr (2) musí po celém obvodu lícovat se skříní.

UPOZORNĚNÍ


- Interval čištění závisí na okolních podmínkách a pracovních podmínkách.
 - Společnost STIHL doporučuje čistit vzduchový filtr každých 50 hodin provozu.

18 Údržba

18.1 Demontáž a montáž řezného nože

18.1.1 Demontáž řezného nože


- Sekačku na trávu vypněte a vyjměte akumulátor.
- Odstavte sekačku na trávu, 17.2.

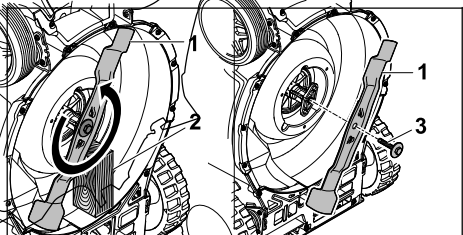

- Zablokujte řezný nůž (1) pomocí kusu dřeva (2).
- Šroub s podložkou (3) vyšroubujte ve směru šípky a vyjměte.
- Sundejte řezný nůž (1).
- Šroub s podložkou (3) zlikvidujte. Při montáži řezného nože použijte nový šroub a novou podložku.

18.1.2 Montáž řezného nože

- Sekačku na trávu vypněte a vyjměte akumulátor.
- Odstavte sekačku na trávu, 17.2.

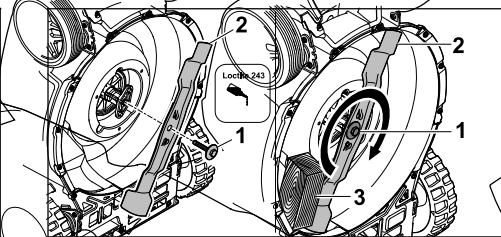

- Na závit šroubu s podložkou (1) naneste zajišťovací přípravek proti povolování šroubů Loctite 243.
- Řezný nůž (2) nasadte tak, aby výstupky na dosedací ploše zapadly do vybrání.
- Našroubujte šroub s podložkou (1).
- Zablokujte řezný nůž (2) pomocí kusu dřeva (3).
- Šroub s podložkou (1) utáhněte na 60 Nm

18.2 Ostření a vyvažování řezného nože

Správné ostření a vyvažování řezného nože vyžaduje značnou zručnost.

Společnost STIHL doporučuje, aby provádění postupů ostření a vyvažování řezného nože bylo svěřováno specializovanému prodejci výrobků STIHL.

Aktuální adresy specializovaných prodejců získáte u příslušného zastoupení STIHL v dané zemi na adrese www.stihl.com.




VAROVÁNÍ

- Řezné hrany řezného nože jsou ostré. Uživatel se může pořezat.
 - Používejte ochranné rukavice.
- Sekačku na trávu vypněte a vyjměte akumulátor.
- Sekačku na trávu odstavte.
- Vymontujte řezný nůž.
- Řezný nůž nabrušte. Při tomto postupu je nutno dodržet úhel ostří a provádět ochlazování řezného nože, 21.2. Během broušení nesmí docházet k modrání materiálu řezného nože.
- Namontujte řezný nůž.
- Pokud přetrvávají nejasnosti: obraťte se na specializovaného prodejce výrobků STIHL.

18.3 Vložka pouzdra

Bod opotřebení se používá pro vizuální kontrolu nutnosti výměny vložky pouzdra.

- Pravidelně kontrolujte vložku pouzdra, zda není poškozená a opotřebovaná:
 - Vyčistěte sekačku na trávu.

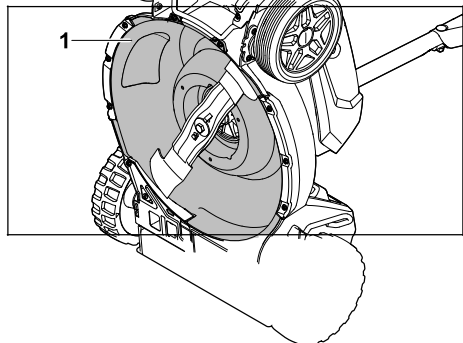

- Pokud je bod opotřebení (1) prodřený a objevily se díry: Nechte vyměnit vložku pouzdra.

19 Oprava

19.1 Oprava sekačky na trávu

Uživatel nemůže provádět opravy sekačky na trávu a řezného nože vlastními silami.

- V případě, že dojde k poškození sekačky na trávu nebo nože: Sekačku na trávu nebo nůž nepoužívejte a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
- V případě, že jsou štítky s bezpečnostními upozorněními nečitelné nebo poškozené: Nechejte štítky s bezpečnostními upozorněními vyměnit odborným prodejcem výrobků STIHL.

20 Odstranění poruch

20.1 Odstraňování závad sekačky nebo akumulátoru

Porucha	Kontrolky LED na řídicí jednotce	Kontrolky LED na akumulátoru	Příčina	Odstranění
Sekačka na trávu nedosahuje obvyklého výkonu.	Indikátor přehřátí svítí žlutě.		Elektronika nebo motor mají příliš vysokou teplotu.	► Nechejte sekačku na trávu vychladnout. ► Nezapínejte sekačku na trávu příliš často v krátkém časovém intervalu. ► Pokud pracujete se zapnutým vlastním pojezdem: Vypněte vlastní pojezd. ► Pokud pracujete s vypnutým vlastním pojezdem: Tlačte sekačku na trávu pomaleji vpřed. ► Nastavte vyšší výšku sečení. ► Zapněte sekačku na trávu v nízké trávě.
	Indikátor přehřátí svítí červeně.		Sekačka na trávu je příliš zahřátá.	► Sekačka na trávu se automaticky vypne. ► Nechejte sekačku na trávu vychladnout.
Sekačka na trávu ztrácí výkon v režimu AUTO-BOOST.	Indikátor v režimu AUTO-BOOST bliká zeleně.		Akumulátory jsou příliš zahřáté.	► Sekačka na trávu se automaticky přepne do standardního režimu.
Sekačka na trávu se po zapnutí nespustí.	1 kontrolka LED indikátoru stavu nabití bliká zeleně.	1 kontrolka LED bliká zeleně.	Stav nabití akumulátoru je příliš nízký.	Akumulátor nabijte.
	1 kontrolka LED na indikátoru stavu nabití bliká červeně.	1 kontrolka LED svítí červeně.	Akumulátor je příliš zahřátý nebo příliš studený.	► Vyměňte akumulátor. ► Nechejte akumulátor vychladnout nebo zahřát.

Porucha	Kontrolky LED na řídicí jednotce	Kontrolky LED na akumulátoru	Příčina	Odstranění
	Indikátor poruchy bliká červeně.	3 kontrolky LED blikají červeně.	Na sekačce na trávu se vyskytla závada.	► Vyjměte akumulátory. ► Vyčistěte elektrické kontakty v přihrádce pro akumulátor 1 a v přihrádce pro akumulátor 2. ► Vložte akumulátory. ► Zapněte sekačku na trávu. ► Pokud 3 kontrolky LED stále blikají červeně: Sekačku na trávu nepoužívejte a obraťte se na specializovaného prodejce STIHL.
	Indikátor přehřátí svítí červeně.	3 kontrolky LED svítí červeně.	Sekačka na trávu je příliš zahřátá.	► Vyjměte akumulátory. ► Nechejte sekačku na trávu vychladnout.
	3 kontrolky LED na indikátoru stavu nabíjení svítí červeně.	4 kontrolky LED blikají červeně.	Akumulátor je vadný.	► Vyjměte akumulátor a znovu jej vložte. ► Zapněte sekačku na trávu. ► Pokud 4 kontrolky LED blikají červeně: akumulátor nepoužívejte a obraťte se na specializovaného prodejce STIHL.
			Elektrické spojení mezi sekačkou na trávu a akumulátorem je přerušeno.	► Vyjměte akumulátory. ► Vyčistěte elektrické kontakty v přihrádce pro akumulátor 1 a v přihrádce pro akumulátor 2. ► Vložte akumulátory.
	Všechny kontrolky LED na řídicí jednotce blikají.		Komunikace s řídicí jednotkou je přerušena.	► Vyjměte akumulátory. ► Sekačku na trávu nepoužívejte a obraťte se na specializovaného prodejce STIHL.
			Sekačka na trávu nebo některý z akumulátorů jsou vlhké.	► Vyjměte akumulátory. ► Vyčistěte sekačku na trávu. ► Sekačku na trávu nebo akumulátory nechejte vyschnout,  21.5.
			Odpor řezných nožů je příliš velký.	► Pokud pracujete se zapnutým vlastním pojezdem: Vypněte vlastní pojezd. ► Pokud pracujete s vypnutým vlastním pojezdem: Tlačte sekačku na trávu pomaleji vpřed. ► Nastavte vyšší výšku sečení. ► Zapněte sekačku na trávu v nízké trávě.
			Prostor okolo řezného nože je ucpaný.	Vyčistěte sekačku na trávu.
			Používáte akumulátory s nižším výkonem než STIHL AP 300.	Používejte výkonnější akumulátory STIHL AP.
Vlastní pojezd nefunguje.			Vlastní pojezd je vypnutý.	Nastavení rychlosti pojezdu.

Porucha	Kontrolky LED na řídicí jednotce	Kontrolky LED na akumulátoru	Příčina	Odstranění
			Ve vlastním pojezdu je závada.	► Vyměňte akumulátory a znovu je vložte. ► Zapněte vlastní pojezd. ► Pokud vlastní pojezd stále nefunguje: obraťte se na specializovaného prodejce STIHL.
Sekačka na trávu se při provozu vypne.	Indikátor poruchy bliká červeně.	3 kontrolky LED svítí červeně.	Sekačka na trávu je příliš zahřátá.	► Vyměňte akumulátory. ► Nechejte sekačku na trávu vychladnout. ► Vyčistěte sekačku na trávu.
			Řezný nůž je zablokovaný.	► Vyměňte akumulátory. ► Vyčistěte sekačku na trávu.
			Došlo k elektrické závadě.	► Vyměňte akumulátory a znovu je vložte. ► Zapněte sekačku na trávu.
	Indikátor poruchy bliká červeně.		Při práci na strmých svazích se vlastní pojezd a řezný nůž v případě přetížení vypnou.	► Nesekejte na strmých svazích. ► Uvolněte řadicí páku vlastního pojezdu. ► Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu. ► Zapněte řezný nůž. ► Zapněte vlastní pojezd.
Sekačka na trávu během provozu silně vibruje.			Šroub řezného nože je povolný.	Šroub pevně utáhněte.
			Řezný nůž není správně vyvážený.	Řezný nůž nabruste a vyvažte.
Provozní doba sekačky na trávu je příliš krátká.			Některý z akumulátorů není plně nabitý.	Akumulátory nabijte.
			Životnost akumulátoru je vyčerpána.	Vyměňte akumulátor.
			Prostor okolo řezného nože je ucpaný.	Vyčistěte sekačku na trávu.
			Řezný nůž je tupý nebo opotřebovaný.	Řezný nůž nabruste a vyvažte.
			Odpor řezného nože je příliš velký.	► Pokud pracujete se zapnutým vlastním pojezdem: Vypněte vlastní pojezd. ► Pokud pracujete s vypnutým vlastním pojezdem: Tlačte sekačku na trávu pomaleji vpřed. ► Nastavte vyšší výšku sečení. ► Zapněte sekačku na trávu v nízké trávě.
Akumulátor se při vkládání do příhrádky			Vodítka nebo elektrické kontakty v příhrádce	Vyčistěte sekačku na trávu.

Porucha	Kontrolky LED na řídicí jednotce	Kontrolky LED na akumulátoru	Příčina	Odstranění
pro akumulátor zasekne.			pro akumulátor jsou znečištěné.	
Proces nabíjení se po vložení akumulátoru do nabíječky nespustí.		1 kontrolka LED svítí červeně.	Akumulátor je příliš zahřátý nebo příliš studený.	► Vyměňte akumulátor. ► Nechejte akumulátor vychladnout nebo zahřát.
Tráva není řádně posekaná nebo trávník je žlutý.			Řezný nůž je tupý nebo opotřebovaný.	► Řezný nůž nabruste a vyvažte.
			Odpor řezného nože je příliš velký.	► Pokud pracujete se zapnutým vlastním vozem: Vypněte vlastní voz. ► Pokud pracujete s vypnutým vlastním vozem: Tlačte sekačku na trávu pomaleji vpřed. ► Nastavte vyšší výšku sečení. ► Zapněte sekačku na trávu v nízké trávě.
Sekačku na trávu nelze najít pomocí aplikace STIHL connected.	LED „BLUE-TOOTH®“ se nesvítí.		Bezdrátové rozhraní Bluetooth® na řídicí jednotce sekačky na trávu nebo na mobilním koncovém zařízení je deaktivováno.	► Aktivujte bezdrátové rozhraní Bluetooth® na řídicí jednotce sekačky na trávu a na mobilním koncovém zařízení.
			Akumulátor v řídicí jednotce není plně nabitý.	► Vložte akumulátory do sekačky na trávu. ► Sekačku na trávu aktivujte. Akumulátor v řídicí jednotce se nabíjí z akumulátoru v sekačce na trávu.
			Vzdálenost mezi sekačkou na trávu a mobilním koncovým zařízením je příliš velká.	► Zkraťte vzdálenost,  21.1. ► Pokud se sekačku na trávu přesto nepodaří najít pomocí aplikace STIHL connected: obraťte se na specializovaného prodejce výrobků STIHL.
Akumulátor s  se nepodařilo pomocí aplikace STIHL connected najít.			Bezdrátové rozhraní Bluetooth® na akumulátoru nebo mobilním koncovém zařízení je deaktivováno.	► Aktivujte bezdrátové rozhraní Bluetooth® na akumulátoru a na mobilním koncovém zařízení.
			Vzdálenost mezi akumulátorem a mobilním koncovým zařízením je příliš velká.	► Zkraťte vzdálenost,  21.1. ► Pokud se akumulátor přesto nepodaří pomocí aplikace STIHL connected najít: obraťte se na specializovaného prodejce výrobků STIHL.

20.2 Podpora a pomoc pro použití výrobku

Podporu a pomoc pro použití výrobku lze získat u odborného prodejce výrobků STIHL.

Možnosti kontaktu a další informace naleznete pod <https://support.stihl.com> oder www.stihl.com.

bariéry (např. stěny, police, kufr) může být dosah výrazně nižší.

- Požadavky na operační systém mobilního zařízení: Android nebo iOS (v aktuální verzi nebo vyšší)


Výdrž je uvedena na adrese www.stihl.com/battery-life.

21 Technická data

21.1 Sekačka na trávu STIHL RMA 750.0 V, RMA 756.0 V

- Povolený akumulátor: STIHL, AP sériové zapojený 72 V
- Hmotnost se sběrným košem na trávu a bez akumulátoru:
 - RMA 750.0 V: 50 kg
 - RMA 756.0 V: 52 kg
- Hmotnost (m) se sběrným košem na trávu a 2 bateriemi STIHL AP 500 S:
 - RMA 750.0 V: 54 kg
 - RMA 756.0 V: 56 kg
- Maximální objem sběrného koše na trávu:
 - RMA 750.0 V, RMA 756.0 V: 80 l
- Šířka záběru při sečení:
 - RMA 750.0 V: 48 Cm
 - RMA 756.0 V: 54 Cm
- Otáčky (n):
 - RMA 750.0 V: 2800/min
 - RMA 756.0 V: 2600/min
- Otáčky v režimu ECO:
 - RMA 750.0 V: 2400/min
 - RMA 756.0 V: 2200/min
- Stupeň krytí: IPX4
- Minimální rychlost jezdce: 2 km/h
- Maximální rychlost jezdce:
 - Stupeň 1: 2 km/h
 - Stupeň 2: 3 km/h
 - Stupeň 3: 4 km/h
 - Stupeň 4: 5 km/h
 - Úroveň 5: 6 km/h
- Bezdrátové rozhraní Bluetooth®
 - Datové připojení: Bluetooth® 5.1. Mobilní zařízení musí být kompatibilní s technologií Bluetooth® Low Energy 5.0 a podporovat Generic Access Profile (GAP).
 - Kmitočtové pásmo: Pásmo ISM 2,4 GHz
 - Maximální vyzařovaný vysílací výkon: 1 mW
 - Rozsah signálu: cca. 10 m. Síla signálu závisí na okolních podmínkách a mobilním koncovém zařízení. Dosah se může značně lišit v závislosti na vnějších podmínkách, včetně použitého přijímacího zařízení. V uzavřených prostorách a přes kovové

21.2 Řezný nůž

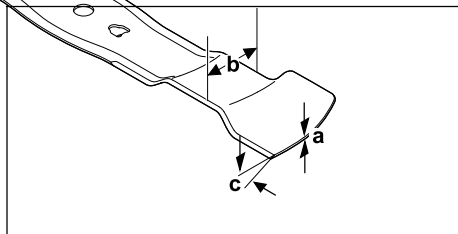

- Minimální tloušťka a: 2,0 mm
- Minimální šířka b: 55 mm
- Úhel ostří c: 30°

21.3 Akumulátor STIHL AP

- Akumulátorová technologie: lithium-iontový
- napětí: 36 V
- kapacita v Ah: viz výkonový štítek
- obsah energie ve Wh: viz výkonový štítek
- Hmotnost v kg: viz výkonový štítek
- Rádiové rozhraní Bluetooth® (pouze pro akumulátory s ):
 - Spojení dat: Bluetooth® 5.1. Mobilní koncové zařízení musí být kompatibilní s Bluetooth® Low Energy 5.0 a podporovat Generic Access Profile (GAP).
 - Kmitočtové pásmo: pásmo ISM 2,4 GHz
 - Vyzařovaný maximální vysílací výkon: 1 mW
 - Dosah signálu: cca 10 m. Síla signálu je závislá na okolních podmínkách a mobilním koncovém zařízení. Dosah může v závislosti na vnějších podmínkách, včetně použitého přijímače, silně kolísat. V uzavřených místnostech a skrz kovové bariéry (například stěny, regály, kufr) může být dosah zřetelně menší.
 - Požadavky na operační systém mobilního koncového zařízení: Android nebo iOS (v aktuální verzi nebo vyšší)

Dodávaný výkon akumulátoru se může lišit v závislosti na použitém akumulátorovém výrobku.

21.4 Teplotní limity



VAROVÁNÍ

- Akumulátor není chráněn před všemi vlivy prostředí. Akumulátor může, pokud je vystaven určitým vlivům prostředí, vzplanout nebo vybuchnout. Může dojít k vážnému zranění osob a ke vzniku hmotných škod.
 - Akumulátor nenabíjejte ani nepoužívejte při teplotách nižších než $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ a vyšších než $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$.
 - Akumulátor neskladujte při teplotě nižší než $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ a vyšší než $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$.
 - Sekačku nepoužívejte při teplotách pod $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ a nad $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$.
 - Sekačku neskladujte při teplotě nižší než $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ a vyšší než $+70\text{ }^{\circ}\text{C}$.

21.5 Doporučené teplotní rozsahy

Pro optimální výkon sekačky na trávu a akumulátoru dodržujte následující teplotní rozsahy:

- Sekačka na trávu:
 - Použití: $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - Uskladnění stroje: -20 až $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Akumulátor:
 - Nabíjení: $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - Použití: $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$
 - Uskladnění stroje: -20 až $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$

Pokud se akumulátor nabíjí, používá nebo skladuje mimo doporučené teplotní rozsahy, může dojít ke snížení výkonu.

Pokud je akumulátor mokrá nebo vlhký, nechte ho vyschnout alespoň 48 hodin při teplotě nad $+15\text{ }^{\circ}\text{C}$ a pod $+50\text{ }^{\circ}\text{C}$ a při vlhkosti nižší než 70 %. Vyšší vlhkost může dobu schnutí prodloužit.

21.6 Hodnoty hluku a vibrací

RMA 750.0 V

- Hladina akustického tlaku L_{pA} měřená podle normy EN IEC 62841-4-3: 82 dB(A)
- Nejistota měření K_{pA} : 2 dB(A)
- Garantovaná hladina akustického výkonu L_{WA} měřená podle směrnice 2000/14/EC: 96 dB(A)

Specifikovaná hodnota vibrační charakteristiky podle normy EN 12096:

- Hodnota vibrací a_h měřená podle normy EN IEC 62841-4-3, vodící držadlo: $1,40\text{ m/s}^2$
- Nejistota měření K_h : $0,70\text{ m/s}^2$

RMA 756.0 V

- Hladina akustického tlaku L_{pA} měřená podle normy EN IEC 62841-4-3: 82 dB(A)
- Nejistota měření K_{pA} : 2 dB(A)
- Garantovaná hladina akustického výkonu L_{WA} měřená podle směrnice 2000/14/EC: 98 dB(A)

Specifikovaná hodnota vibrační charakteristiky podle normy EN 12096:

- Hodnota vibrací a_h měřená podle normy EN IEC 62841-4-3, vodící držadlo: $1,80\text{ m/s}^2$
- Nejistota měření K_h : $0,90\text{ m/s}^2$

Uvedené hodnoty hluku a vibrací byly měřeny podle standardizovaného zkušebního postupu a lze je použít k porovnání elektrických spotřebičů. Skutečné hodnoty hluku a vibrací, které se vyskytnou, se mohou v závislosti na typu aplikace lišit od uvedených hodnot. Uvedené hodnoty hluku a vibrací mohou být používány k prvnímu odhadu míry zátěže hlukem a vibracemi. Skutečnou zátěž hlukem a vibracemi je nutno stanovit odhadem. Je možno přihlédnout také k době, kdy je elektrický stroj vypnutý, a době, kdy je stroj sice zapnutý, avšak běží bez zátěže.

Informace o plnění požadavků směrnice o vibracích při práci 2002/44/EC lze najít na www.stihl.com/vib.

21.7 Odkazy na normy

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Rakousko

Potvrzuje, že zařízení je v souladu s předpisy implementujícími normy IEC 62841-1 a IEC 62841-4-3.

21.8 REACH

REACH je názvem ustanovení EG o registraci, klasifikaci a povolení chemikálií.

Informace ohledně splnění ustanovení REACH se nacházejí pod www.stihl.com/reach.

22 Náhradní díly a příslušenství

22.1 Náhradní díly a příslušenství

STIHL Tyto symboly označují originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL.



STIHL doporučuje používat originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL.

Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců nemohou být i přes pečlivý monitoring trhu firmou STIHL posouzeny ohledně jejich spolehlivosti, bezpečnosti a vhodnosti a STIHL také nemůže ručit za jejich použití.

Originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL jsou k dostání u odborného prodejce výrobků STIHL.

22.2 Důležité náhradní díly

- Nůž:
 - RMA 750.0 V: WA70-702-0100
 - RMA 756.0 V: WA71-702-0100
- Nožový šroub s podložkou: 0000-951-3505

23 Likvidace

23.1 Likvidace sekačky na trávu a akumulátoru

Informace o likvidaci získáte na místním úřadě nebo u specializovaného prodejce výrobků STIHL.

Nesprávná likvidace může poškodit zdraví a znečistit životní prostředí.

Řídicí jednotka obsahuje vestavěnou lithium-iontovou knoflíkovou baterii.

► Výrobky STIHL včetně obalů likvidujte v souladu s místními předpisy na vhodném sběrném místě určeném k recyklaci.

► Nelikvidujte společně s domovním odpadem.

24 Prohlášení o konformitě EU

24.1 Sekačka na trávu STIHL RMA 750.0 V, RMA 756.0 V

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Rakousko

prohlašuje na svoji výhradní odpovědnost, že

- výrobek: akumulátorová sekačka na trávu
- výrobní značka: STIHL
- typ: RMA 750.0 V, RMA 756.0 V
- Šířka záběru při sečení:
 - RMA 750.0 V: 48 cm
 - RMA 756.0 V: 54 cm
- sériové identifikační číslo:

- RMA 750.0 V: WA70
- RMA 756.0 V: WA71

splňuje příslušná nařízení směrnic 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/53/EU a 2011/65/EU a byl vyvinut a vyroben v souladu s následujícími normami platnými vždy k datu výroby: EN 62841-1, EN IEC 62841-4-3, EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 + AC: 1997, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, ETSI EN 300 328 V2.2.2, EN 62479:2010.

Zapojený oznámený subjekt:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2

90431 Norimberk, Německo

Při zjišťování měřené a zaručené hladiny akustického výkonu bylo postupováno podle přílohy VIII směrnice 2000/14/EC.

- Naměřená hladina akustického výkonu:
 - RMA 750.0 V: 94,2 dB(A)
 - RMA 756.0 V: 96,1 dB(A)
- Garantovaná hladina akustického výkonu:
 - RMA 750.0 V: 96 dB(A)
 - RMA 756.0 V: 98 dB(A)

Technické dokumenty jsou uloženy u společnosti STIHL Tirol GmbH.

Rok výroby a číslo stroje jsou uvedeny na sekačce na trávu.

Podepsáno za a jménem

STIHL Tirol GmbH

V Langkampfenu dne 02.01.2025

v zastoupení 

Matthias Fleischer, Vedoucí oddělení vývoje produktů

v zastoupení 

Sven Zimmermann, Vedoucí oddělení kvality

25 UKCA-Prohlášení o konformitě

25.1 Sekačka na trávu STIHL RMA 750.0 V, RMA 756.0 V

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen

Rakousko

prohlašuje na svoji výhradní odpovědnost, že

- výrobek: akumulátorová sekačka na trávu
- výrobní značka: STIHL
- typ: RMA 750.0 V, RMA 756.0 V
- Šířka záběru při sečení:
 - RMA 750.0 V: 48 cm
 - RMA 756.0 V: 54 cm
- sériové identifikační číslo:
 - RMA 750.0 V: WA70
 - RMA 756.0 V: WA71

Je v souladu s příslušnými ustanoveními předpisů Spojeného království o emisích hluku do životního prostředí zařízeními pro venkovní použití z roku 2001, předpisů o dodávkách strojních zařízení (bezpečnost) z roku 2008, předpisů pro rádiová zařízení z roku 2017 a nařízení o omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních z roku 2012 a byl navržen a vyroben v souladu s verzemi následujících norem platných k datu výroby: EN 62841-1, EN IEC 62841-4-3, EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 + AC:1997, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4, ETSI EN 300 328 V2.2.2, EN 62479:2010.

Zapojený oznámený subjekt:

TÜV Rheinland UK LTD
1011 Stratford Road
Solihull, B90 4BN

Při zjišťování měřené a zaručené hladiny akustického výkonu bylo postupováno podle Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Schedule 11.

- Naměřená hladina akustického výkonu:
 - RMA 750.0 V: 94,2 dB(A)
 - RMA 756.0 V: 96,1 dB(A)
- Garantovaná hladina akustického výkonu:
 - RMA 750.0 V: 96 dB(A)
 - RMA 756.0 V: 98 dB(A)

Technické dokumenty jsou uloženy u společnosti STIHL Tirol GmbH.

Rok výroby a číslo stroje jsou uvedeny na sekačce na trávu.

Podepsáno za a jménem

STIHL Tirol GmbH

V Langkampfnu dne 02.01.2025

v zastoupení 

Matthias Fleischer, Vedoucí oddělení vývoje produktů



v zastoupení

Sven Zimmermann, Vedoucí oddělení kvality

26 Adresy

Hlavní sídlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Postfach 1771

D-71307 Waiblingen

Distribuční společnosti STIHL

ČEŠKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o

Chrlická 753

664 42 Modřice

27 Všeobecné bezpečnostní pokyny a bezpečnostní pokyny týkající se speciálně produktu

27.1 Úvod

V této kapitole jsou uvedeny obecné bezpečnostní pokyny a bezpečnostní pokyny specifické pro daný výrobek, které jsou předepsány a takto formulovány v produktové normě.

Bezpečnostní pokyny pro ochranu před úrazem elektrickým proudem uvedené v části „Elektrická bezpečnost“ se nevztahují na akumulátorové výrobky STIHL, s výjimkou bodu c).



VAROVÁNÍ

- **Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, návody, texty k vyobrazením a technické údaje, které jsou uvedeny na štítcích, jimiž je tato sekačka na trávu opatřena. Nedodržení níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár nebo vážné zranění. Uchovejte všechny bezpečnostní informace a pokyny pro budoucí použití.**

27.2 Bezpečnost pracoviště

- a) Udržujte svůj pracovní prostor čistý a dobře osvětlený. Nepořádek nebo neosvětlené pracovní prostory mohou vést k úrazům.
- b) Se sekačkou na trávu nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se vyskytují hoř-

lavé kapaliny, plyny nebo prach. Sekačky na trávu vytvářejí jiskry, které mohou zapálit prach nebo páry.

- c) Při používání sekačky na trávu se držte stranou od dětí a jiných osob. Při rozptýlení pozornosti můžete nad sekačkou na trávu ztratit kontrolu.

27.3 Elektrická bezpečnost

- a) Zástrčka sekačky na trávu musí zajet do zásuvky. Zástrčka nesmí být nijak upravena. Ve spojení se sekačkami na trávu nepoužívejte adaptérové zástrčky s ochranným uzemněním. Neupravené zástrčky a příslušné zásuvky snižují riziko zásahu elektrickým proudem.
- b) Vyvarujte se kontaktu vašeho těla s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, topná tělesa, sporáky a chladničky. Pokud je vaše tělo uzemněno, hrozí zvýšené riziko zásahu elektrickým proudem.
- c) Sekačku na trávu nepoužívejte za deště nebo za mokra. Tyto podmínky mohou zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.
- d) Nepoužívejte přírodní kabel k jiným účelům. Nikdy přírodní kabel nepoužívejte k přenášení nebo k tahání sekačky. Nevytahujte zástrčku taháním za přírodní kabel. Udržujte přírodní kabel mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí. Poškozené nebo zamotané přírodní kabely zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.
- e) Při práci se sekačkou na trávu venku používejte pouze prodlužovací šňůry, které jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovací šňůry vhodné pro venkovní použití snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.
- f) Pokud sekačku na trávu musíte použít ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Použití proudového chránič snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.

27.4 Bezpečnost osob

- a) Při práci se sekačkou na trávu buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a používejte zdravý rozum. Sekačku na trávu nepoužívejte, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při používání sekačky na trávu může způsobit vážná poranění.
- b) Používejte osobní ochranné pracovní prostředky a vždy ochranné brýle. Nošení osobních ochranných pracovních prostředků, jako

je maska proti prachu, protiskluzová bezpečnostní obuv, ochranná helma nebo chrániče sluchu, v závislosti na typu a způsobu použití sekačky na trávu, snižuje riziko poranění.

- c) Zamezte neúmyslnému uvedení sekačky na trávu do provozu. Před připojením sekačky na trávu k napájení a/nebo k akumulátoru, jejím zvednutím nebo přenášením se ujistěte, že je vypnutá. Pokud máte při přenášení sekačky na trávu prst na spínači nebo sekačku na trávu připojujete k napájení v momentě, kdy je zapnutá, může dojít k úrazu.
- d) Před zapnutím sekačky na trávu odstraňte seřizovací nářadí nebo klíče na šrouby. Nářadí nebo klíč zaseknutý v rotující části sekačky na trávu může způsobit poranění.
- e) Zamezte nesprávnému držení těla. Dbejte na to, abyste měli bezpečný postoj a neustále udržovali rovnováhu. Díky tomu budete moci sekačku na trávu lépe ovládat i v neočekávaných situacích.
- f) Noste vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení ani šperky. Udržujte vlasy a oděv mimo dosah pohyblivých částí. U volného oblečení, šperků nebo dlouhých vlasů může dojít k zachycení o pohyblivé části.
- g) Pokud je možné namontovat zařízení na odsávání a sběr prachu, musí být připojeno a správně používáno. Použití odsavače prachu může snížit nebezpečí způsobené prachem.
- h) Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a neignorujte bezpečnostní pravidla pro sekačky na trávu, i když jste se sekačkou na trávu po několikrát použili již obeznámeni. Neopatrné jednání může během zlomku sekundy způsobit vážná poranění.

27.5 Používání sekačky na trávu a péče o ni

- a) Sekačku na trávu nepřetěžujte. Používejte sekačku na trávu odpovídající vašim potřebám. Se správnou sekačkou na trávu budete pracovat lépe a bezpečněji v uvedeném výkonovém rozsahu.
- b) Pokud má sekačku na trávu vadný spínač, nepoužívejte ji. Sekačka na trávu, kterou již nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečná a musí se opravit.
- c) Před jakýmkoliv úpravami stroje, výměnou namontovaných nástrojů nebo před odložením sekačky na trávu vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte odnímatelný akumu-

látor. Toto bezpečnostní opatření zabrání nechtěnému spuštění sekačky na trávu.

- d) Nepoužívané sekačky na trávu uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby sekačku na trávu používal někdo, kdo s ní není obeznámen nebo si nepřečetl tento návod. Sekačky e)
- e) Sekačky na trávu nebezpečně, pokud je používají nezkušené osoby.
- e) Sekačku na trávu a namontované nástroje pečlivě udržujte. Zkontrolujte, zda pohyblivé části správně fungují a zda nejsou zaseknuté, zlomené nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce sekačky na trávu. Před použitím sekačky na trávu nechte poškozené díly opravit. Mnoho úrazů je způsobeno sekačkami na trávu, u kterých je nedosta- tečná údržba.
- f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě udržované řezné nástroje s ostrými břity se méně zasekávají a lépe se vedou.
- g) Sekačku na trávu, namontované nástroje, příslušenství atd. používejte podle těchto pokynů. Zohledněte pracovní podmínky a prováděnou činnost. Používání sekaček na trávu k jiným účelům, než pro které jsou určeny, může vést k nebezpečným situacím.
- h) Udržujte rukojeti a úchopové plochy suché, čisté a bez oleje a mastnoty. Kluzké rukojeti a úchopové plochy neumožňují bezpečné ovládnutí a kontrolu sekačky na trávu v nepředvídaných situacích.

27.6 Používání akumulátorové sekačky na trávu a péče o ni

- a) Akumulátory nabíjejte pouze pomocí nabíje- ček doporučených výrobcem. Nabíječka určená pro určitý typ akumulátoru může při použití s jinými akumulátory způsobit nebez- pečí požáru.
- b) V sekačkách na trávu používejte pouze aku- mulátory určené k tomuto účelu. Použití jiných akumulátorů může vést k nebezpečí požáru a poranění.
- c) Nepoužívaný akumulátor uchovávejte mimo dosah kancelářských sponek, mincí, klíčů, hřebíků, šroubků nebo jiných drobných kovo- vých předmětů, které by mohly způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty aku- mulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
- d) Při nesprávném použití může dojít k úniku elektrolytu z akumulátoru. Vyhněte se kon- taktu s ním. Při náhodném kontaktu posti-

žená místa okamžitě opláchněte vodou.

Pokud dojde k zasažení očí, vyhledejte navíc lékařskou pomoc. Při kontaktu s vyteklou akumulátorovou kapalinou může dojít k pod- ráždění nebo popálení pokožky.

- e) Poškozený nebo upravený akumulátor nepoužívejte. Poškozené nebo upravené akumulátory se mohou chovat nepředvída- telně a způsobit požár, výbuch nebo pora- nění.
- f) Nevystavujte akumulátor ohni ani nadměr- ným teplotám. Oheň nebo teploty vyšší než 130 °C (265 °F) mohou způsobit výbuch.
- g) Dodržujte všechny pokyny k nabíjení a aku- mulátor nebo akumulátorovou sekačku na trávu nikdy nenabíjejte mimo teplotní rozsah uvedený v návodu k použití. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení mimo schválený teplotní rozsah může akumulátor zničit a zvý- šit riziko požáru.

27.7 Servis

- a) Sekačku na trávu nechte opravovat pouze kvalifikovaným personálem a pouze za pou- žití originálních náhradních dílů. Tím se zajistí, že bude zachována bezpečnost sekačky na trávu.
- b) Nikdy neprovádějte údržbu na poškozených akumulátorech. Veškerou údržbu akumulá- torů by měl provádět pouze výrobce nebo autorizované servisní středisko.

27.8 Bezpečnostní pokyny pro aku- mulátorové sekačky na trávu

- a) Sekačku na trávu nepoužívejte za špatného počasí, zejména za bouřky. Minimalizujete tak riziko zásahu bleskem.
- b) Důkladně zkontrolujte, zda v pracovní oblasti nejsou žádní volně žijící živočichové. Běžící sekačka na trávu může způsobit poranění volně žijících zvířat.
- c) Důkladně si prohlédněte pracovní oblast a odstraňte všechny kameny, klacky, dráty, kosti a jiná cizí tělesa. Odmrštěné předměty mohou způsobit poranění.
- d) Před použitím sekačky na trávu vždy zkon- trolujte, zda nejsou žací nůž a žací ústrojí opotřebované nebo poškozené. Opotřebo- vané nebo poškozené díly zvyšují riziko poranění.
- e) Pravidelně kontrolujte, zda není koš na sběr trávy opotřebovaný nebo poškozený. Opotře-

bovaný nebo poškozený koš na sběr trávy zvyšuje riziko poranění.

- f) **Ochranné kryty ponechte na místě.** Ochranné kryty musejí být funkční a řádně upevněné. Uvolněný, poškozený nebo nesprávně fungující ochranný kryt může způsobit poranění.
- g) **Otvory pro přívod vzduchu udržujte bez nečistot.** Ucpané přívody vzduchu a nečistoty mohou vést k přehřátí nebo nebezpečí požáru.
- h) **Při práci se sekačkou na trávu vždy noste protiskluzovou bezpečnostní obuv.** Nikdy nepracujte bosí ani v otevřených sandálech. Snížíte tím riziko poranění nohou při kontaktu s rotujícím žacím nožem.
- i) **Při práci se sekačkou na trávu vždy noste dlouhé kalhoty.** Holá kůže zvyšuje pravděpodobnost poranění v důsledku odmrštěných předmětů.
- j) **Sekačku na trávu nepoužívejte v mokré trávě.** Při sekání chodte, nikdy neběhejte. Snížíte tak riziko uklouznutí a pádu, které by mohly vést k poranění.
- k) **Sekačku na trávu neprovozujte na příliš strmých svazích.** Snížíte tak riziko ztráty kontroly, uklouznutí a pádu, což by mohlo vést k poranění.
- l) **Při práci na svazích dbejte na bezpečný postoj; pohybujte se vždy napříč svahem, nikdy ne do kopce nebo z kopce, a buďte extrémně opatrní při změně směru pohybu.** Snížíte tak riziko ztráty kontroly, uklouznutí a pádu, což by mohlo vést k poranění.
- m) **Buďte obzvlášť opatrní při sekání směrem dozadu, nebo když sekačku na trávu přitahujete k sobě.** Vždy věnujte pozornost okolí. Tím se sníží riziko zakopnutí při práci.
- n) **Nedotýkejte se řezných nožů ani jiných nebezpečných částí, které jsou ještě v pohybu.** Tím se sníží riziko poranění o pohyblivé části.
- o) **Před odstraňováním zachyceného materiálu nebo čištěním sekačky na trávu se ujistěte, že jsou všechny spínače vypnuté a akumulátor je odpojený.** Neočekávané naběhnutí sekačky může způsobit vážné poranění.

2	Informações relativas a este manual de instruções.....	323
3	Vista geral.....	323
4	Indicações de segurança	326
5	Colocar o cortador de relva operacional.....	330
6	Carregar as baterias e LED.....	333
7	Interface sem fios Bluetooth®.....	334
8	Armar o cortador de relva.....	334
9	Ajustar o cortador de relva ao utilizador.....	336
10	Introduzir e remover as baterias.....	337
11	Ligar e desligar o cortador de relva.....	338
12	Verificar o cortador de relva e a bateria.....	339
13	Trabalhar com o cortador de relva.....	340
14	Após o trabalho.....	341
15	Transporte.....	342
16	Armazenamento.....	342
17	Limpeza.....	343
18	Fazer a manutenção.....	344
19	Reparar.....	345
20	Eliminação de avarias.....	345
21	Dados técnicos.....	349
22	Peças de reposição e acessórios.....	349
23	Eliminar.....	352
24	Declaração de conformidade CE.....	352
25	Declaração de conformidade UKCA.....	352
26	Endereços.....	353
27	Instruções de segurança gerais e específicas do produto.....	353

1 Prefácio

Estimados clientes,

ficamos muito satisfeitos pelo facto de ter escolhido a STIHL. Desenvolvemos e fabricamos os nossos produtos com a máxima qualidade e de acordo com as necessidades dos nossos clientes. Por isso, os produtos oferecem uma elevada fiabilidade mesmo sob condições de esforço extremo.

Também na assistência a STIHL é uma marca de excelência. O nosso revendedor autorizado garante aconselhamento e formação competente, e um acompanhamento técnico aprofundado.

STIHL apoia explicitamente uma gestão sustentável e responsável dos recursos naturais. Este manual de instruções pretende ajudá-lo a utilizar o seu produto STIHL de forma segura e respeita o seu ambiente durante um longo período de tempo.

Agradecemos a sua confiança e esperamos que aprecie o seu produto STIHL.

Índice

1	Prefácio.....	322
---	---------------	-----